

# **H 2 S Руководство пользователя**



Документ	Релиз	объяснение	время
V1.0	2.0.2.2817	Первоначальный выпуск	20170616

## Содержание

1 Внешний вид продукта .....	4
Инструкция 1.1 Клавиатура .....	4
2 Телефон Настройка .....	7
2.1 Получение IP-адреса.....	7
2.2 Проверка IP-адреса.....	7
2.3 Как войти в интерфейс настройки веб .....	7
2.4 Как установить ключ памяти .....	8
2.5 Настройка сети.....	8
2.6 Настройка SIP .....	9
2.7 состояния светодиодного индикатора .....	9
3 Основные операции.....	10
3.1 Выполнение вызова .....	10
3.2 Ответ на вызов.....	10
3.3 Удержание вызова.....	10
3.4 Повторный набор номера .....	10
4 Дополнительные операции .....	11
4,1 Передача вызовов .....	11
4.2 Ожидающие сообщения .....	11
5 FAQ.....	12

## 1 Устройство

### 1,1 Клавиатура инструкция



A: Индикатор Телефона

Индикатор мигает, когда звонит телефон при входящих вызовах. Когда телефонная система поддерживает сообщения, ожидающие функции (ME) Индикацию и есть некоторые голосовые сообщения, индикатор будет мигать.

B: Кнопка удержания

C: Кнопка фиксатора

Повесьте после завершения активного вызова

D: Кнопка перевода

Передача вызова на другой номер

E: Redial

Набор последнего набранного номера.

F: Dial Pad


Наберите нужный номер.

G: Программируемые кнопки

Доступ к функциям.

H: Светодиодный индикатор трубки

I: Светодиодный индикатор питания

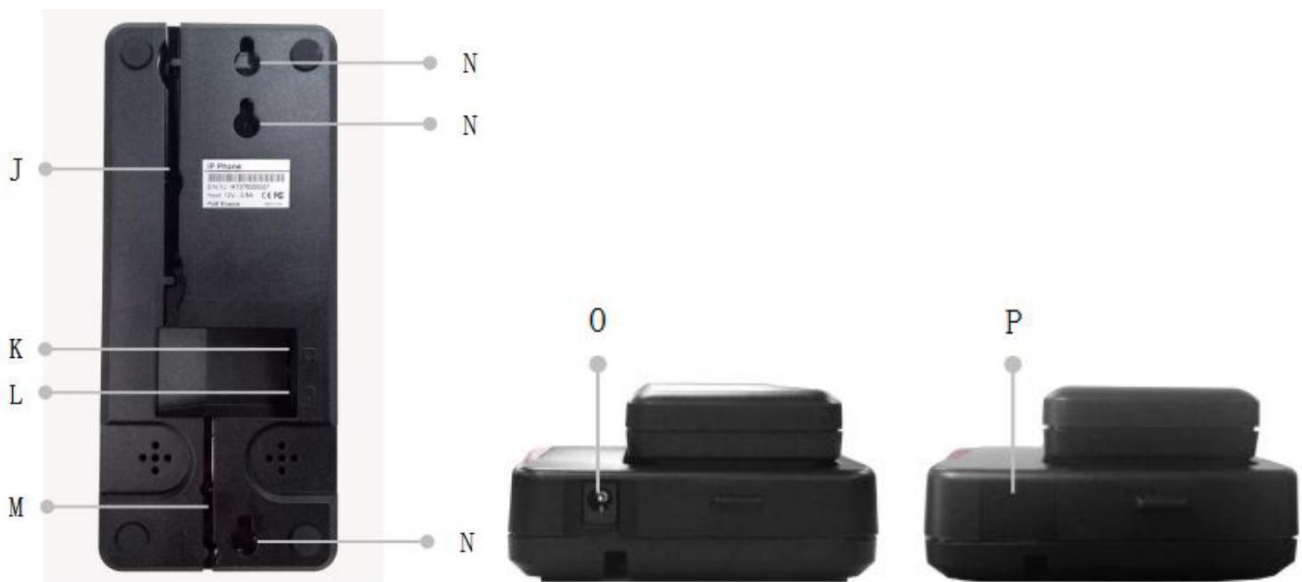

J: Кабельный желоб

K: Ван Порт

L: Порт для гарнитуры

Подключите гарнитуры.

M: Углубление для провода

N: Настенный Монтаж

O: Порт питания

## 2 Телефон

---

### 2.1 IP-адрес

DHCP настройка сети по умолчанию, телефон будет получать IP-адрес от сервера DHCP (маршрутизатор) после того, как кабель подключен.


### 2.2 Проверка IP-адреса

Поднимите трубку и нажмите клавишу «#», вы можете услышать информацию о IP.

### 2.3 Как войти в интерфейс настройки веб

Установите телефон через веб-интерфейс.

1. Соедините телефон и компьютер в одной и той же локальной сети.
2. Запустите IE на ПК и введите телефонный IP в адресной строке.
3. Введите имя пользователя и пароль, оба они являются «admin».
4. Нажмите кнопку «Вход в систему», чтобы войти в интерфейс настройки веб

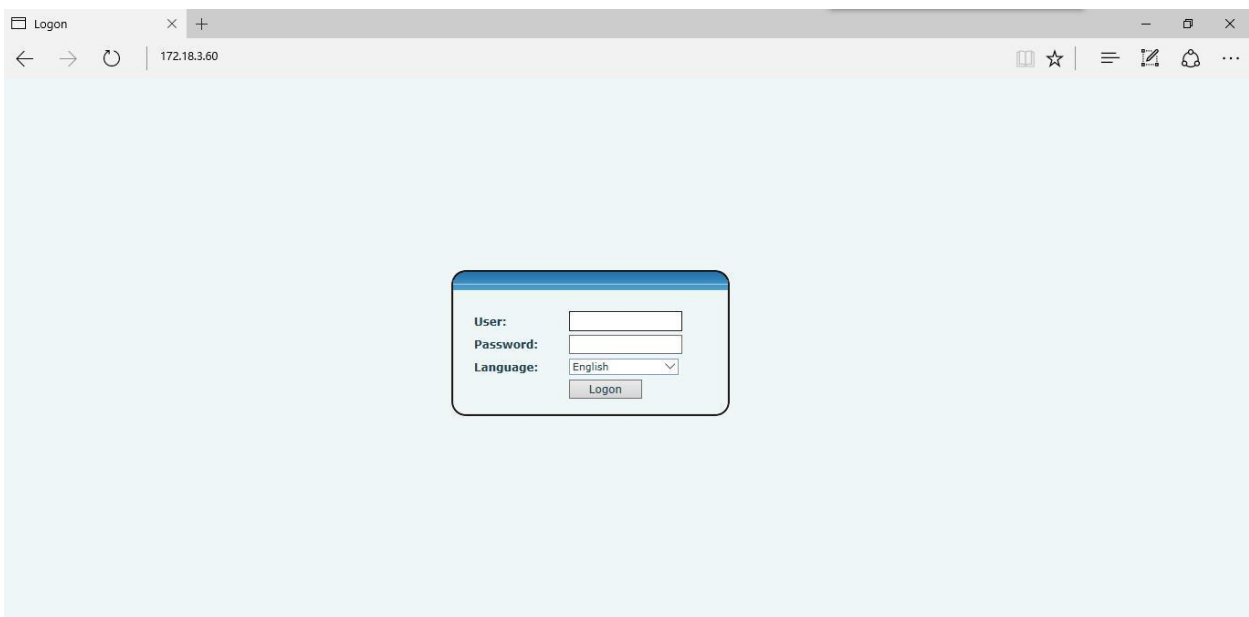

## 2.4 Как установить ключ памяти

Войдите в интерфейс настройки веб, выберите Функции Key-> Function Key.  
Выберите функцию и заполните число в пунктах Value.

Key	Type	Name	Value	Line	Subtype	PickUp Number
DSS Key 1-1	Memory Key	Reception	8207	SIP1	Speed Dial	

## 2.5 Настройка сети

Войдите в интерфейс веб-установки, выберите Сеть-> Basic, есть три режима сети.

1, Статический IP

2, DHCP

Получить IP-адрес от сервера DHCP автоматически.

3, PPPoE

сервер PPPoE, Имя пользователя, Пароль

Вы должны выбрать правильный режим сети в соответствии с сетевым окружением.

## 2.6 Установка SIP

Войдите в интерфейс настройки веб, выберите линия-> SIP, и заполните указанные ниже пункты.

- 1, адрес сервера
- 2, имя учетной записи
- 3, Телефон
- 4, пароль

Нажмите кнопку «Применить» для сохранения конфигурации, вы можете набрать после статуса регистра «Registered» с красным цветом.

The screenshot shows the Fanvil web interface for configuring SIP settings. The top navigation bar includes 'SIP', 'Dial Peer', 'Dial Plan', 'Basic Settings', and 'SIP Hotspot'. The left sidebar shows a menu with 'System', 'Network', 'Line', 'Phone settings', 'Phonebook', 'Call logs', and 'Function Key'. The main content area is titled 'Line' and shows 'SIP 1' selected. Under 'Basic Settings >>', the 'Line Status' is 'Inactive'. There are input fields for 'Username', 'Display name', 'Authentication Name', and 'Authentication Password', and a checkbox for 'Activate'. To the right, there are input fields for 'SIP Proxy Server Address', 'SIP Proxy Server Port' (set to 5060), 'Outbound proxy add.', 'Outbound proxy port', and 'Realm'. At the bottom, there are sections for 'Codecs Settings >>' and 'Advanced Settings >>', and an 'Apply' button.

## 2.7 LED индикатор состояния

Входящий вызов  
светодиодный индикатор мигает 0,5с

MWI  
светодиодный индикатор мигает 2с

Подняв трубку.  
Все кнопки будут подсвечены.

Подключение питания.  
Индикатор питания будет гореть постоянно.



## 3 Основные операции

---

### 3.1 Осуществление вызова

Есть два способа сделать вызов, используя панель набора или кнопку памяти.

1. Поднимите трубку
2. Наберите номер на клавиатуре набора номера или нажмите клавишу памяти, заканчивая # по умолчанию.
3. Нажмите на трубку для завершения вызова.

### 3.2 Ответ на вызов

Когда телефон звонит у телефона светодиодный индикатор будет мигать.

1. Поднимите трубку нажав соответствующую кнопку.
2. Повесьте трубку, завершить вызов.

### 3.3 Удержание вызова

1. Во время вызова, нажмите клавишу удержания, вызов будет удержан.
2. Для возврата удерживаемого вызова, вы можете нажать клавишу удержания снова.

### 3,4 Повторный набор

Нажмите клавишу повторного набора, чтобы набрать последний набранный номер.

1. Поднимите трубку.
2. Нажмите кнопку «Повторный набор» для набора последнего набранного номера.

## 4 Дополнительные операции

---

### 4.1 Перевод вызова

Слепой перевод

Во время разговора вы хотите перевести вызов на другой без разговора с одной из сторон.

1. Нажмите кнопку «Transfer», вы можете получить второй гудок, и первый вызов удерживается автоматически.
2. Наберите номер, который вы хотите передать, а затем нажмите кнопку «#» или кнопку «Transfer».
3. Когда третий абонент отвечает на входящий вызов, вы услышите тональный сигнал занятости, вызов был успешно передан.

## Сопровождаемый перевод

Во время разговора вы хотите перевести вызов на другой после разговора с одной стороной.

1. Нажмите кнопку «Transfer», получить второй гудок, а первый вызов удерживается автоматически.
2. Наберите номер, который требуется передать, нажмите клавишу «Повторный набор», второй вызов подсоединен.
3. Нажмите кнопку «Transfer» снова, вы услышите тональный сигнал занятости, вызов был успешно передан.

## 4.2Сообщения

Когда светодиодный индикатор мигает без входящих вызовов, необходимо набрать код доступа к функции для прослушивания сообщения. После того, как сообщения были получены, мигание прекратится. Вы можете сохранить свои сообщения в ожидании кода доступа к функции кнопку памяти.

## 5 часто задаваемые вопросы

---

1. индикатор мигает, нет возможности сделать вызов.

Пожалуйста, проверьте статус регистрации SIP, и убедитесь, что информация регистрации правильная.

2. Не могу слышать голос другой стороны

Пожалуйста, обратитесь к администратору, чтобы подтвердить, есть ли брандмауэр в сети.

3. Не удается получить IP-адрес

Пожалуйста, обратитесь к администратору, чтобы убедиться, что настройка сетисделана правильно.

4. Не удается посетить веб-интерфейс

Пожалуйста, убедитесь, что все соединения являются правильными.

1) Проверьте IP-адрес который вы вводите в компьютер.

2) Убедитесь, что компьютер и телефон в той же локальной сети

3) Выполните сброс настроек и повторите попытку.