Мини-домофон SIP
Краткое руководство по установке



H501/H501W

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

①Комплектация



Мини-домофон SIP



Разъем*1



Краткое руководство по установке



Винт*2

②Физические характеристики

Размер устройства	86*86*30,9 мм
Модель	H501/H501W

1)Панель



Динамик

Кнопка вызова


2)Описание интерфейса


На задней панели устройства находится ряд клеммных блоков для подключения источника питания и сетевого кабеля. Подключение осуществляется следующим образом:



Номер	Описание
①	Интерфейс Ethernet: стандартный RJ45 интерфейс, 10/100M адаптивный, рекомендуется использовать Cat 5 или Cat 5e.
②	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А

3) Схема установки

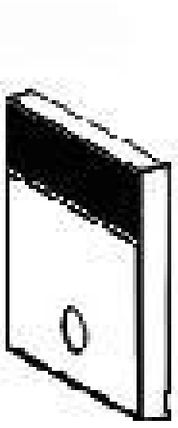

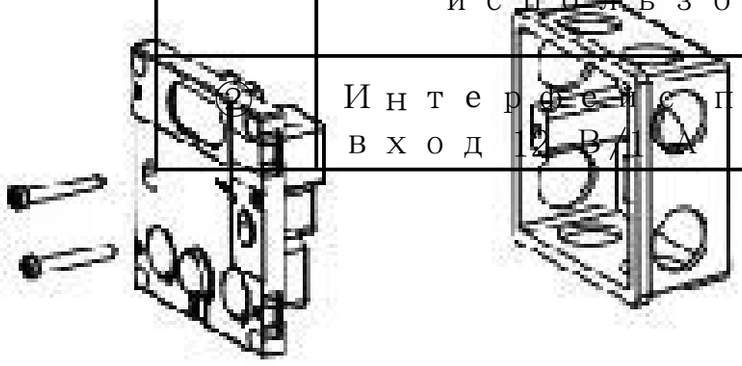


Крышка Корпус 86 Монтажная коробка

3.1) Сначала снимите крышку;

3.2) Подключите кабель питания и сетевой кабель, поместите основной блок в коробку 86 и с помощью отвертки вкрутите два винта PM4*30 мм, чтобы закрепить основной блок на стене ;

3.3) Проверьте, работает ли он нормально. Метод тестирования следующий:

Нажмите и удерживайте кнопку DSS на устройстве в течение 3 секунд (через 30 секунд после включения устройства). Когда динамик издаст быстрый звуковой сигнал, быстро нажмите кнопку DSS еще раз, и устройство автоматически озвучит IP-адрес. Если IP-адрес
адрес работает правильно, перейдите к следующим шагам;
3.4) Установите крышку, снятую в шаге 3.1;

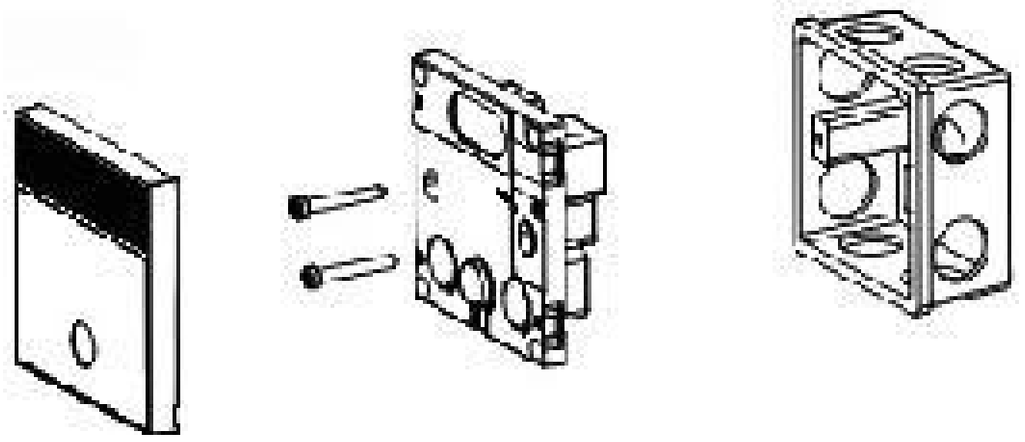

4)Поиск мини-SIP-домофона
Существует два способа поиска устройства, как показано ниже.
Способ 1:
Откройте инструмент сканирования IP-адресов (Диспетчер устройств), нажмите кнопку «Обновить», чтобы получить P-адрес устройства в локальной сети.
(Адрес для скачивания https://www.fanvil.com/service/doc/sofl/tools/tools/ipscanner)

Способ 2:
Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд (после включения питания в течение 30 секунд), и когда динамик начнет быстро издавать звуковые сигналы, быстро нажмите клавишу DSS еще раз, звуковые сигналы прекратятся, и интерком самостоятельно сообщит IP-адрес.
Кроме того, устройство предоставляет возможность переключения режима получения IP-адреса с помощью клавиши DSS на поверхности устройства:
В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд, и звуковой сигнал будет длиться 5 секунд. В течение 5 секунд быстро нажмите клавишу DSS три раза, чтобы переключиться в сетевой режим.
Если в данный момент IP-адрес отсутствует, переключитесь на статический IP-адрес по умолчанию (192.168.1.128). Затем переключитесь в режим DHCP, когда это статический IP-адрес по умолчанию (192.168.1.128). Когда DHCP получит IP-адрес, не переключайтесь и сообщите IP-адрес напрямую. Сообщите IP-адрес после успешного переключения.

5) Мини- SIP Конфигурации внутренней связи

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс устройства

Введите IP-адрес (например, http://172.18.70.55) в адресную строку веб-браузера ПК Имя поль




Шаг 2: Настройки Wi-Fi

Нажмите «Сеть»→«Настройки Wi-Fi», включите Wi-Fi, введите название и пароль Wi-Fi в соответствующие поля.

Нажмите «Добавить», чтобы добавить информацию о Wi-Fi в список.

После ввода информации о Wi-Fi нажмите «Применить» ( ).

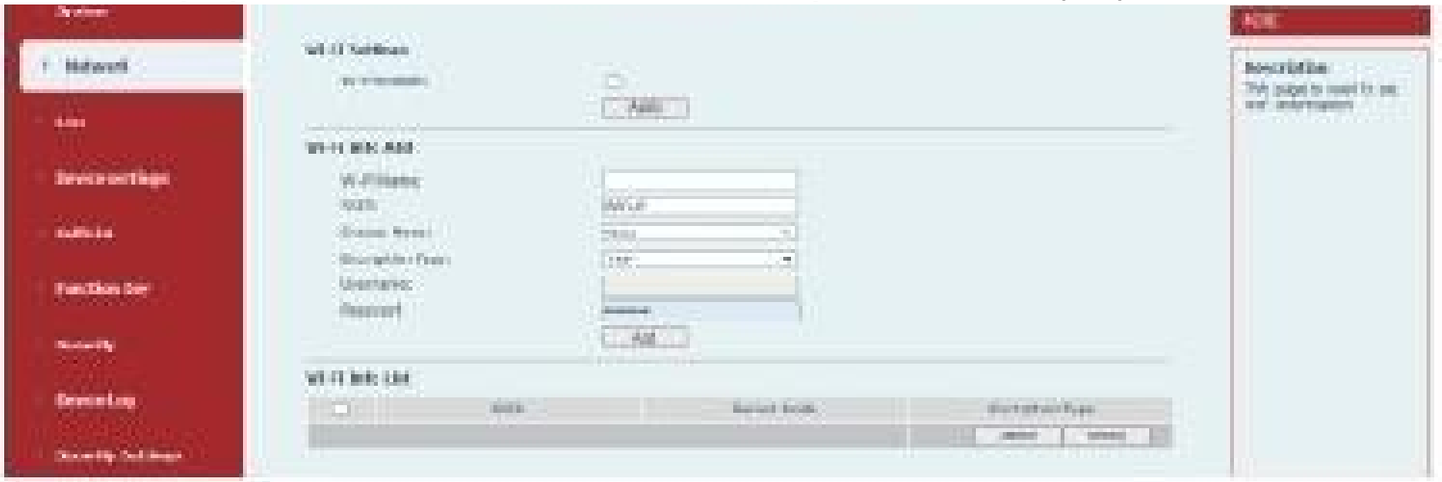

Шаг 3: Добавление учетной записи SIP

Установите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP-пользователя с назначенными параметрами SIP-аккаунта. Выберите «Активировать», нажмите «Применить».



Шаг 4: Установите клавишу DSS

Установите параметры быстрого набора DSS-ключа, как показано ниже, нажмите «Применить», чтобы сохранить эту настройку.

Тип: Ключ памяти.


Имя:Пользовательскоеимя.

Значение: ключ DSS будет набирать этот номер. Нажмите на + сзади, чтобы увеличить номер переадресации, и когда первый номер не работает, перейдите к следующему
номер, и каждая клавиша DSS может добавить до 8 номеров переадресации.

Подтип: Быстрый набор.
Линия: Рабочая линия.

Средство связи: аудио.

Шаг 5: Настройка параметров SIP-домофона

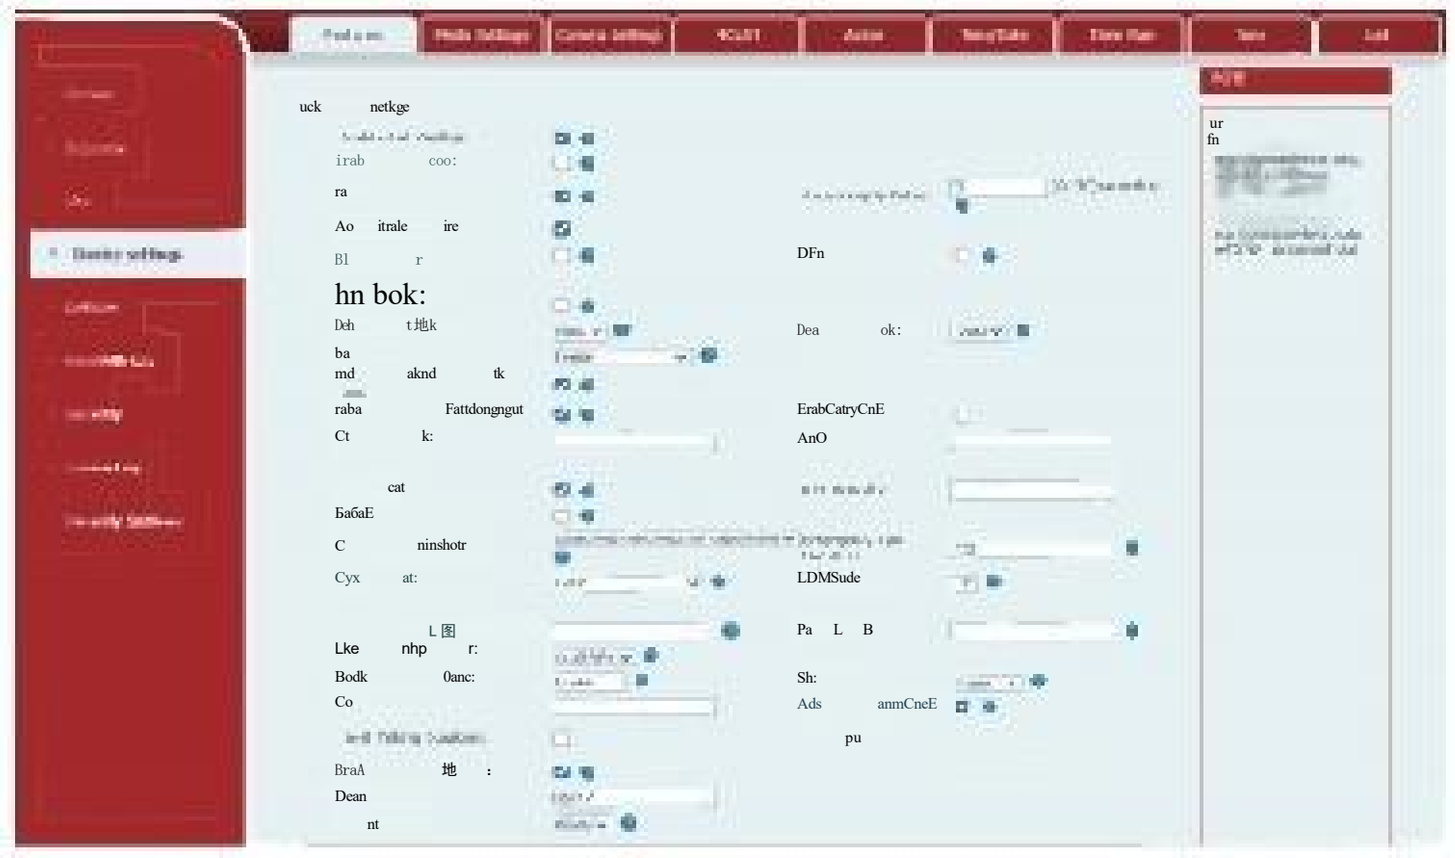

Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение
могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC.

Эксплуатация устройства подчиняется следующим двум условиям:
(1) данное устройство не должно создавать вредных помех,
(2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать
нежелательную работу.

Примечание: данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B
в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной
защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если он не установлен и не используется в соответствии с
инструкциям, может создавать помехи, способные повлиять на работу радиоаппаратуры.

Это устройство соответствует требованиям FCC по излучению, установленным для неконтролируемой

среде. Передатчик не должен размещаться или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком.