


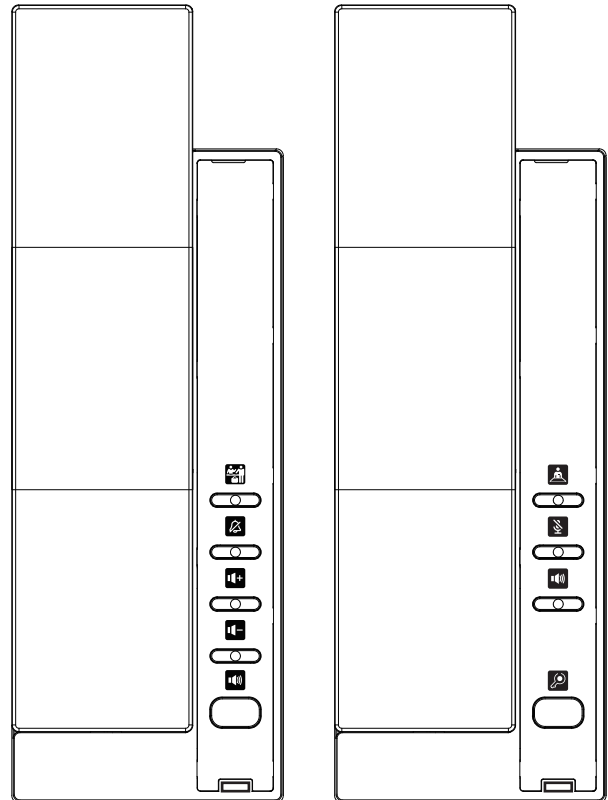

H601/H601W

i501/i501W

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China


Предостережения

1. Не перезагружайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки. Это может повредить образ прошивки и привести к неисправности устройства.
2. Используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование других неквалифицированных адаптеров питания может привести к повреждению устройства.


Описание

Fanvil H601/H601W/i501/i501W, являясь высокопроизводительным продуктом серии IP, поддерживает передачу голоса в формате HD и оснащен клавишами быстрого вызова, что делает его подходящим для использования в отелях, жилых домах и коридорах. H601/i501 поддерживает питание PoE, а H601W/i501W оснащены встроенным однодиапазонным модулем Wi-Fi 6, что снижает затраты на развертывание и обеспечивает высокое качество обслуживания пользователей.

Комплектация

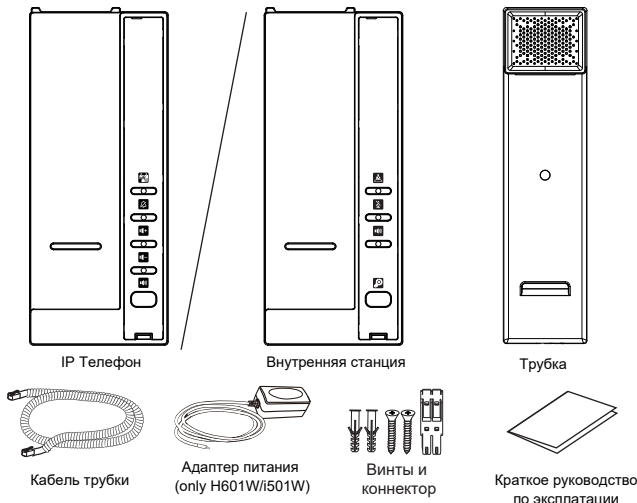

Описание внешнего вида

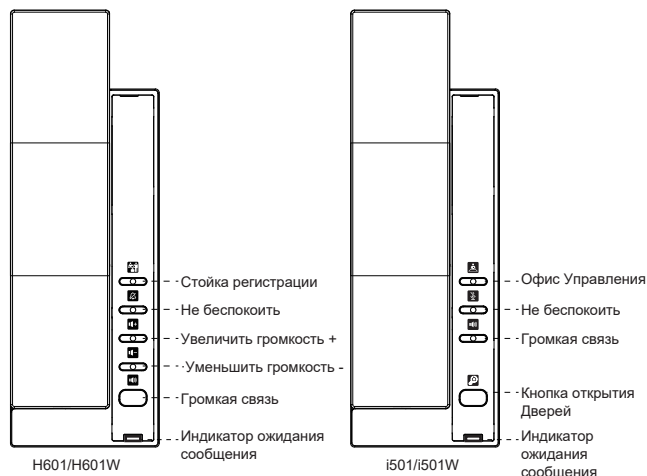

Примечание: Вы можете обратиться к своему поставщику услуг за дополнительными настройками, которые могут потребоваться для настройки телефона, о Для получения более подробной информации загрузки руководство пользователя и FAQ.


Схема установки

Пожалуйста, следуйте инструкциям на рисунке ниже, чтобы установить устройство.

• Настенный монтаж

1. Просверлите два отверстия в стене, расстояние по вертикали между двумя отверстиями составляет 100 мм.
2. Вбиваем винтовые анкеры и шурупы по очереди; Примечание: 5 мм зарезервировано между винтовой крышкой и стеной для легкой установки основания телефона.
3. Подсоедините кабель Ethernet, кабель трубки и источник питания.
4. Совместите отверстия для настенного монтажа на основании с помощью винтов, сделанных в шаге 2, сдвиньте вниз, чтобы завершить установку.


Единица: мм

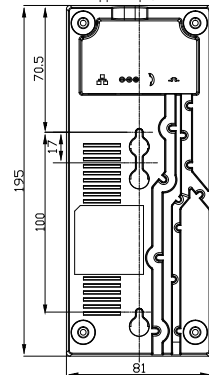

• Подключение к устройству

Подключите адаптер питания, сеть и трубку к соответствующим портам, как показано на схеме ниже.

- ① Сетевой порт: стандартный порт RJ45, подключение к локальной сети (LAN) или Интернету.
- ② Порт питания: Подключите адаптер питания.
- ③ Порт трубки: Подключите телефонную трубку.
- ④ Входной порт короткого замыкания: может быть сконфигурирован для входа короткого замыкания, например для отпирания двери или других функций.

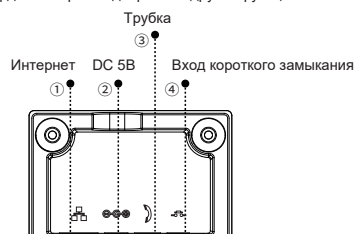

Подключение к сети

Устройства H601W/i501W предварительно настроены на подключение к сети с именем «WiFi-device-ssid», при этом пароль 8810 по умолчанию — «!<O%aY8+». После успешного подключения индикатор питания загорается и будет мигать 5 раз.

Способ 1 (W611W):

1. Войдите в раздел [Дополнительные настройки] на W611W, затем перейдите в раздел [Общий доступ к Wi-Fi], чтобы включить функцию общего доступа к Wi-Fi, и установите офисную сеть 8810 и пароль. На этом этапе W611W функционирует как точка доступа.
2. Включите питание устройств H601W/i501W.
3. После включения питания W611W отправит офисную сеть 8810 и пароль на H601W/i501W, что позволяет им подключаться к офисной сети. После успешного подключения к Wi-Fi индикатор питания быстро мигнет 5 раз.

Способ 2 (W611W):

1. Пользователь создаст сеть Wi-Fi с помощью 8810 "WiFi-device-ssid" и пароля "i<O%aY8+".
2. После включения устройство H601W/i501W автоматически подключится к этой сети Wi-Fi.
3. После успешного подключения индикатор питания быстро мигнет 5 раз. Информация о Wi-Fi H601W/i501W может быть изменена путем автоматического развертывания для подключения к офисной сети.
4. Файл конфигурации модуля Wi-Fi:

```
<<VOIP CONFIG FILE>>Version:2.0000000000
<NET CONFIG MODULE>
--WiFiList--
Item1 WiFi Name      :Redmi K60
Item1 WiFi SSID      :Redmi K60
Item1 Secure Mode    :1
Item1 WiFi Encryption:1
Item1 WiFi User Name :
Item1 WiFi Password  :12345678
<<END OF FILE>>
```

Настройка

1. **Получение IP-адреса:** В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу "Front Desk Key" (H601/H601W) или "Management Office" (i501/i501W), после чего будет объявлен IP-адрес.
2. **Авторизация:** Введите IP-адрес в веб-браузере. Компьютер и телефон должны быть в одной подсети. Имя пользователя по умолчанию — «admin», а пароль по умолчанию — «admin».
3. **Настройка:** Выберите настройки сетевой учетной записи и заполните соответствующую информацию.
4. Сохранить конфигурацию.

Программируемая клавиша

1. **Войдите на веб-страницу:** перейдите к функциональной клавише>, выберите функциональную клавишу, которую вы хотите настроить, заполните поля «Имя» и «Значение», а затем сохраните настройки.
2. **H601/H601W:** Есть 2 настраиваемые функциональные клавиши (по умолчанию это функции «Стойка регистрации» и «Не беспокоить»)).
3. **i501/i501W:** Есть 3 настраиваемые функциональные клавиши (функции по умолчанию «Офис управления», «Не беспокоить» и «Разблокировать дверь»)).