

Шлюз оповещения Fanvil PA2S
Краткое руководство



1) Назначение портов

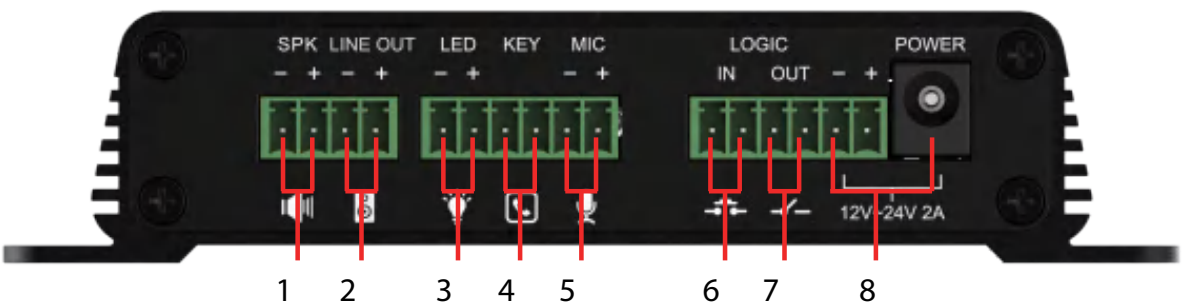

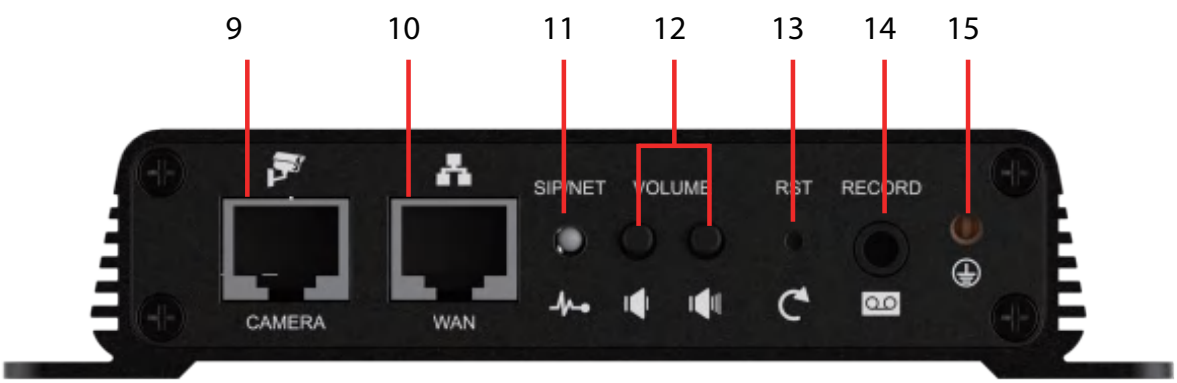

Шлюз оповещения Fanvil PA2S
Краткое руководство

① Интерфейс динамика: в зависимости от входного напряжения устройства, выходная максимальная мощность на 4Ω динамик, POE / 10 Вт, 12 В / 10 Вт, 18 В / 20 Вт, 24 В/ 30 Вт.
Чем больше сопротивление динамика, тем меньше выходная мощность.
Рекомендуемый диаметр кабеля: 18 AWG или больший диаметр.

② Порт линейного выхода: выход аудиосигнала для внешней гарнитуры или активных динамиков.

③ Светодиодный порт: выход 5 В / 5 мА, может быть внешним светодиодом, указывающим состояние сети, статус вызова, статус регистрации.

④ Порт функциональной кнопки: подключив функциональную кнопку, вы можете выполнить экстренный вызов с помощью этой кнопки.

⑤ Порт микрофона и порт линейного ввода: мультиплексный порт по умолчанию является микрофонным входом, который можно настроить как функцию линейного ввода звука с помощью программного обеспечения.
a) Чувствительность: -38 дБ, напряжение 2,2 В
b) Для микрофона рекомендуется использовать экранированный кабель и подсоединить экранирующий кабель к винту заземления, чтобы повысить помехозащищенность.

⑥ Входной интерфейс коммутатора: для управления реле.

⑦ Выходной интерфейс реле: для управления сигнальной лампой, электрическим замком и другими устройствами.

⑧ Питание: вход 12V~ 24V 2A.

⑨ Порт камеры: стандартный порт RJ45, подключите оригинальную камеру с кабелем 5 или 5E.

⑩ Порт Ethernet: порт WAN, стандартный порт RJ45, адаптивный 10/100 M, поддержка PoE-входа. Рекомендуется использовать сетевой кабель категории 5 или 5E.

⑪ Индикатор сети / регистрации: показывает состояние сети, статус вызова или статус регистрации.
Быстрое мигание: проблема с сетью или проблема с аккаунтом.
Медленное мигание: Происходит вызов
Постоянно горит: Регистрация успешна.

⑫ Клавиши регулировки громкости: в режиме ожидания - для регулировки громкости мелодии звонка, в режиме вызова - для регулировки громкости вызова.
а) Кнопки регулировки громкости: позволяют регулировать громкость рингтона, звонка, динамика. долгое нажатие кнопки снижения громкости позволяет узнать IP-адрес.
б) Клавиша увеличения громкости: отрегулируйте громкость звонка/громкость вызова/громкость трансляции.

⑬ Клавиша сброса: нажмите и удерживайте в течение 6 секунд, индикатор погаснет, устройство перезагрузится и восстановит заводские настройки..

⑭ Выходной порт записи: смешанный вывод звука с локального микрофона и звука вызова.

⑮ Винт заземления: металлический корпус стойки должен быть подключен к этому порту, чтобы предотвратить ненормальную работу оборудования вызванную статическим электричеством. (кроме аксессуаров для микрофона)

Шлюз оповещения Fanvil PA2S
Краткое руководство

1. Установка

Шаг первый: Надежно закрепите устройство в месте установки.

Шаг второй : Функциональную кнопку, динамики, микрофон и другое оборудование подключите в соответствующие порты. Также заземлите устройство (порт (15)) .


Шаг третий : Подключите сетевой кабель и питание.

2. Поиск устройства

Метод 1:

Загрузите ПО - http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe

Запустите сетевой сканнер, и нажмите кнопку Обновить, и на экране отобразится IP и MAC адрес шлюза PA2S.

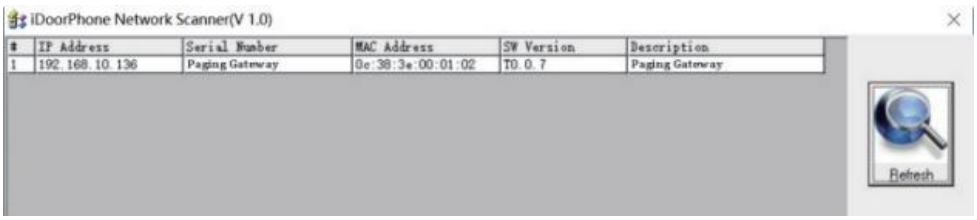

Метод 2

Подключите динамик, и зажмите клавишу уменьшения громкости на 3 секунды (спустя 30 секунд после успешного включения) и устройство произнесет свой текущий IP адрес.

Метод 3

Зажмите клавишу увеличения громкости на 3 сек., из динамика услышите короткие сигналы, затем быстро нажмите клавишу увеличения громкости 3 раза, и сигналы прекратятся. Подождите 10 сек. и система перейдет в режим DHCP и произнесет IP адрес. Повторное переключение переведет систему на статичный IP адрес.


Настройки по умолчанию			
DHCP клиент	Вкл по умолчанию	Статичный IP адрес	192.168.1.128
Проговорить IP адрес	Зажмите клавишу снижения громкости на 3 сек.	Web порт	80

3. Быстрая настройка

Шаг 1: Переход на веб-страницу настройки


Введите в браузере IP адрес PA2S - http://192.168.1.128

Логин/Пароль по умолчанию Admin/Admin

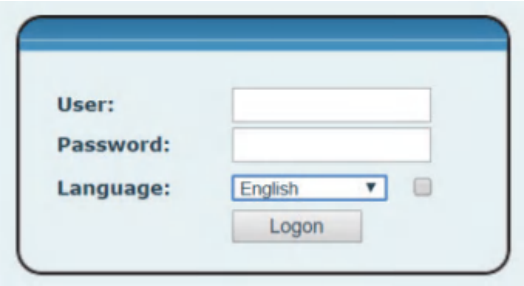

Шаг 2: Настройте SIP аккаунт

Установите адрес SIP сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP имя для доступа к SIP аккаунту.
Выберите «Активировать», и затем кликните «Применить» для сохранения настроек

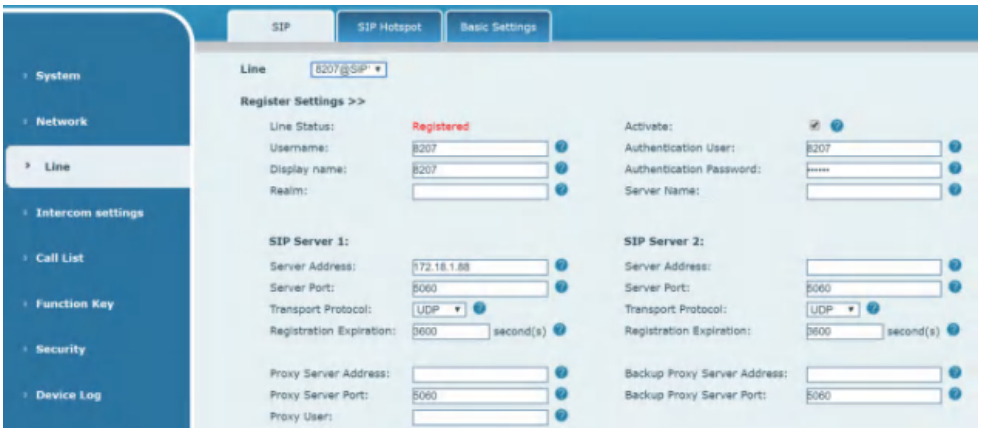


Шаг 3: Установка громкости (можно пропустить, если не используется)

Intercom settings => Media Settings => Media Settings

Установите требуемую громкость устройства (как на картинке) и нажмите “Применить”


Hands-free speakerphone volume setting: Громкость динамика

Hands-free Mic Gain: Усиление микрофона

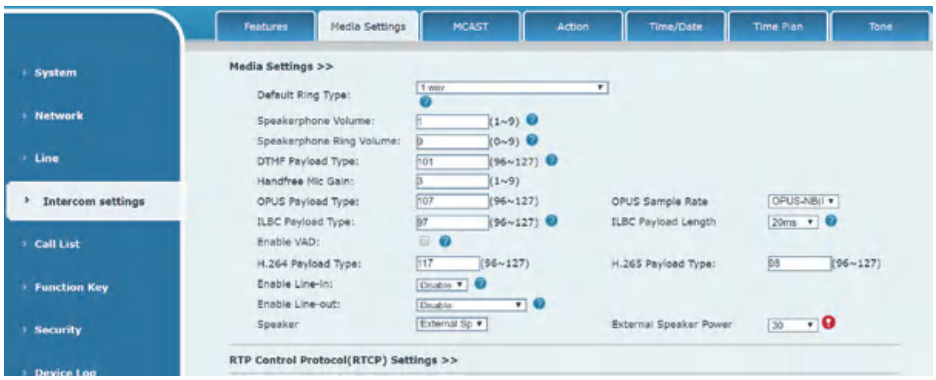


Шаг 4. Настройка функциональной клавиши (можно пропустить, если не используется)

Настройка клавиши в качестве клавиши для быстрого вызова в качестве примера.
Тип: Клавиша памяти
Номер 1 (Значение): Номер, на который будет отправлен вызов при нажатии
Номер 2 (Значение 2): Номер, на который будет отправлен вызов, если номер 1 недоступен
Подтип: Быстрый набор
Линия: Линия вызова

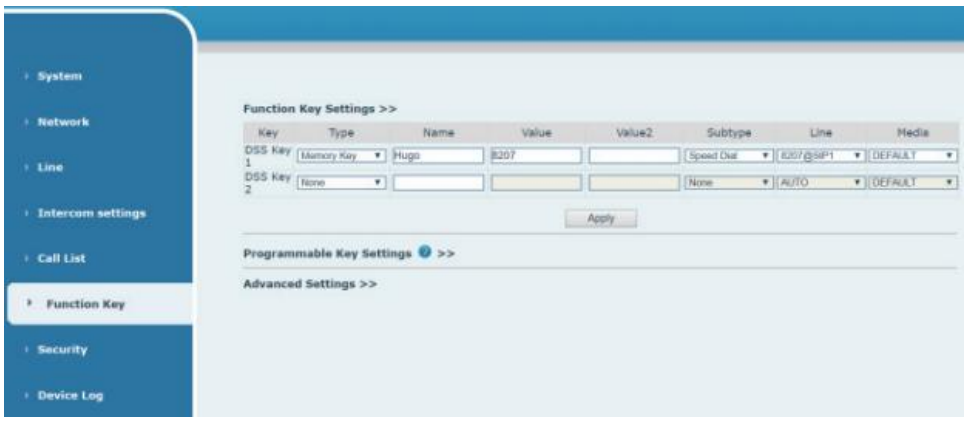

Шаг 5. Установка динамика
Интерком настройки - Медиа настройки - Настройки Медиа
По умолчанию настроена поддержка небольшого динамика из комплекта PA-KIT, и чтобы не повредить динамик мощность ограничена 10 Вт.

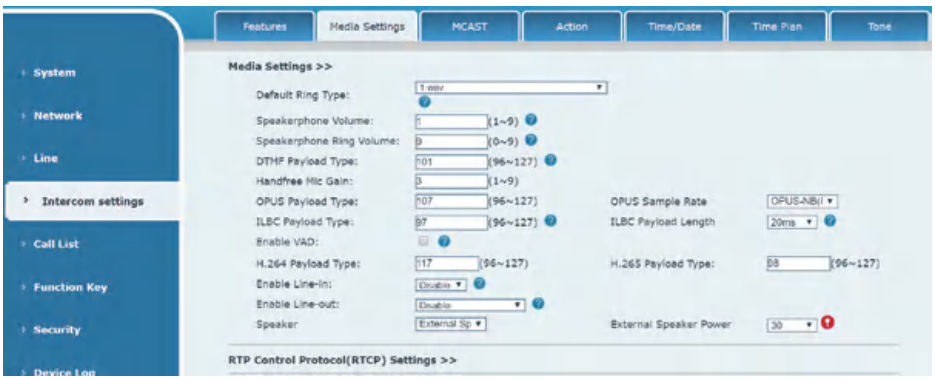

Если вы подключаете динамик большей мощности, вы должны переключить режим внешнего динамика



Мощность 10/20/30 Вт можно выбрить исходя из харастеристик вашего аналового динамика, главное убедитесь, что подаете достаточное питание на шлюз PA2S.

Адапт. питания	Исход. мощн.	Хар-ка динамика
PoE	10Вт	10W/4Ω
12V/2A DC	10Вт	10W/4Ω
18V/2A DC	20Вт	20W/4Ω
24V/2A DC	30Вт	30W/4Ω