Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу OK.

Конференция

1. В разговоре с одним абонентом нажмите программную клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго абонента.
3. После установления вызова нажмите программную клавишу Конференция и связь трех участников будет установлена.

Программ. клавиши

1. Вы можете настроить ярлыки программных клавиш.
2. Перейдите в Меню - Основные - Клавиатура, выберите среди изменяемых значений, укажите тип и значение и нажмите клавишу OK.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу НБсп, и режим Не беспокоить будет активирован.
2. Или нажмите Меню - Функции - НБсп и выберите режим и тип и нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1. Чтобы получить доступ к голосовому почтовому ящику, нажмите Меню > Сообщение.
> Голосовое сообщение, количество сообщений будет указано, если оно предоставлено вашим сервером или АТС.
2. Выберите линию и нажмите Воспроизвести, чтобы прослушать.

Список вызовов

1. Нажмите клавишу навигации вверх или Меню > Журнал вызовов > Локальные журналы вызовов.
2. Прокрутите список с помощью клавиши навигации.
3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу Набор или снимите трубку или нажмите или .

Телефонная книга

Доступ к телефонной книге

1. Нажмите программную клавишу «Контакт» или Меню > Контакт > Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Чтобы набрать номер, нажмите программную клавишу «Набрать» или снимите трубку или нажмите или .

Добавить запись:

1. Нажмите программную клавишу «Контакт», нажмите «Все контакты» или другую группу
> Нажмите «Добавить».
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу «OK».



По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано.

Этот электротовар нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором потому, что он может содержать токсичные компоненты.
Его необходимо сдать в специализированные пункты приема.
Если вам необходима информация о месторасположеннии данных пунктов, то вам следует обратиться в органы местной власти.

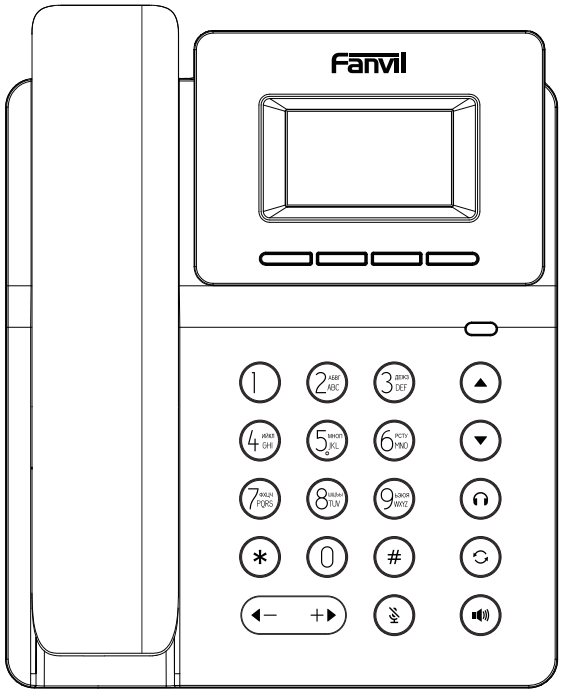
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.
При возникновении дополнительных вопросов или возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться к продавцу товара.

Fanvil Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center,
Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China

Fanvil

V1.2R

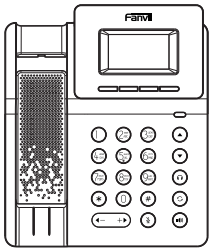


V50P/V50G

Краткая инструкция


Fanvil Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru


Комплектация



IP телефон



трубка



витой шнур


Ethernet кабель


Краткая инструкция


подставка


адаптер питания (в комплекте)


Крепление на стену (покупается отдельно)

Иконки

- Режим гр. связи
- Режим гарнитуры
- Режим трубки
- Микрофон откл.
- Бесшумный режим
- Вызов на удержании
- Автоответ активирован
- Переадресация активна
- НБсп активно
- SIP хотспот активирован
- VLAN активен
- VPN активен
- Новое SMS
- Новые сообщ. ГП
- Качество голосового вызова
- Сетевой шторм
- Клавиат. заблок.
- Переадрес. вызов(ы)
- Пропущ. вызов(ы)
- Входящий вызов(ы)
- Исходящий вызов(ы)
- Сеть подключена
- Сеть отключена
- Нет IP адреса

Функции клавиш

Программные клавиши

Индикатор сообщений ГП

Вверх и Вниз - клавиши навигации
Вверх - переход к журналу
Вниз - переход к Статусу
OK клавиша

Влево/Вправо - клавиши навигации
В режиме ожидания или во время звонка: увеличьте или уменьшите громкость звонка
При общении: увеличьте или уменьшите громкость телефонной трубки, гарнитуры или громкой связи

Гарнитура. Вкл/Выкл гарнитуру

Повтор. Набор последнего номера

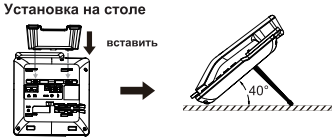
Вкл/Выкл громкую связь

В ожидании:
Вкл/Выкл беззвучный режим
В разговоре:
Вкл/Выкл микрофон

Установка устройства

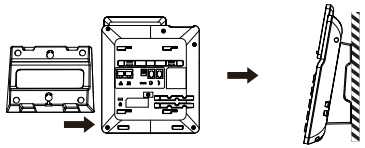
Пожалуйста следуйте инструкции ниже для установки устройства:

- **Установка на столе**





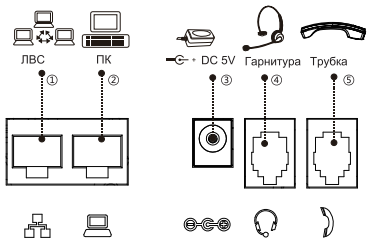
- **Установка на стене**



Подключение устройства

Пожалуйста подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру и аксессуары согласно картинке:

① Сетевой порт: подключите кабель ЛВС.
② ПК порт: подключите сетевой кабель к ПК.
③ Порт питания: подключите адаптер питания.
④ Порт гарнитуры.
⑤ Порт телефонной трубки.



Подключение к сети

Используя Ethernet

1. Включите устройство и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 концентратора/коммутатора или маршрутизатора (сторона LAN маршрутизатора) с помощью кабеля Ethernet.
2. По умолчанию используется режим DHCP.

Конфигурация

Через LCD меню телефона

1. Нажмите Меню > Расширенные (пароль по умолчанию 123).
2. Выберите Сеть: чтобы настроить параметры сети (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6, DHCP/Статический IP/PPPoE).
3. Выберите Учетные записи: чтобы включить учетную запись, заполните адрес SIP-сервера, порт, и другие данные.
4. Сохраните конфигурацию.

Конфигурация через Веб

1. Узнайте IP-адрес с телефона: нажмите Меню > Статус > ETH IP.
2. Вход: введите IP-адрес в веб-браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте IP-адреса (имя пользователя и пароль по умолчанию — «admin»).
3. Настройка: выберите сеть/линию и т. д. и заполните соответствующее содержимое.
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню - Основные - Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу OK.

Совершить вызов

1. Преднабор: Введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: Введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. Спец. линия: нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов.

Прием вызова

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: нажмите .
3. Через громкую связь: нажмите .

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу Удержания и вызов будет поставлен на удержание.
2. Для возврата вызова нажмите клавишу Возобновить.

Заметка: если у вас более одного активного вызова, вы можете перемещаться между ними через клавишу навигации.

Перевод вызова

Перевод с подтверждением:

1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите программную клавишу Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер и нажмите программную клавишу Перевод повторно.