
Fanvil

V1.2R

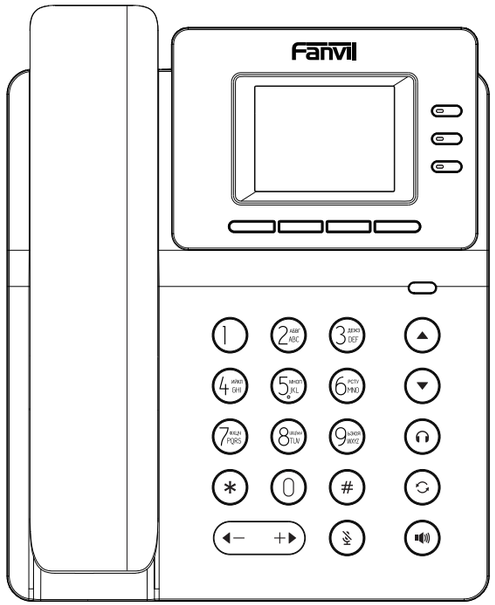


V60P/V60W/V60G

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd.

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Комплектация

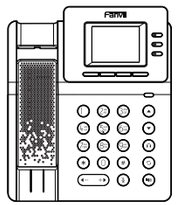

IP телефон




трубка



витой шнур



Ethernet кабель




Краткая инструкция



подставка



Адаптер питания (в комплекте)



Настенный крепеж (опция)

Иконки

- Режим громк.связи
- Режим гарнитуры
- Режим трубки
- Микрофон выключен
- Бесшумный режим
- Вызов на удержании
- Автоответ активирован
- Переадрес. активна
- Отключено НБсп (Бежевый)
- Включено НБсп (красный)
- SIP хотспот активен
- VLAN активен
- VPN активен
- SMS
- сообщения ГП
- Качество звука при вызове
- Клавиат. заблок
- Переадрес. выз.
- Пропущ. вызов(ы)
- Входящ. вызов(ы)
- Исходящ. вызов(ы)
- Сеть подключена
- Сеть отключена
- Нет IP адреса
- Беспровод.сеть подключена (только для V60W)
- Беспровод.сеть отключена (только для V60W)
- Беспровод.сеть ошибка (только для V60W)

Функции клавиш



Клавиши DSS, их можно установить как клавишу линий / функциональную клавишу / клавишу быстрого набора и т.д.



Программные клавиши



Индикатор голосовой почты



Влево/Вправо - клавиши навигации

В режиме ожидания или во время звонка: увеличьте или уменьшите громкость звонка
При общении: увеличьте или уменьшите громкость телефонной трубки, гарнитуры или громкой связи



Вверх и Вниз - клавиши навигации
Вверх - переход к журналу
Вниз - переход к Статусу
OK клавиша



Гарнитура. Вкл/Выкл гарнитуру



Повтор. Набор последнего номера



Вкл/Выкл громкую связь




В ожидании:
Вкл/Выкл беззвучный режим
В разговоре:
Вкл/Выкл микрофон


Установка устройства

Пожалуйста следуйте инструкции ниже для установки устройства:

- **Установка на столе**

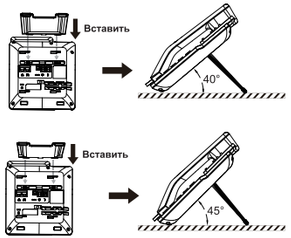


- **Установка на стене**

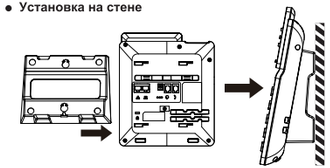

- **Подключение устройства**

Пожалуйста подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру и аксессуары согласно картинке:

① Сетевой порт: подключите кабель ЛВС.
② ПК порт: подключите сетевой кабель к ПК.
③ Порт питания: подключите адаптер питания.
④ Порт гарнитуры.
⑤ Порт телефонной трубки.

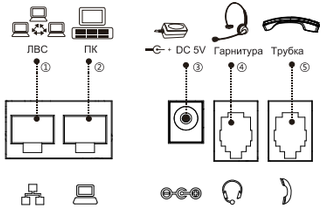

Подключение к сети

Используя Ethernet

1. Включите устройство и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 концентратора/коммутатора или маршрутизатора(сторона LAN маршрутизатора) с помощью кабеля Ethernet.
2. По умолчанию используется режим DHCP.

Используя Wi-Fi (только для V60W)

1. Включите устройство и убедитесь, что телефон находится в режиме ожидания.
2. Нажмите Меню > Основные > WLAN, включите функцию Wi-Fi.
3. Нажмите сканирование, чтобы найти доступную в данный момент беспроводную сеть.
4. Введите доступную сеть и выберите Wi-Fi, к которому вы хотите подключиться.
5. Нажмите программную клавишу подключения и введите соответствующий пароль, чтобы подключиться к Wi-Fi.

Конфигурация

Через LCD меню телефона

1. Нажмите Меню - Система (Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть и укажите сетевые настройки IPv4 / IPv6 / IPv4&IPv6 и DHCP / Статический / PPPoE.
3. Выберите линию: Включите аккаунт, введите данные SIP сервера, логин, пароль, порт и другую информацию.
4. Сохраните конфигурацию.

Через веб-интерфейс телефона

1. Узнайте IP адрес телефона. Перейдите в Меню - Статус - ETH IP/Wi-Fi IP.
2. Вход: Введите IP адрес в браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин пароль по умолчанию 'admin'.
3.Конфигурация: Настройте сеть, аккаунт и прочие данные.
4.Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню - Основные - Язык.
2. Выберите необходимый язык и нажмите клавишу OK.

Совершить вызов

1. Преднабор: Введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: Введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. Спец. линия: нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов.

Прием вызова

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. Через гарнитуру: нажмите .
3. Через громкую связь: нажмите .

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для выключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу Удержания и вызов будет поставлен на удержание.
2. Для возврата вызова нажмите клавишу Возобновить.
Примечание: при наличии нескольких активных вызовов выберите нужный вызов с помощью навигационной клавиши и используйте соответствующую программную клавишу для удержания или возобновления вызова.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:
1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда вызов будет отвечен, снова нажмите программную клавишу Перевод для завершения операции.

Слепой перевод:
1. Нажмите программную клавишу Перевод во время активного вызова и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер и нажмите программную клавишу Перевод повторно.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу OK.

Конференция

1. В разговоре с одним абонентом нажмите программную клавишу конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Затем наберите второго абонента.
3. После установления вызова нажмите программную клавишу Конференция и связь трех участников будет установлена.

Программ. клавиши

1. Вы можете настроить ярлыки программных клавиш.
2. Перейдите в Меню - Основные - Клавиатура, выберите среди изменяемых значений, укажите тип и значение и нажмите клавишу OK.

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу НБсп, и режим Не беспокоить будет активирован.
2. Или нажмите Меню - Функции - НБсп и выберите режим и тип и нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1. Чтобы получить доступ к голосовому почтовому ящику, нажмите Меню > Сообщение > Голосовое сообщение, количество сообщений будет указано, если это предоставлено вашим сервером или АТС.
2. Выберите линию и нажмите Воспроизвести, для вызова.

Wi-Fi (только для V60W)

1. Нажмите Меню > Основные > WLAN.
2. Нажмите прогр. клавишу OK для входа в интерфейс WLAN. После открытия, нажмите клавишу Сканировать для отображения списка доступных сетей Wi-Fi.
3. Нажмите прогр. клавишу Вход для перехода в Доступные сети Выберите нужную сеть и нажмите прогр. клавишу Подключить, затем введите пароль для успешного подключения.

Журнал

1. Нажмите клавишу Вверх или Меню - Журнал - Лок. журнал.
2. Прокрутите список с помощью клавиш навигации.
3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите или .

Телеф. книга

Доступ к телефонной книге:
1. Нажмите программную клавишу «Контакты» или Меню > Контакты > Локальные контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для набора записи нажмите прогр. клавишу Набор или поднимите трубку или нажмите или .

Добавить новую запись:
1. Нажмите прогр. клавишу Контакты, Выберите Все контакты или другую группу и нажмите Добавить.
2. Введите Имя и Номер и нажмите прогр. клавишу OK.



По окончании срока службы изделие должно быть утилизировано.

Этот электротовар нельзя выбрасывать вместе с обычным мусором потому, что он может содержать токсичные компоненты.
Его необходимо сдать в специализированные пункты приема.
Если вам необходима информация о месторасположеннии данных пунктов, то вам следует обратиться в органы местной власти.

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию, технические характеристики, внешний вид и комплектацию товара без предварительного уведомления.
При возникновении дополнительных вопросов или возникновении гарантийного случая, вам необходимо обратиться к продавцу товара.

Fanvil Technology Co., Ltd.
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center,
Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China