
V1.0R

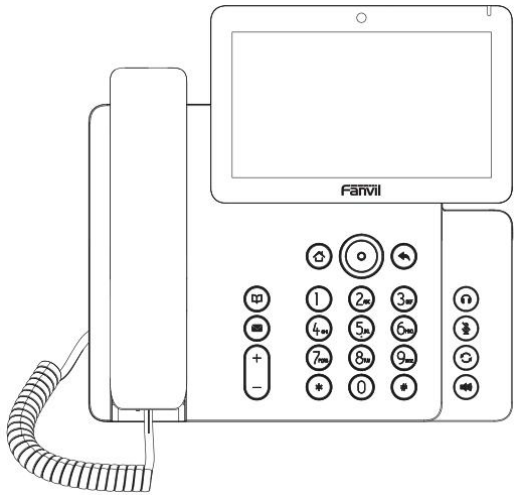


V67

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Состав упаковки

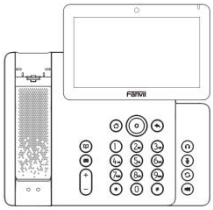

IP телефон



Трубка



Витой шнур




Подставка




Ethernet кабель



Адаптер питания



Краткая инструкция



Настенное крепление
(покупается отдельно)

	Громкая связь		Вызов на удержании		Новое SMS		Исходящие вызовы
	Режим гарнитуры		Автоответ включен		Новые сообщ. Голосовой почты		Пропущенные вызовы
	Режим трубки		Переадрес. активна		Не беспокоить активировано		Переадрес. вызовы
	Микрофон выкл		Интернет отключен		Пропущенные вызовы (статус)		Беспровод. сеть подключена
	Бесшумный режим		Интернет подключен		Принятый вызов (ы)		Беспровод. сеть отключена

Иконки на экране

Индикатор сообщений

Клавиши навигации и клавиша ОК.
Длинное нажатие вверх – проверка общей информации телефона (IP адрес, MAC адрес и т.д.)

Клавиша домой. Переход на главную

Клавиша назад, возврат к предыдущему

Клавиша телефонной книги

Клавиша голосовой почты

В ожидании: изменение громкости звонка
В разговоре: изменение текущей громкости звука (в гарнитуре, трубке или громкой связи)

Клавиша гарнитуры. Актив./Деактив.


В ожидании: Вкл/Выкл бесшумного режима
В разговоре: Вкл/Выкл микрофона

Клавиша повтора, набор последнего номера.

Клавиша громкой связи.
Активировать/Деактивировать

Установка устройства


- **Установите подставку и отрегулируйте удобный угол экрана**

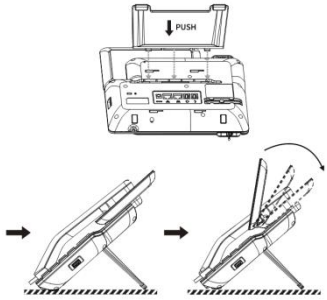

- **Зафиксируйте крышку камеры по необходимости**




- **Настенный монтаж (крепление покупается отдельно)**

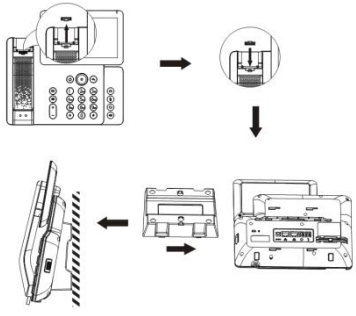

Подключение периферийных устройств

Пожалуйста подключите адаптер питания, сеть, ПК, трубку, гарнитуру и аксессуары согласно картинке:

① USB порт: подключите USB устройство (USB накопитель или гарнитуру)
② Порт питания: подключите адаптер питания.
③ Сетевой порт: подключите кабель ЛВС.
④ ПК порт: подключите сетевой кабель к ПК.
⑤ Порт гарнитуры.
⑥ Порт телефонной трубки.

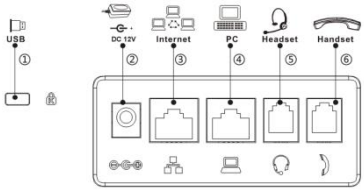

Конфигурация

Конфигурация через телефон

1. Нажмите иконку настроек телефона.
2. Выберите настройки Ethernet: Укажите необходимый режим (DHCP/Статика/PPPoE).
3. Выберите линию: Включите аккаунт, введите данные SIP сервера, логин, пароль, порт и другую информацию.
4. Сохраните конфигурацию.

Конфигурация через веб

1. Узнайте IP адрес телефона: Нажмите иконку настроек телефона > Общая информация.
2. Вход: Введите IP адрес в браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети. Логин пароль по умолчанию ‘admin’
3. Конфигурация: Настройте сеть, аккаунт и прочие данные
4. Сохраните конфигурацию.

Настройки языка

1. Нажмите иконку настроек > Язык и Ввод > Язык.
2. Выберите необходимый язык

Совершение вызова

1. **Преднабор:** Введите номер телефона и поднимите трубку
2. **Прямой набор:** Поднимите трубку и введите номер телефона
3. **Громкая связь:** Введите номер телефона и нажмите клавишу и наоборот
4. **Гарнитура:** введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. **Спец. линия:** нажмите клавишу линии, введите номер и нажмите вызов
6. **Клавиша набора:** Нажмите клавишу набора и введите номер.

Прием вызова

1. **Через трубку:** поднимите трубку.
2. **Через гарнитуру:** нажмите .
3. **Через громкую связь** нажмите .

Повтор

1. Нажмите клавишу для повторного набора номера.

Выкл. микрофона

1. Нажмите для отключения микрофона во время вызова.
2. Нажмите снова для включения микрофона.

Постановка на удержание

1. Нажмите программную клавишу Удержания и вызов будет поставлен на удержание.
2. Для возврата вызова нажмите клавишу Возобновить.

Заметка: если у вас более одного активного вызова, вы можете перемещаться между ними через клавишу навигации

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите прогр. клавишу перевода во время вызова, и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. Когда ответят, снова нажмите клавишу прогр. клавишу Перевода для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите прогр. клавишу перевода во время вызова, и вызов будет поставлен на удержание
2. Введите второй номер и нажмите прогр. клавишу Перевод.

Переадресация

1. Нажмите иконку настроек телефона > Линия > Выбор линии > Настройки переадресации.
2. Выберите линию, тип переадресации, введите номер и статус и нажмите клавишу ОК.

Конференция

1. На линии с первым участником нажмите программную клавишу Конференции и вызов будет поставлен на удержание.
2. Наберите второго участника.
3. После установки вызова снова нажмите программную клавишу конференции для совместной конференции.

Программируемые клавиши

DSS клавиши:

1. Вы можете настроить клавиши телефона через веб-интерфейс.
2. Клавиши, которые пустые, вы можете настроить нажатием на них, либо через длительное нажатие. Выберите тип, укажите значение и нажмите иконку √.

Другие клавиши:

1. Вы можете настроить ярлыки клавиш навигации через веб-интерфейс телефона.
2. Нажмите иконку настроек телефона > Клавиши, выберите тип и значение, которое вам необходимо и нажмите символ √.

Не беспокоить

1. Нажмите иконку НБсп или нажмите настройки телефона > DND.
2. Настройте режим

Голосовые сообщения

1. Для доступа к голосовой почте, нажмите кнопку или индикатор голосовых сообщений, количество сообщение сервера будет отображено на экране.
2. Выберите линию и прослушайте сообщения.

Bluetooth

1. Нажмите иконку Bluetooth в строке статуса для настройки Bluetooth.
2. Нажмите иконку настройки > Bluetooth для входа в Bluetooth интерфейс.
3. После открытия, вы увидите список доступных устройств, найдите нужные и произведите соединение.

WiFi

1. Нажмите иконку WiFi в строке статуса.
2. Нажмите иконку настройки > WiFi для входа режим конфигурации WiFi интерфейса.
3. После открытия, вы увидите список WiFi сетей.
4. Выберите WiFi к которому вы желаете подключиться.
5. Введите пароль к WiFi. По умолчанию будет установлен DHCP режим.

Журнал вызовов

1. Нажмите иконку журнала вызовов.
2. Пролистайте список с помощью клавиш навигации или через интерфейс сенсорного экрана.

Телефонная книга

Доступ к телефонной книге:

1. Нажмите иконку Контакты.
2. Выберите Все контакты или другую группу.
3. Для вызова записи нажмите иконку .

Добавить запись:

1. Нажмите иконку Контакты, нажмите Все контакты или другую группу > Нажмите иконку добавить.
2. Введите имя и номер и нажмите клавишу ОК √.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China