Постановка на удержание

1. Нажмите клавишу или Удерж. клавишу для постановки.
2. Возобновить вызов нажмите или прогр. клав. Возобн.
Заметка: если у вас более одного активного звонка, выберите нужный вызов с помощью клавиш навигации и нажмите программную клавишу Возобновления.

Перевод вызова

Перевод с уведомлением:

1. Нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Наберите второй телефонный номер.
3. После ответа нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу для завершения операции.

Слепой перевод:

1. Нажмите клавишу или XFER прогр. клавишу во время активного разговора, и он будет поставлен на удержание.
2. Введите второй номер и нажмите клавишу или XFER программную клавишу.

Переадресация

1. Нажмите Меню > Функции > Переадресация вызова.
2. Выберите линию, укажите тип переадресации, установите направление и нажмите клавишу OK

Конференция на неск. участников

1. Общаясь с первым человеком, нажмите или прогр. клавишу Конференции, он встанет на удержание.
2. Сделайте вызов на второй номер.
3. После успешного соединения, нажмите клавишу или программную клавишу конференции для установления 3-ёх стороннего общения.

Программируемые клавиши

1. Вы можете перенастроить ярлыки для программных клавиш.
2. Нажмите Меню > Основные > Клавиатура, выберите конфигурируемую клавишу, выберите тип и значение, и нажмите клавишу OK

Не беспокоить

1. Нажмите программную клавишу DND, чтобы включить режим не беспокоить.
2. Или нажмите Меню > Функции > DND, выберите режим и тип и нажмите клавишу OK.

Голосовая почта

1. Для доступа к голосовой почте нажмите или Меню > Сообщения > Голос. сообщения, количество сообщении на АТС будет отображено на экране телефона.
2. Выберите линию и нажмите Проиграть для вызова ГП.

Журнал

1. Нажмите клавишу или Меню > Журнал > Журнал внутр.
2. Просмотрите список, используя .
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Записная книжка

Доступ к записной книжке:
1. Нажмите или программную клавишу Т.Книга или Меню - Телеф.книга
2. Выберите контакты или группу.
3. Для набора записи нажмите программную клавишу Вызов, поднимите трубку или нажмите или .

Добавить запись:


1. Нажмите клавишу Т.Книга, выберите Все контакты или Группу > Нажмите Добавить
2. Введите имя и номер и нажмите программную клавишу Сохранить.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center,
Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Fanvil

V1.0

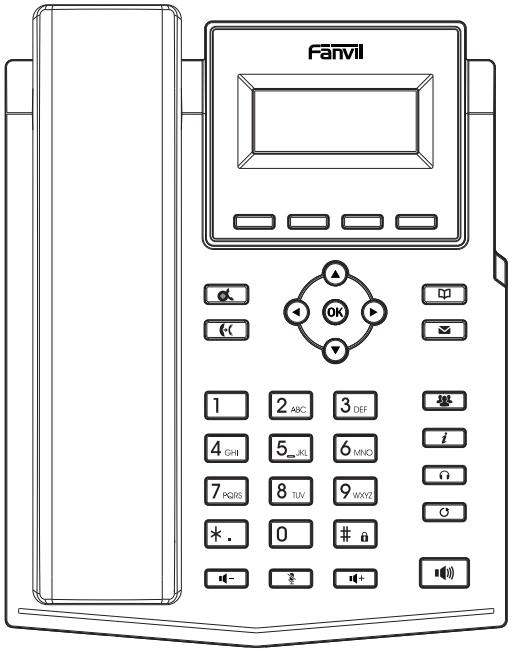



X301 / X301P / X301G

Краткое руководство по эксплуатации

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Состав упаковки

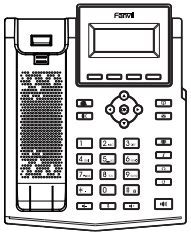
IP телефон


Трубка



Витой шнур


Ethernet кабель


Краткая инструкция


Подставка


Адаптер питания
(Опция)


Крепление на стену
(покупается отдельно)

Иконки на экране

- Режим громкой связи
- Режим гарнитуры
- Режим трубки
- Микрофон отключен
- Бесшумный
- Вызов на удержании
- Автоответ включен
- Переадресация активна
- Не беспокоить Вкл.
- SIP хотспот Вкл.
- VLAN активировано
- VPN активирован
- Новое SMS
- Новое сообщ. ГП
- Качество вызова
- Сетевой шторм
- Клавиат. заблок.
- Переадрес.вызовы
- Пропущенные вызовы
- Принятые вызовы
- Исходящие вызовы
- Интернет подключен
- Интернет отключен
- Нет IP адреса

Функции клавиш

Программные клавиши

Индикатор сообщений

Влево и вправо, клавиши навигации
Вверх, переход в журнал звонков
Вниз, переход в Статус
Клавиша OK, переход в Меню

Удержание/Возобновление вызова

Перевод вызова

Конференция

Записная книга

Голосовая почта

Гарнитура, вкл/выкл гарнитуры

Повтор, возможность набора последнего вызова

В ожидании: Вкл/Выкл беззвучный режим
В разговоре: Вкл/Выкл микрофон

В режиме ожидания или во время вызова снизить или увеличить громкость мелодии вызова
В режиме разг.:снизить или увелич. громкость звука в трубке, гарнитуре или громкой связи


Активация громкой связи

Длинное нажатие - блокировка клавиатуры
Введите PIN для разблокировки (по-умолчанию 123)


Установка устройства

Пожалуйста, следуйте инструкциям для правильной установки телефона.

- **Установка на столе**

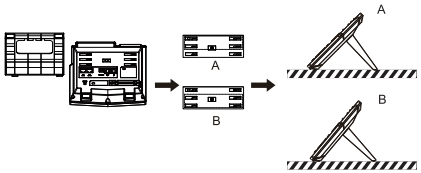

- **Установка на стене (Крепление покупается отдельно)**

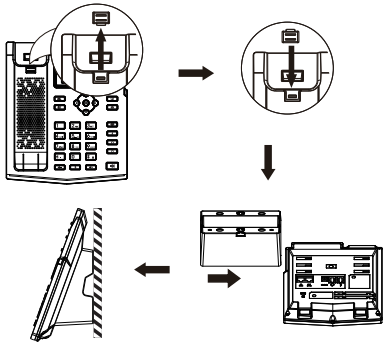


Заметка: Телефон необходимо устанавливать не выше 2 метров от уровня пола.

Подключение к телефону

Подключите источник питания, кабель сети и кабель к ПК, трубку к соответствующим портам, указанным на картинке ниже.

① Порт питания: подключение адаптера из комплекта
② Порт сети: соединение с ЛВС или интернетом
③ Порт ПК: сетевое подключение к компьютеру
④ Порт гарнитуры: подключение гарнитуры
⑤ Порт трубки: подключение трубки

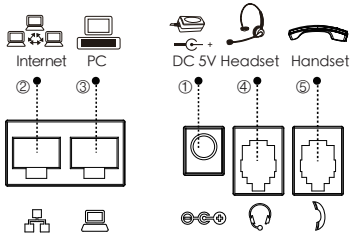

Конфигурация

Конфигурация через экран телефона

1. Нажмите Меню > Система
(Пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: сконфигурируйте DHCP/Static/PPPoE
3. Выберите Аккаунты: для активации заполните адрес SIP сервера, порт, логин, пароль и т.д.

Конфигурация через Веб-интерфейс

1. Узнайте IP адрес телефона: нажмите клавишу
или Меню > Статус > ETH
2. Вход: Ввейте IP адрес в адресной строке браузера.
ПК и телефон, должны быть в одном
сегменте сети (логин и пароль по умолчанию admin)
3. Конфигурация: Выберите Сеть / Аккаунт
и заполните необходимые данные..
4. Сохраните конфигурацию.

Установка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите желаемый язык и нажмите клавишу OK.

Совершение вызова

1. Пред. набор: введите номер телефона и поднимите трубку
2. Прямой набор: Поднимите трубку и введите номер.
3. Громкая связь: введите номер и нажмите и наоборот.
4. Гарнитура: введите номер, нажмите и наоборот.
5. Звонок не из первой линии: Нажмите нужную клавишу линии, введите номер и нажмите клавишу вызова.

Принять вызов

1. Через трубку: поднимите трубку.
2. В гарнитуру: нажмите
3. Через громкую связь: нажмите

Повтор

1. Нажмите для повторног набора номера.

Выкл. микрофон

1. Нажмите для выключения микрофона во время разговора
2. Нажмите снова для включения микрофона