
V1.0

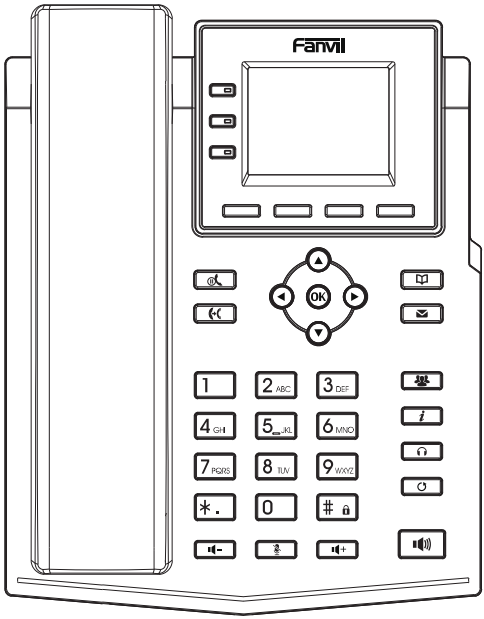

X303 - 2 Wire

Краткое руководство по быстрой установке

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Русский


Меры предосторожности

Предупреждение: Не отключайте питание устройства во время загрузки системы или обновления прошивки. Вы можете повредить образы прошивки и вызвать неисправность устройства.
Предупреждение: Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование альтернативного неквалифицированного адаптера питания может привести к возможному повреждению устройства.


Обзор

Телефон X303-2 Wire — это модернизация существующих IP-телефонов в плане питания и сетевого подключения, с использованием 2-проводного соединения. Он оснащен высококачественным звуком, быстрой разверткой, 2,4-дюймовым цветным основным экраном, четырьмя учетными записями SIP и поддержкой 2-проводного питания и сетевого подключения, многосторонних конференц-вызовов, среди других богатых функций. Он также предлагает возможности расширения, такие как подключение к беспроводным гарнитурам EHS. Этот 2-проводной IP-телефон может удовлетворить различные сценарии применения и обеспечить высококачественный пользовательский опыт.

Содержание упаковки

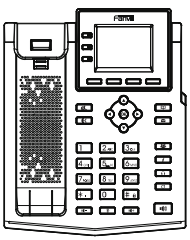


X303-2 Wire




Трубка




Телефонный провод




Подставка




2-проводной шнур



Адаптер питания (опционально)




Краткое руководство



Крепление на стену (отдельно)


Описание клавиш

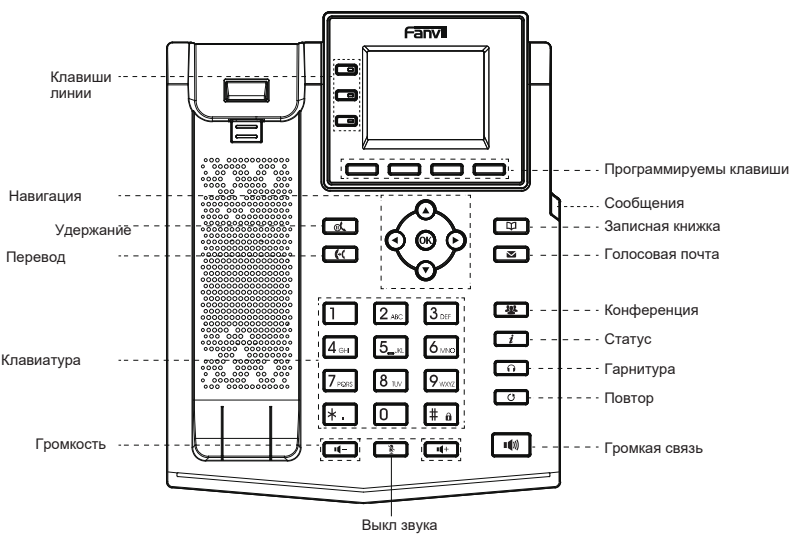


Установка устройства

Пожалуйста, следуйте инструкциям на картинках

- **Установка настольного крепления**

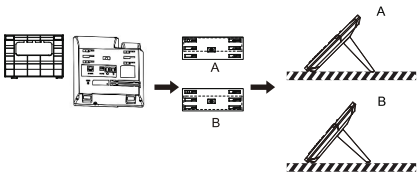


- **Настенное крепление (заказывается отдельно)**

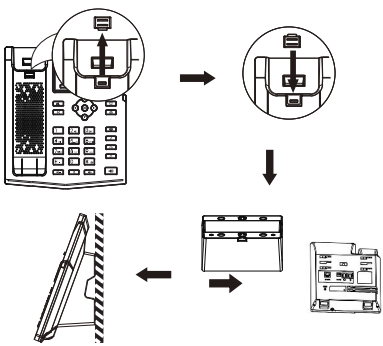

- **Подключите устройство**

Пожалуйста, подключите все кабели по инструкции как показано на картинках.

① 2 — проводной порт: кабель
② Порт питания: адаптер питания
③ Порт для гарнитуры: гарнитура
④ Порт для трубки: трубка

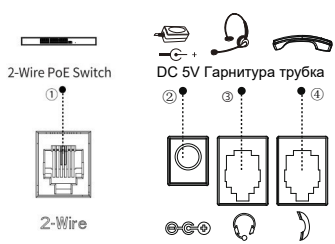

Подключение к сети

Подключение к 2-проводной сети
1. Подключите устройство к коммутатору POE через специальный кабель.

2. DHCP режим включен по умолчанию.

Настройка телефона

Настройка через меню LCD экрана
1. Нажмите Меню > Система (пароль по умолчанию 123)
2. Выберите Сеть: Для настройки параметров сети (IPv4/IPv6/IPv4&IPv6) ;
3. Выберите Учетные записи: Для настройки включения учетной записи, заполните адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и т.д. ;
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка через web интерфейс
1. Получите IP-адрес с телефона: Нажмите клавишу > Сеть, чтобы получить IP ;
2. Вход: Введите IP-адрес в веб-браузере.
ПК и телефон должны быть в одном сегменте IP-адресов (Имя пользователя и пароль по умолчанию — 'admin') ;
3. Конфигурация: Выберите сеть/учетную запись и т.д., и заполните соответствующий контент ;
4. Сохраните конфигурацию.

Настройка языка

1. Нажмите клавишу Меню > Основные > Язык.
2. Выберите желаемый язык и нажмите программную клавишу OK.

Совершение вызова

1. Введите номер телефона и поднимите трубку.
2. Поднимите трубку и введите номер телефона.
3. Громкая связь: введите номер телефона и нажмите или наоборот.
4. Гарнитура: введите номер телефона и нажмите или наоборот.
5. Выделенная линия: нажмите клавишу линии, введите номер телефона и нажмите клавишу набора.

Прием вызова

1. **Трубка: Поднимите трубку**.
2. **Гарнитура**: нажмите
3. **Громкая связь**: нажмите

Повтор вызова

1. Нажмите для повторного набора.

Примечание: Вы можете связаться с вашим поставщиком услуг для дополнительных настроек, которые могут быть необходимы для настройки телефона, или скачать руководство пользователя и FAQ для более подробной информации.



Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China