Видеодомофон i32V

Руководство пользователя



Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

❶Комплектация



i32V домофон



Коннектор



руководство пользователя

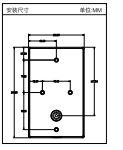


Схема установки



RFID-карты




Винты и отвертка


❷Физические характеристики


Размер	195 x 120 x 34 (мм)

1) Передняя панель

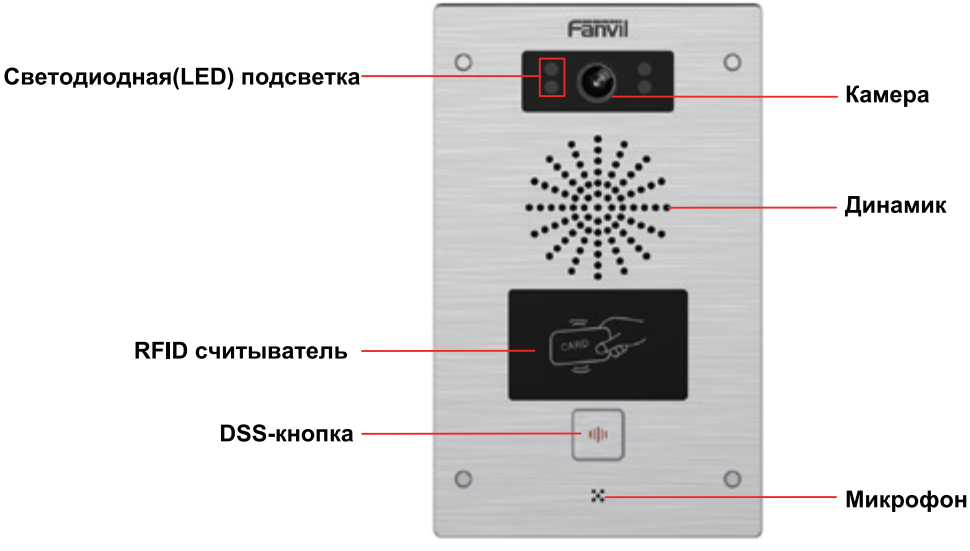

2) Описание интерфейсов

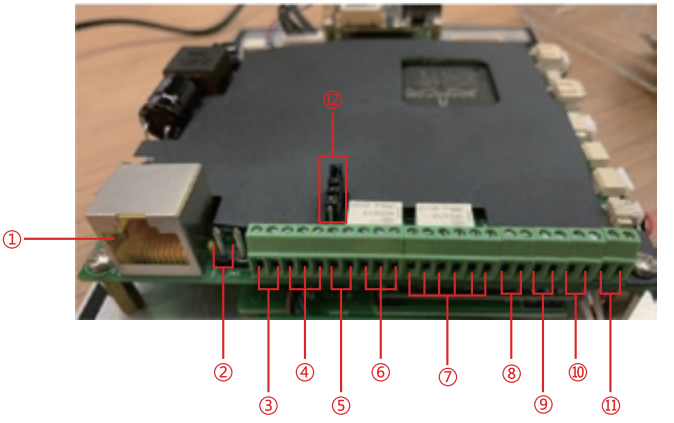

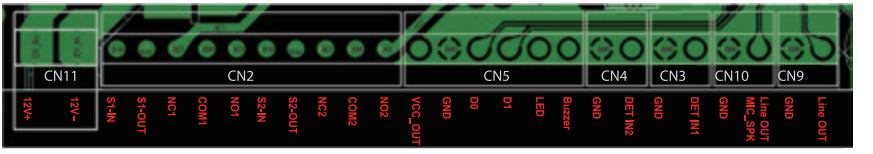


Номер	Описание
1	Ethernet-порт: RJ45 , 10/100M
2	Питание: 12В/1А. Левый положительный,правый заземленный
3、5	Интерфейсы для подключения выключателей, инфракрасных датчиков, дверных магнитов, датчиков вибрации и других устройств ввода
4、6	Интерфейсы для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.
7	Wiegand интерфейс
8、9	Магнитые детекторы
10	Выходной интерфейс записи. Одна - это линия сигнала записи, а другая - линия заземления (обязательно заземлите линию, иначе будет шум)
11	Интерфейс внешнего активного динамика: внешние активные динамики для усиления мощности звука. Одна - для аудиосигнала, а другая - линия заземления (обязательно заземлите линию)
12	JP1 jumper

JP1 Jumper
Существует два режима питания электрозамка, как показано на рисунке ниже.
(По умолчанию используется «Пассивный режим:»).

Пассивный режим: Когда пусковой ток электрического замка составляет более 12 В / 500 мА, необходимо использовать пассивный режим.

Активный режим: Когда пусковой ток электрической блокировки менее 12 В / 500 мА, можно использовать активный режим.







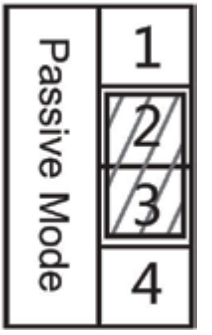




3) Инструкция по монтажу:


NO: Нормально открытый контакт (Normally Open Contact)
COM: Общий контакт (Common Contact)
NC: Нормально закрытый контакт (Normally Close Contact)

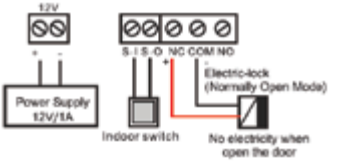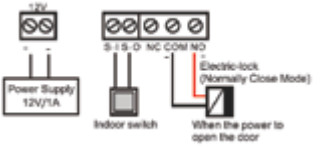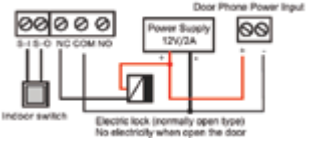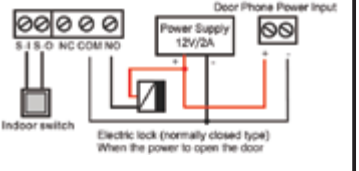Режим		Электрический режим		JP1 Jumper	Подключение
Актив.	Пасив.	Открыт при отсут. тока	Открыт при подаче тока		
√		√			
√			√		
	√	√			
	√		√		

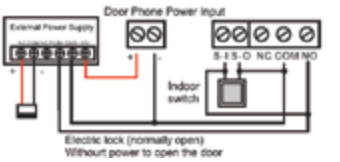	√	√		Passive Mode 1 2 3 4	

❸ Схема установки

1) Используйте отвертку для снятия передней панели;
2) Согласно чертежу просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбели;
3) Прикрепите домофон винтами к стене;
4) После подключения кабеля питания и сетевого кабеля прикрепите переднюю панель

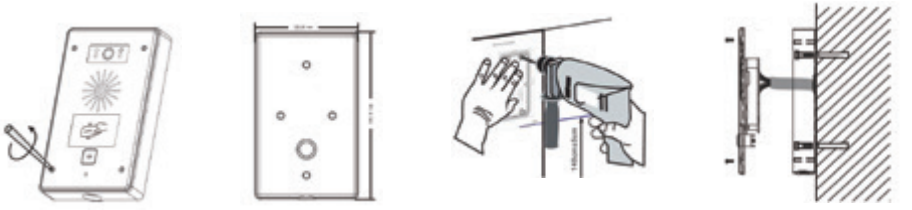


❹ Поиск устройства в сети

Существует два метода для поиска устройства:

Метод 1:

Откройте сетевой сканер iDoorPhone, нажмите кнопку «Refresh», чтобы найти устройство.
(Скачать сканер: http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe)

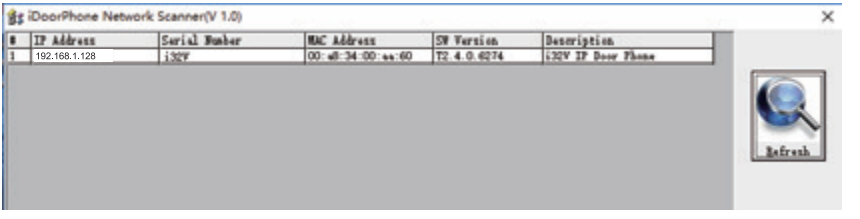


Метод 2:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд и если проиграет звуковой сигнал, снова нажмите кнопку, после этого интерком сам воспроизведет IP-адрес.


Кроме того, устройство может отправить широковещательный запрос своего IP-адреса:Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы подать звуковой сигнал динамика, а затем нажмите клавишу DSS три раза, и звуковой сигналпрекратится. Подождите 10 секунд, после этого система автоматически транслирует текущий IP-адрес в сеть.

❺Настройки домофона


Шаг 1: Войдите в web-интерфейс
Введите IP-адрес (например http://172.18.70.55) в поисковую строку браузера. Стандартный логин и пароль: admin/admin

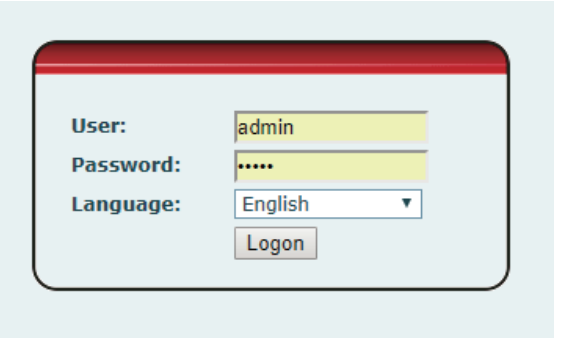

Шаг 2: Зарегистрируйте SIP-аккаунт
Введите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль. Выберите <Activate>, нажмите <Apply>.

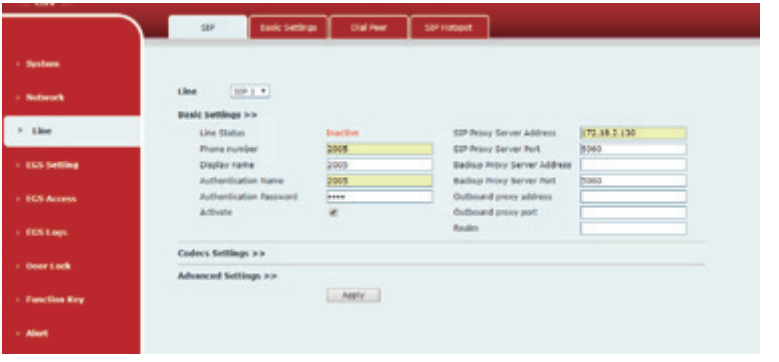

Шаг 3: Настройка DSS-кнопки
Установите настройку как на картинке ниже, нажмите “подтвердить”
Type: Выберите "Hot key".
Value 1: интерком будет звонить на этот номер, при нажатии на кнопку.
Value2: если перый номер недоступен, то звонок пойдет на второй номер.
Line: Выбор аккаунта.
Subtype: Выберите "Speed Dial".

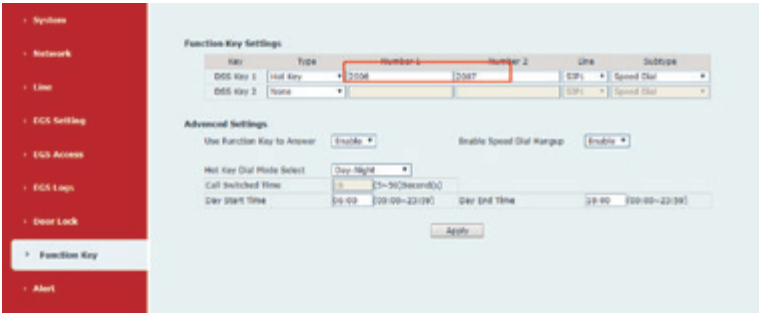


Шаг 4: Установите параметры интеркома



❻Настройка безопасности

RFID-карты
Шаг 1: войдите в **EGS Access** → Введите ID и имя карты
→ нажмите **Add.**
Шаг 2: Для открытия двери, приложите добавленную карту к RFID-считывалю.

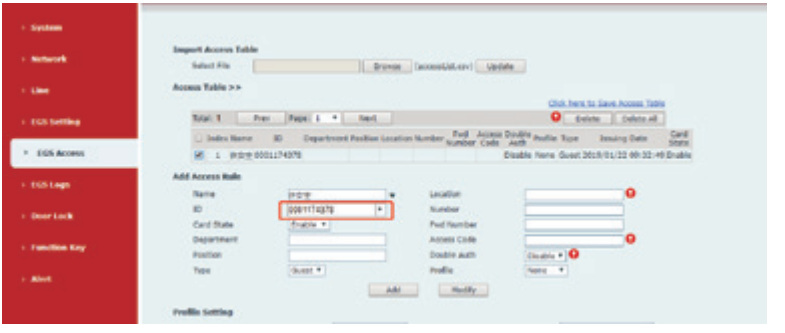

Удаленный пароль
Шаг 1: Войдите **EGS Setting** →**Features** → установите **Remote Password** (стандартный “*”).
Шаг 2: Ответьте на звонок на SIP-телефоне и нажмите(на телефоне) * для открытия двери.

