
V0.1

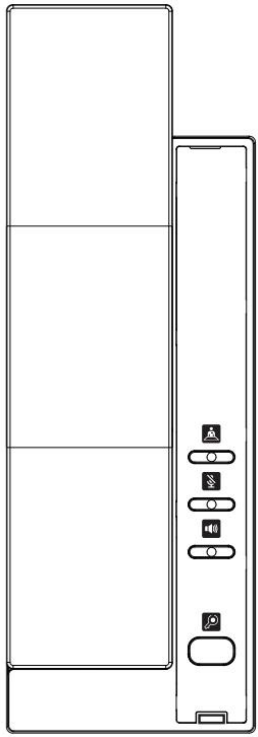

i501/i501W

Краткое руководство по

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Русский (RU)

Предостережения


1. Не перезагружайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки.Это может повредить образ прошивки и привести к неисправности устройства.
2. Используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование других неквалифицированных адаптеров питания может привести к повреждению устройства.

Описание

Fanvil i501/i501W, являясь высокопроизводительным продуктом серии IP, поддерживает передачу голоса в формате HD и оснащен клавишами быстрого вызова , что делает его подходящим для использования в отелях, жилых домах и коридорах . i501 поддерживает питание PoE , а i501W оснащены встроенным однодиапазонным модулем Wi-Fi 6, что снижает затраты на развертывание и обеспечивает высокое качество обслуживания пользователей.

Компле

Описан



Внутренняя панель




Трубка



Кабель трубки



Винты и коннектор



Краткое руководство



Блок питания (только i501W)

--------Офис. Управления

-------Не беспокоить

-------Громкая связь

-------Кнопка открытия дверей

------- Индикатор ожидания сообщения

Схема установки

Пожалуйста, следуйте инструкциям на рисунке ниже, чтобы установить устройство.


Настенный монтаж

1. .Просверлите два отверстия в стене, расстояние по вертикали между двумя отверстиями составляет 100 мм.
2. Вбиваем винтовые анкеры и шурупы по очереди ; Примечание: 5 мм зарезервировано между винтовой крышкой и стеной для легкой установки основания телефона.
3. Подсоедините кабель Ethernet, кабель трубки и источник питания.
4. Совместите отверстия для настенного монтажа на основании с помощью винтов, сделанных в шаге 2, сдвиньте вниз, чтобы завершить установку.

Использование Wi-Fi


Устройства i501W предварительно настроены для подключения к сети с именем “**WiFi-device-ssid**”, а SSLD-пароль по умолчанию - **“i<0%aY8+”**. После успешного подключения появится сообщение “сеть подключена”.

1. Пользователь создает сеть Wi-Fi с доменным именем **“WiFi-device-ssid”** и паролем **”i<0%aY8+”**.
2. После включения питания устройство i501W автоматически подключится к этому Wi-Fi.
3. После успешного подключения будет отображено сообщение «Сеть подключена». Информацию о Wi-Fi i501W можно изменить с помощью автоматического развертывания для подключения к офисной сети.
4. Файл конфигурации модуля Wi-Fi, как показано:

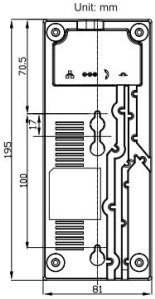

Подключение к устройству

Подключите адаптер питания, сеть и трубку к соответствующим портам, как показано на схеме ниже.
1 Сетевой порт: стандартный порт RJ45, подключение к локальной сети (LAN) или Интернету.
2 Порт питания: Подключите адаптер питания.
3 Порт трубки: Подключите телефонную трубку.
4 Входной порт короткого замыкания: может быть сконфигурирован для входа короткого замыкания, например для отпирания двери или других функций.

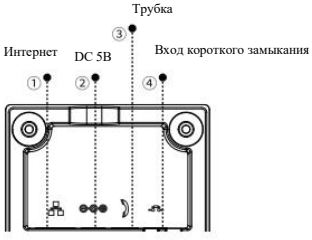

Подключение к сети

Использование Ethernet
1. Включите питание устройства и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 концентратора/коммутатора или роутера (LAN-сторона роутера) с помощью кабеля Ethernet.
2. По умолчанию используется режим DHCP.

Настройка

1. **Получение IP-адреса**: в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу управления, пока не услышите звук «ду», затем нажмите эту же клавишу еще раз, чтобы запустить объявление IP-адреса.
2. Вход: введите IP-адрес в веб-браузере. Компьютер и телефон должны [illegible] IP-адресов. Имя пользователя по [illegible] — «admin», пароль по умолчанию — «admin».
3. Настройка [illegible] сети/учетной записи и введите соответствующую информацию.
4. Сохранить конфигурацию.

Совершение звонка

Принятие вызова

1. **Клавиша памяти**: нажмите клавишу памяти.

Программируемая клавиша

1. **Использование телефонной трубки:** поднимите телефонную трубку
2. **Использование громкой связи:** нажмите

1. **Войдите на веб-страницу:** перейдите к функциональной клавише> , выберите функциональную клавишу, которую вы хотите настроить, заполните поля «Имя» и «Значение», а затем сохраните настройки .