
i51W&i52W&i53W

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru



Краткое руководство пользователя

SIP мониторы (панели) i51W,i52W,i53W

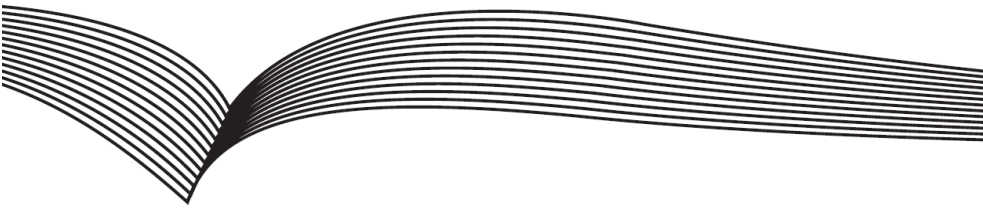


i51W




i53W


Содержимое упаковки

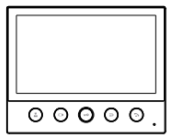

SIP монитор



Краткая инструкция

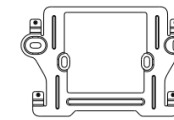

Настенный крепеж



10 pin кабель*1



4 pin кабель*1



2 pin кабель*1



TA4*30mm Саморез*2



PM4*16mm Болт*2




Дюбель*2

Физические характеристики

Model	LCD	PoE	Wi-Fi (2.4G)	RS-485	Dimension
i51W	4.3″	√	√	√	163x104x26mm
i52W	7″	√	√	√	176x140x26mm
i53W	7″ Touch Screen	√	√	√	176x140x26.5mm


Описание внешнего вида

Передняя панель

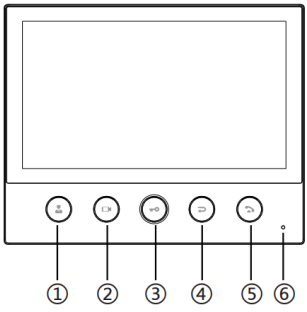


No.	Описание	No.	Описание
1	Кнопка управления	4	Кнопка возврата
2	Кнопка просмотра	5	Кнопка ответа
3	Кнопка открытия	6	Микрофон

Задняя панель

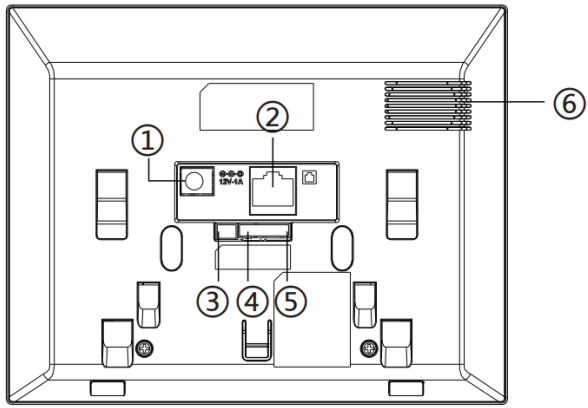


	Описание	Изобр
1	Разъём питания DC 12В/1А	
2	Ethernet порт RJ-45 10/100M	
3	Разъём питания 2 pin 12В/1А	
4	Разъём RS-485 4 pin	
5	Разъём 10 pin для подключения датчиков и внешних устройств	
6	Динамик	


Примерная схема подключения

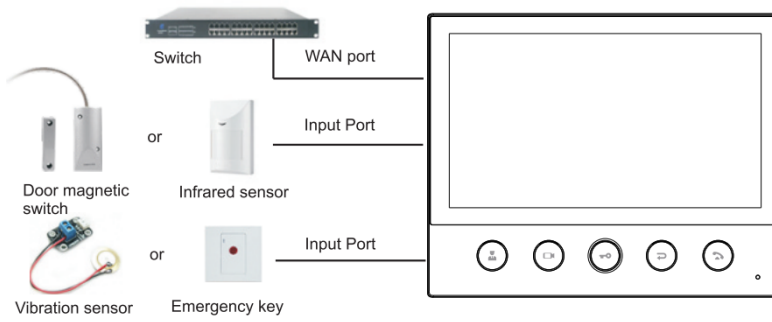

Установка（два варианта）

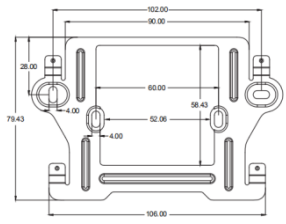

На стене

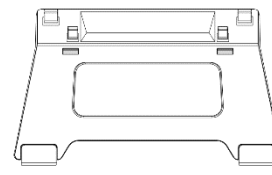

На столе (покупается отдельно)


Вариант 1. Настенная установка без подрозетника в стене

A. Выпилите в стене отверстие размером 40x40 мм или просверлите отверстие диаметром 40 мм для кабелей

B. Приложите настенный кронштейн к полученному отверстию и разметьте отверстия под саморезы

C. Просверлите отверстия под саморезы в стене. При необходимости используйте дюбели из комплекта поставки


D. Закрепите кронштейн на стене используя два винта самореза 30мм из комплекта поставки

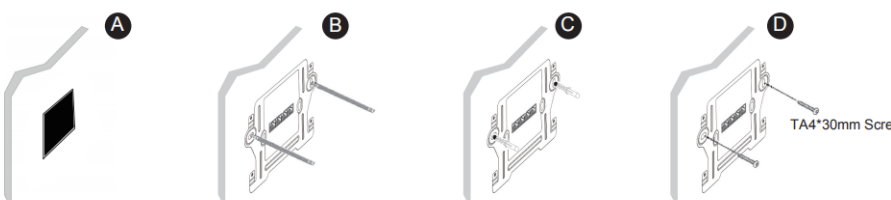

Вариант 2. Настенная установка в подрозетник в стене

A. Удостоверьтесь, что все необходимые кабели находятся в подрозетнике


B. Закрепите настенный кронштейн двумя винтами 16 мм из комплекта поставки или четырьмя винтами в случае использования двойного подрозетника

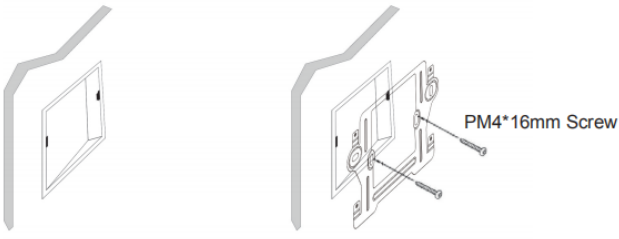

Подключение устройства

A. Подсоедините внешние датчики и внешние устройства через 10 pin кабель при необходимости

B. Подайте питание на устройство посредством кабеля PoE или разъёма питания. Если устройство работает, совместите пазы на задней стороне монитора с кронштейном на стене и сдвиньте монитор вниз

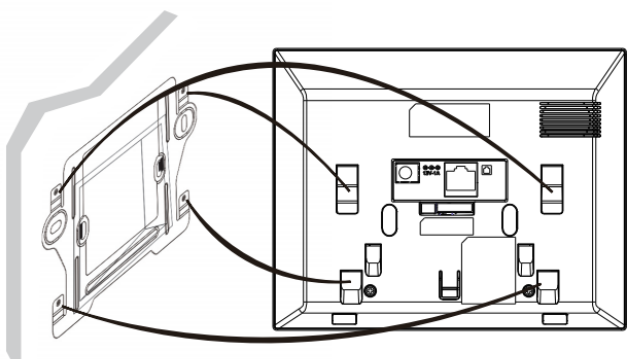

Установка на столе.


Соедините дополнительную настольную рамку с устройством, защелкнув ее в правильные пазы.

Поиск IP адреса устройства

Есть два метода поиска утсройства. По умолчанию устройство получает адрес по DHCP.

Метод 1:

Запустите iDoorPhone Network Scanner, нажмите кнопку Обновить и вы увидите устройство （Загрузка ПО http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe ）

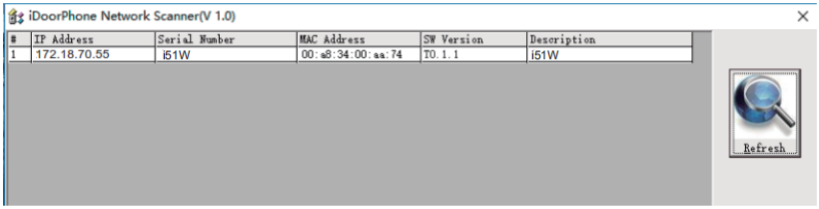

Метод 2:

i51W&i52W:

После загрузки, долгое нажатие клавишы открытия выведет вам в меню. Затем выберете пункт истемные сообщения» - «Сеть»

i53W :


После загрузки устройства, “Меню”--- "Статус".

IP настройки внутренних панелей

Шаг 1: Войдите в веб интерфейс SIP монитора

Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (например http://192.168.0.99).


Логин и пароль по-умолчанию: admin/admin.

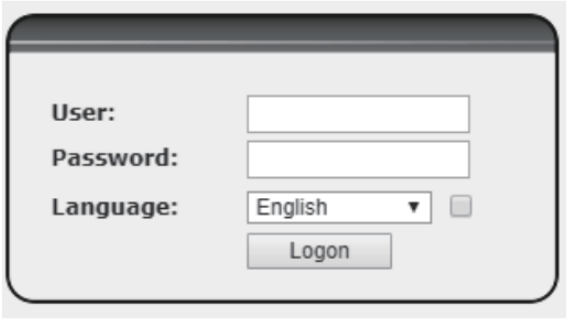


Шаг 2: Добавьте IP аккаунт

Установите адрес SIP сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP имя для доступа к SIP аккаунту.

Выберите «Активировать», и затем кликните «Применить» для сохранения настроек

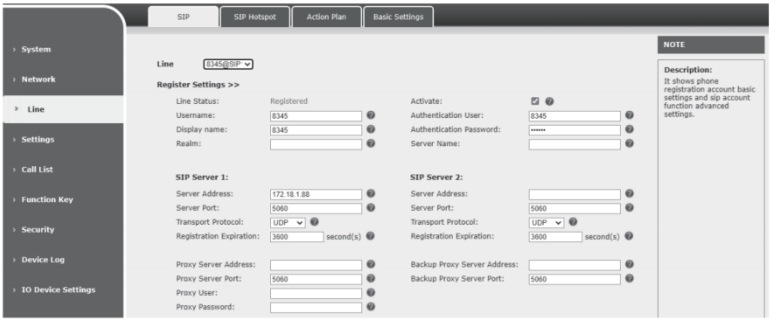


Шаг 3： Настройка функций

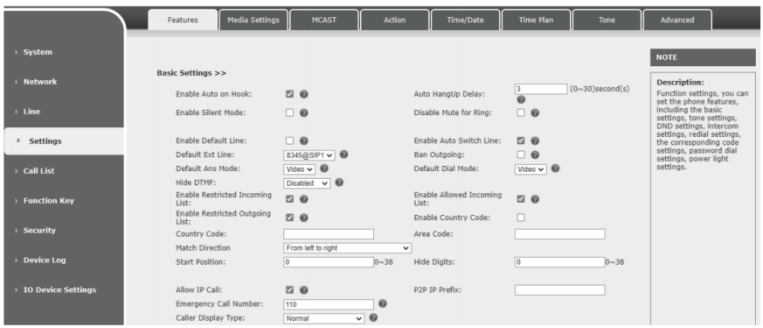

Шаг 4：Настройка открытия

Функциональная клавиша--- установите тип "DTMF", и укажите тот пароль, который установлен на удаленном домофоне.

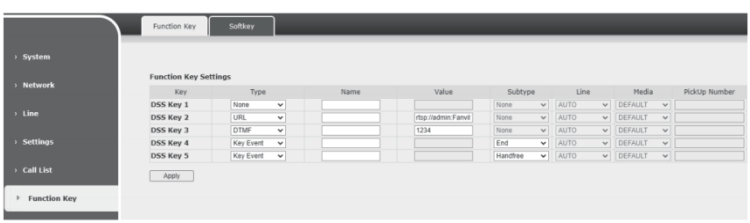

Операции

Ответить/Отклонить вызов

Для ответа на входящий вызов, вы можете нажать клавишу ,

Или клавишу  чтобы отменить прием звонка

Открытие двери

Во время разговора, нажмите клавишу  для посыла команды открытия замка двери.

Вкл/Выкл наблюдение

Нажмите клавишу , чтобы запустить режим видеонаблюдения. Затем нажмите  для выхода

Центр управления

Нажмите клавишу  на лицевой панели устройства для совершения вызова исходящего вызова диспетчеру, затем вы можете нажать  для отбоя звонка.


Fanvil