Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil V1.0

Видеодомофон

Краткое руководство по установке



i60K


1)

①Комплектация Содержимое


Видеодомофон


Быстрая установка


Дождевой чехол


Кронштейн


Монтаж Шаблон


Руководство

Выход кабеля Крышка


разъем

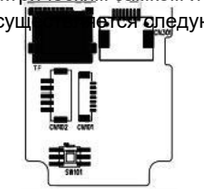

Винт

②Физические Технические характеристики

Модель	Размер устройства
i60K	70,7 × 149,7 × 30 мм (Д × В × Ш)

2)Описание интерфейса

Откройте заднюю крышку устройства, там находится ряд
клеммных блоков для подключения источника питания,
управления электрическим замком и т. д.
Подключение осуществляется следующим образом:






Клеммная колодка	Название	Провод Цвет	Описание
CN101	DOORA	Красный	Два набора интерфейсов обнаружения сухого контакта на входе: для подключения выключателей, инфракрасных датчиков, двери магниты, датчики вибрации и другие устройства ввода
	GND	Черный	
	DOORB	Коричневый	
	GND	Черный	
	WG_D1	Желтый	Интерфейс Wiegand
	WG_D0	Белый	
	GND	Черный	
CN102	12V	Красный	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А, положительный полюс вверх, заземление вниз
	GND	Черный	
	NC	Желтый	Интерфейс управления выходом реле: используется для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.
	COM	Зеленый	
	NO	Белый	
CN301	Ethernet	/	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 М адаптивный, рекомендуется использовать Cat5, Cat5e или Cat6
SW101	Тампер Переключатель	/	Обычно в нажатом состоянии
TF	Слот дл	/	Вставьте TF-карту сюда

	я TFCa rd		

3) Инструкции по подключению

NO: нормально открытый контакт; COM: общий контакт;
NC: нормально замкнутый контакт.

Rod jeB	Режим электрического замка		Соединения
Пассивный	Без электричества при открытии	Электричество при открытии	
√	√		
√		√	
√	√		

③Инструкции по установке

1)Предупреждение

·Не устанавливайте устройство в местах с конденсации, высокой температурой, жиром или пылью.

·Установите устройство на удобной для просмотра высоте, рекомендуемая высота составляет 120~140 см. При установке в помещении соблюдайте расстояние не менее 2 метров от источников света и не менее 3 метров от дверей и окон, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

·Избегайте сильных вибраций, столкновений и ударов, которые могут привести к повреждению внутренних прецизионных компонентов и корпуса.

2) Схема установки

Шаг 1: Подготовка к установке

A. Проверьте наличие следующих компонентов:

·Винт KA4*25 x4

·φ6*30 мм анкерный винт x4

·Винт KM3*5 ×2

·Винт KM2*6 x6

B. Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур демонтажа и установки вам понадобятся следующие инструменты:

·Отвертка Phillips Ph2 или Ph3 и Ph5, молоток, обжимные клещи RJ45

·Ударная дрель для сверления стен, ударная дрель 8 мм x1

Шаг 2: Сверление и установка настенного кронштейна



A. С помощью монтажного шаблона отметьте точное положение монтажных отверстий на стене.

B. Перед размечкой отверстий с помощью уровня или другим способом убедитесь, что шаблон расположен горизонтально
, это обеспечит ровную установку домофона.

C. Выберите подходящее сверло и просверлите отверстия в отмеченных местах, убедитесь в глубине

D. Вставьте в отверстия дюбели, аккуратно постучите по ним
анкеров в отверстия молотком, пока они не станут вровень с поверхностью стены.

F. Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов, затяните винты с помощью отвертки или дрели с насадкой для отвертки .

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B
согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиту от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с
инструкциям, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако
гарантии того, что помехи не будут возникать в конкретной установке. Если данное оборудование вызывает
вредных помех радио- или телевизионному приему, что можно определить путем отключения выключить и включить оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов

ncfese theseparaton etwentequijment и recelver.

-Подключите оборудование к розетке, находящейся в другой цепи, чем та, к которой подключен приемник

-Обратитесь за помощью к продавцу или опытному радио/телевизионному технику

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к потере права пользователя на использование устройства

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация подлежит следующим двум (1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Fanvil Technology Co.,Ltd Веб-Сайт: fanvil.ru

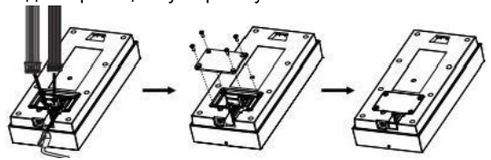
Тел.: +7 (495) 234-57-98

Адрес: 10/FBlockA, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

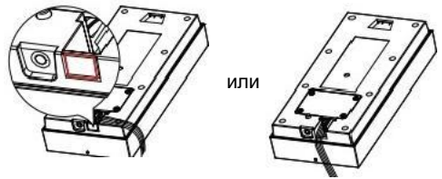
Шаг 3: Подключите проводку

A. Подключите кабель CAT5e, кабель питания, магнитный замок

Кабели вставьте в паз, затяните водонепроницаемую крышку винтами KM2*6.



B. Если выход кабеля слишком мал, отрежьте его диагональными плоскогубцами.



C. Поместите устройство снизу вверх, установите устройство на монтажный кронштейн, закрепите устройство на нижней части кронштейна с помощью винта.



④Поиск Дверь Телефон

Ниже приведены два способа поиска устройства.

Метод 1:

Откройте инструмент сканирования IP-адресов (Диспетчер устройств), нажмите кнопку сканирования, чтобы получить IP-адреса дверных

	#Deoke
riutT2/26	
cmle	

Метод 2:

Чтобы переключить систему в сетевой режим и объявила IP-адрес голосом, выполните следующие действия: A. Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд (через 30 секунд после включения питания):

·Подождите 30 секунд после включения устройства. Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд.

·Убедитесь, что вы поддерживаете стабильное давление нажмите на всю длительность.

·После того, как динамик издаст звуковой сигнал, быстро нажмите клавишу DSS один раз. Сигнал прозвучит еще раз, и устройство автоматически объявит свой IP-адрес

B. Процедура перехода в режим получения IP-адреса:

·Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд, пока динамик не издаст быстрый звуковой сигнал.

·Быстро нажмите клавишу DSS три раза в течение 5 секунд.

·После успешного переключения в сеть в режим , система автоматически объявит IP-адрес голосом.

⑤IP Настройка дверного телефона Телефон

Шаг 1: Войдите в дверной телефон
Введите IP-адрес (например, http://192.168.1.128) в адресную строку веб-браузера ' s на ПК. Имя пользователя и пароль по умолчанию - admin/admin



Шаг 2: Добавьте SIP-аккаунт unt
Установите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP-пользователя с назначенными параметрами SIP-аккаунта. Выберите «Activate» (Активировать), а затем нажмите «Apply» (Применить), чтобы сохранить эту настройку.



Шаг 3: Настройка домофона
На веб-странице «Настройка EGS» можно настроить **параметры для** доступа control, управлять персоналом , **и управлять картами.**

