Fanvil

i61&i62&i63&i64

Краткая инструкция
По домофонам серии i6



Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Состав упаковки


Видеодомофон


Кабель


Краткая инструкция


Монтажная схема


RFID карты 2шт


Болтики и саморезы

Физические характеристики

Модель	Габариты
i61	159.7 x 88 x 36.15 (мм)
i62&i63&i64	177.4 x 88 x 36.15 (мм)

1) Лицевая панель



i61



i62




i63



i64

2) Описание интерфейса

Откройте заднюю крышку устройства, и вы увидите колодку контактов для подключения питания, управление реле и т.д

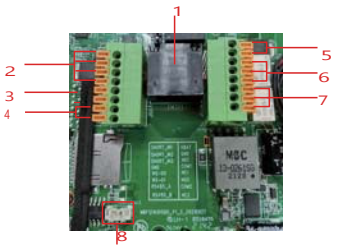

Номер	Описание
1	Ethernet интерфейс: подключение кабеля RJ45, 10/100 Мбит. Поддерживается питание PoE
2	Два набора реле входа. Для подключения кнопок, ИК датчика, магнита двери, датчика вибрации или других устройств
3	Wiegand интерфейс
4	RS485 интерфейс
5	Интерфейс питания: 12V/1A
6、7	Два набора реле выхода, для подключения сигнальных устройств, замков двери и т.д.
8	Выходной интерфейс аудио (line out)

3) Инструкция подключения:

NO : Нормально открытый контакт (Normally Open)

COM: общий контакт

NC : Нормально закрытый контакт (Normally Close)




Режим	Режим подачи эл-ва		Подключения
Пассивный	Нет электричества при открыто	Электричество, когда открыто	
u	u		
u		u	
u	u		

Диаграмма подключения

Панель с настенным монтажом

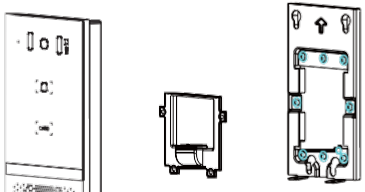


Рисунок 3-1

Рисунок 3-1 3 основные части устройства of i61

Настенный монтаж

Шаг 1: Подготовка к установке

A. Проверьте содержимое:

• Саморезы x4

• 6*30 мм дюбели x4

• Болты для распаечной коробки

B. Необходимый инструмент:

• Отвертка , молоток, RJ45 обжимник

• Дрель с битами на 6мм

Шаг 2: Просверлите отверстия

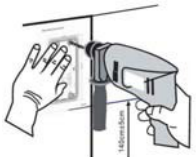


Рисунок 3-2 Монтаж на стене

A. Разместите монтажную схему с габаритами на стене на желаемом месте, промаркируйте точки сверления.
B. Используйте дрель, и сделайте 4 отверстия в стене. Рекомендуемая глубина 50мм.
C. Вдавите дюбели руками и молотком в отверстия.
Шаг 3: Удалите заглушку портов и заднюю панель.
A. Отсоедините заднюю панель и открутите 4 болта отверткой , как показано на рисунке ниже 3-3-a.3-3-b.



Рисунок 3-3-a

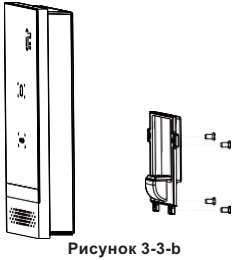


Рисунок 3-3-b

Шаг 4: Установка настенной пластины и подключение проводов
Совместите отверстия пластины, с отверстиями в стене и закрутите саморезы в дюбели как показано на рисунке 3-4.
A. Пропустите все провода, через силиконовую прокладку по середине заглушки, рекомендуем оставить 15-20 см кабелей. Как показано на рисунке 3-5.

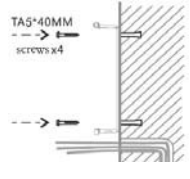


Рисунок 3-4

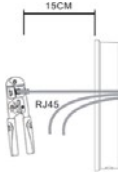


Рисунок 3-5

B. Подключите к интеркому кабеля RJ45, питание и управляющие провода к реле согласно описанию в секции 2
C. Подключите кабель данных к сетевой инфраструктуре (коммутатору, DHCP и т.д)
D. Проверьте подачу питания, делая следующее: Нажмите кнопку # на 3 секунды, чтобы услышать голосовое уведомление об IP адресе. Введите пароль для входа, чтобы проверить работу реле.
Заметка: Не завершайте монтаж не убедившись в правильной работе электрики.
E. Присоедините интерком на монтажную пластину защелкивая устройство сверху вниз, как на рисунке 3-6.

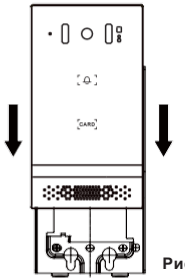
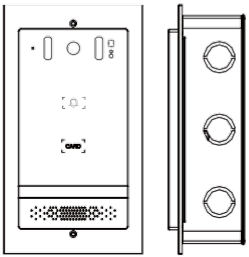
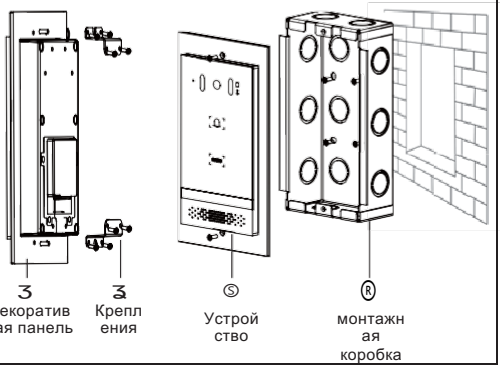



Рисунок 3-6

Монтаж в стене
Шаг 1: Подготовка
A. Проверьте содержимое:
• Саморезы x4
• 6*30 мм дюбели x4
• Болты для распаечной коробки

Внешний вид	Схема установки
	

❹ Поиск домофона

Есть два метода поиска устройства в сети.
Метод 1:
Запустите сканер iDoorPhone. Нажмите кнопку обновить для поиска устройства и его IP адреса. (Страница загрузки ПО：
http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe)

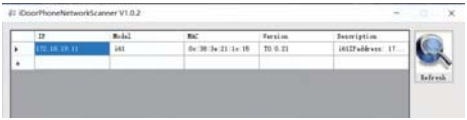

Метод 2:
Долгое нажатие DSS клавиши на 3 секунды (после включения устройства в сеть должно пройти 30 секунд) и когда динамик подаст звуковой сигнал, зажмите клавишу быстрого набора на 5 секунд, и система произнесет IP адрес.


В дополнение, устройство позволяет сменить режим IP:
Нажмите и удерживайте клавишу быстрого набора на 3 сек, дождитесь сигнала из динамика, нажмите клавишу вызова три раза за 5 секунд, и система произнесет IP адрес и сменит режим работы IP&.

❺ IP настройки домофона


Шаг 1: Зайдите в веб-интерфейс устройства
IP адрес по умолчанию (http://192.168.1.128) для доступа через браузер.
Логин и пароль по умолчанию admin/admin.



Шаг 2: Добавьте SIP аккаунт.
Установите адрес SIP сервера, порт, логин, пароль согласно параметрам от SIP сервера.
Выберите “Активировать”, затем кликните Применить для сохранения настроек.

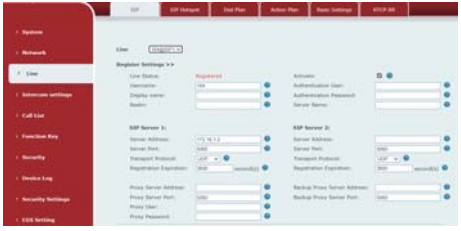

Шаг 3: Настройка DSS клавиши
Установите значение DSS клавиши как показано на рисунке для быстрого старта. Кликните «Применить» для сохранения настроек. Тип: Клавиша памяти
Номер 1: При нажатии DSS клавиши произойдет набор на номер 1
Номер 2: Если номер 1 недоступен, будет переадресация на номер 2.
Подтип: Быстрый набор.

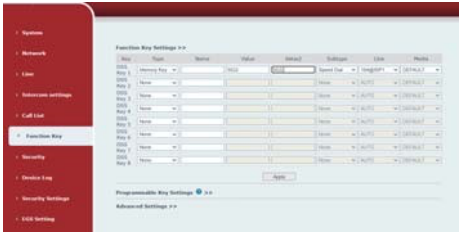

Шаг 4: Настройки домофона



❻ Разблокировка двери

RFID Карта

• Шаг 1: Настройка доступа происходит на веб-странице ‹EGS настройки во вкладке > Добавить карту

‹Выберите тип карты. "Обычный" тип предназначен для открытия. Тип карт «Добавление» или «Удаление» позволяют перевести устройство в спец. режимы добавления или удаления доступов.

Шаг 2: Введите имя и номер карты (достаточно ввести первые 10 цифр номера карты) и нажмите кнопку «Добавить» для добавления в общий список.

Шаг 3: Приложите карту к зоне 

RFID считывателя для открытия двери.




Удаленный пароль

Шаг 1: Установите пароль доступа на странице EGS Настройки > Пароль > Добавить правило ‹ Тип "Удаленный"

Шаг 2: Введите Имя, Пароль и номер, нажмите Добавить для добавления в список доступа.

Шаг 3: Владелец отвечает на вызов, и нажимает " * " (пароль по умолчанию) или "123456" (новый пароль) для открытия двери гостю.

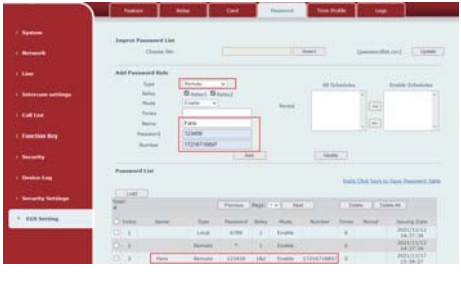

Локальный пароль

• Шаг 1: Настройте доступ через веб-страницу EGS Настройки < Пароль < Добавить пароль < Выберите "Локальный " (только i64 поддерживает доступ через локальный пароль)

• Шаг 2: Введите Имя и пароль, и нажмите добавить в таблицу доступа.

• Шаг 3: Владелец или посетитель может открыть дверь если введет "6789" (по умолчанию) или "123456" (новый пароль) используя клавиатуру домофона.

