
V1.03

Домофон с распознаванием лиц
Краткое руководство по установке

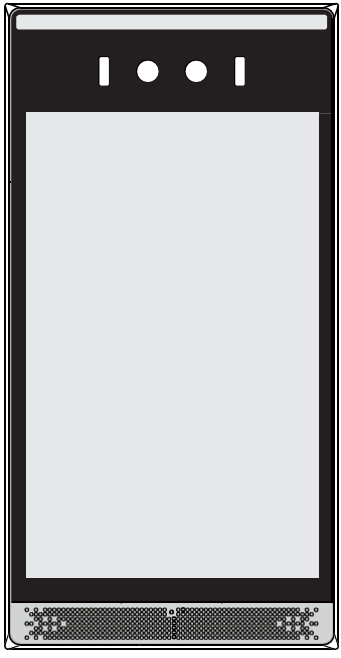


i68

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Состав упаковки



Домофон с распознаванием лиц

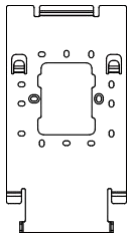

Настенное крепление

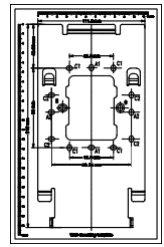

Монтажный шаблон



Винт KM2,5 * 8 мм * 3



Винт KM3 * 30 мм * 3



Винт TM6 # * 20 мм * 5



Резиновый стопер*5




TA4*25 мм Винт*5



KM4*30 мм Винт*3



IC Карта*2




Краткое руководство по установке

Описание компонентов





Описание интерфейса жгута проводов

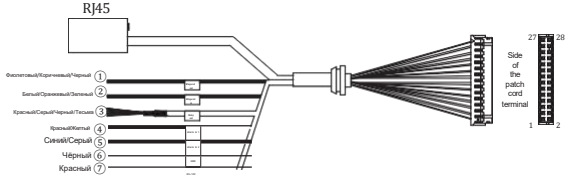


Имя интерфейса	Описание функции
Сетевой порт	Сетевой порт 10/100 Мбит/с
①	Выход Wiegand (фиолетовый/D0、Коричневый/D1, Черный/GND)
②	Вход Wiegand (Белый/D0、Оранжевый/D1, Зеленый/GND)
③	Выход реле управления（Красный/NO Серый/NC、Черный/COM、Тесьма/GND)
④	Вход короткого замыкания 1 (Красный/GND, Желтый/S1)
⑤	Вход короткого замыкания 2 (Серый/GND, Синий/S1)
⑥ ⑦	Вход постоянного тока 12 В/2 А, красный: DC+12 В, черный: GND

Монтаж


Способ подключения кнопки открытия двери с электрическим замком

Терминал домофона с распознаванием лиц

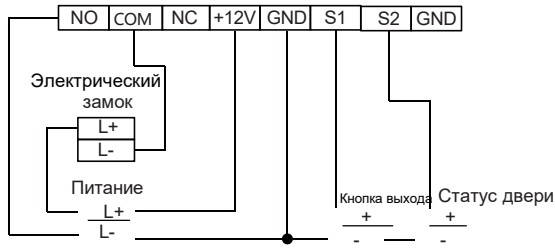

Примечание: Это устройство используется в качестве независимого узла контроля доступа для подключения к электрическому замку и кнопке выхода. Необходимо следить за тем, чтобы мощность блока питания 12В соответствовала требованиям устройства и электрического замка управления.

Контроллер доступа

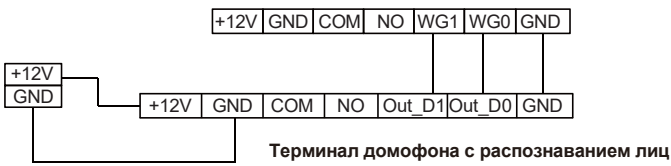

Терминал домофона с распознаванием лиц

Примечание: Комбинация NO и COM обычно разомкнута, комбинация NC и COM нормально замкнута, и терминальное оборудование должно питаться от вспомогательного источника питания.

Примечания по установке

1. Требования к окружающей среде:

При установке и использовании этого продукта необходимо одно за другим соблюдать все правила электробезопасности страны и региона. Если устройство не работает должным образом, пожалуйста, не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно, иначе это повлияет на гарантию устройства. Во время установки и использования необходимо избегать суровых или экстремальных условий, таких как экстремально высокая температура (или низкая температура), высокая влажность, сильная подсветка, вибрация, излучение и химическая коррозия.

- Световая среда: Рекомендуется устанавливать в помещении или на полуоткрытом воздухе, чтобы обеспечить хорошую световую среду, избегать прямых солнечных лучей или слабого света, влияющих на скорость распознавания, и не сталкиваться со стеклянной дверью или стеклянной стеной.
- Сетевая среда: рекомендуется устанавливать его в среде с плавной сетью, чтобы избежать влияния плохой сети на скорость и точность распознавания.

Гарантийный талон

В целях защиты своих прав, пожалуйста, убедитесь, что вы правдиво заполнили следующую информацию

Серийный номер _____ E-mail _____

ФИО _____ Контактный телефон _____

Почтовый адрес _____

Место покупки _____ Дата покупки _____

Неисправность _____

【 Уведомление о гарантии 】

【1】В течение трех месяцев с даты продажи продукта, если произошел сбой в работе, сам продукт и внешняя упаковка остаются неповрежденными и без царапин. Изделия той же модели могут быть заменены, при отсутствии рукотворных повреждений.

【2】Гарантия на товар составляет один год с момента продажи.

【3】Гарантия не распространяется на следующие виды:

a. Рукотворные повреждения, вызванные попыткой разбора, неправильным использованием и т.д.;

b. Повреждения, вызванные форс-мажорными обстоятельствами.

【4】Если продукт выходит из строя, обратитесь за гарантией к местному агенту или на нашу фабрику, укажите свое имя, номер телефона, конкретный адрес и причину проблемы.

【5】Карта должна быть предоставлена в течение гарантийного срока. Если карта не предоставлена или карта изменена без разрешения, компания имеет право расценивать ее как отсутствие гарантий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио- или телевизионного приема, которые можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов:

- Переориентация или перемещение приемной антенны.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
-Подключите оборудование к розетке по цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
-Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение требований, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) Это устройство не должно создавать вредных помех,

(2) Это устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Настенный монтаж :Поддерживает распределительную коробку типа 86 Великобритании (глубина не менее 54 мм), коробку европейского стандарта 80, американского стандарта одинарной и двухгрупповой горизонтальной или вертикальной установки

- Рекомендуемая высота (от камеры до земли) — 1,4 м.
- Распределительная коробка типа 86 на стене:

① В соответствии с положением отверстия B на рисунке совместите отверстия для винтов встроенной коробки 86, и используйте винты 2 KM4 * 30 мм для фиксации настенного кронштейна на встроенной коробке 86;

② Нарисуйте 4 отверстия C1 кронштейна для настенного крепления на стене, открутите винты 2 KM4 * 30 мм и кронштейн для настенного крепления;

③ С помощью электродрели диаметром 5 мм проделайте отверстие в отмеченном месте и вставьте резиновую заглушку в отверстие;

④ Совместите отверстие B настенного кронштейна с отверстиями для винтов коробки 86 и закрепите настенный кронштейн 4 TA4 * 25 мм и 2 штуками KM4 * 30 соответственно;

⑤ Подсоедините хвостовой жгут проводов i68 к соответствующей линии интерфейса внутренней проводки коробки 86 ;

⑥ После совмещения отверстий настенного крепления i68 с отверстиями для настенного крепления кронштейна слегка потяните вниз, зафиксируйте внутренний шестиугольник KM2.5*8 с обеих сторон D-образного отверстия, как показано на рисунке, и установка завершена..

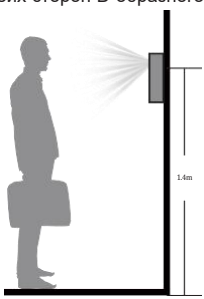


Схема высоты установки

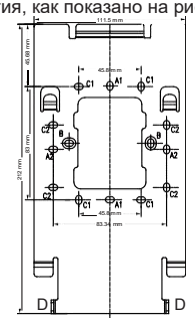


Схема положения отверстий кронштейна

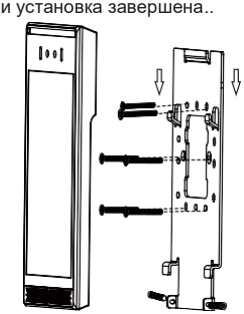


Схема крепления

- Распределительная коробка пазового типа на стене :

① Разметьте стену в соответствии с положением отверстия C1 настенного кронштейна, как показано на рисунке;

② Снимите настенный кронштейн, с помощью электродрели диаметром 5 мм просверлите отверстия в отмеченных местах и вставьте резиновые заглушки в отверстия.;

③ Совместите C-образное отверстие настенного кронштейна с отверстием на стене и закрепите настенный кронштейн 4 TA4*25мм;

④ Подсоедините хвостовой жгут проводов i68 к соответствующей интерфейсной линии внутреннего жгута проводов;

⑤ Совместив отверстия настенного крепления i68 с отверстиями для настенного крепления кронштейна для настенного монтажа, слегка потяните вниз, зафиксируйте шестигранник KM2.5*8 с обеих сторон отверстия D, как показано на рисунке,монтаж завершен,

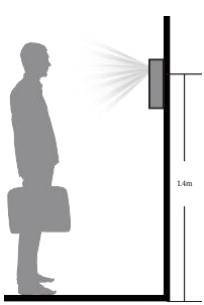


Схема высоты установки

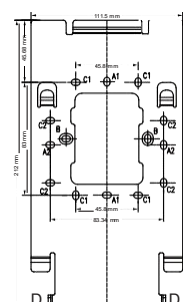


Схема положения отверстий кронштейна

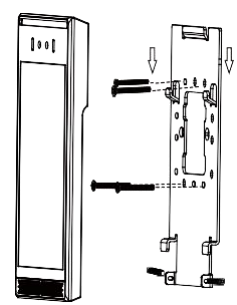


Схема крепления

Краткая инструкция

1. Включите питание и сеть, а после инициализации устройства войдите на главную страницу.
2. Устройство отобразит сетевой IP-адрес в правом нижнем углу:
   -Сетевое соединение в норме: отображение IP-адреса, полученного в данный момент устройством.
   -Сеть не подключена или неисправна: отображается 0.0.0.0.
3. С помощью браузера войдите в систему по IP-адресу в левом нижнем углу машины с компьютера на том же сегменте сети и войдите в интерфейс настроек.

●Учетная запись по умолчанию: admin Пароль: admin.

Предупреждение

Компания всегда признает и уважает, что технология распознавания лиц включает в себя личную информацию, такую как имена, портреты и т. д., и должна быть защищена разумным образом. Компания напоминает пользователям о том, что в соответствии с соответствующими законами и нормативными актами, пользователи должны получить разрешение соответствующих лиц, прежде чем использовать этот продукт для сбора личной информации сотрудников пользователей и других лиц; Он не должен допускать утечки или использования ненадлежащим образом, а также этот продукт не должен использоваться для участия в каких-либо действиях, нарушающих гражданские права других субъектов. В случае нарушения пользователем этих установленных законом обязательств, правовые последствия несет пользователь и не имеют никакого отношения к компании. Настоящим компания заявляет, что компания не будет собирать какую-либо личную информацию через этот продукт каким-либо образом, и использование пользователем этого продукта не приведет к тому, что компания получит или сохранит какую-либо личную информацию. Как поставщик оборудования для данного продукта, компания не несет никакой прямой или кратковременной юридической ответственности за любые последствия, возникшие в результате использования пользователем данного продукта. Если компания несет ответственность перед какой-либо третьей стороной за использование пользователем данного продукта, компания имеет право потребовать от пользователя компенсации компании всех убытков.

- В связи с обновлением версии продукта или по другим причинам содержание руководства будет время от времени обновляться без предварительного уведомления.
- Содержание руководства предназначено только для справки и руководства для пользователей, и не гарантируется, что оно полностью соответствует реальному объекту. Пожалуйста, обратитесь к реальному объекту.
- Детали, узлы и аксессуары, упомянутые в руководстве, приведены только для иллюстрации и не представляют конфигурацию приобретенной модели.

Название детали	Вредные материалы					
	Pb	Hg	Cd	Cr(VI)	(PBB)	(PBDE)
Оболочка	○	○	○	○	○	○
Печатная плата	○	○	○	○	○	○
Дисплей	○	○	○	○	○	○
Провода/аксессуары	×	○	○	○	○	○
Адаптер питания	×	○	○	○	○	○

Данная форма подготовлена в соответствии с положениями SJ/T 11364.

○: Указывает, что содержание этого токсичного и опасного вещества во всех однородных материалах данной части ниже предельного требования GB/T 26572.

×: Указывает, что содержание токсичного и опасного вещества по крайней мере в одном однородном материале детали превышает предельное требование, указанное в GB/T 26572.



«Период экологически чистого использования» этого продукта составляет 10 лет, что указано, как показано слева. Период экологичного использования сменных деталей, таких как адаптеры питания, может отличаться от периода экологичного использования продукта. Используйте только в нормальных условиях, как описано в настоящей инструкции по применению. «Экологичность Период дружественного использования» действителен только в период использования этого продукта.