

LINKVIL V1.2

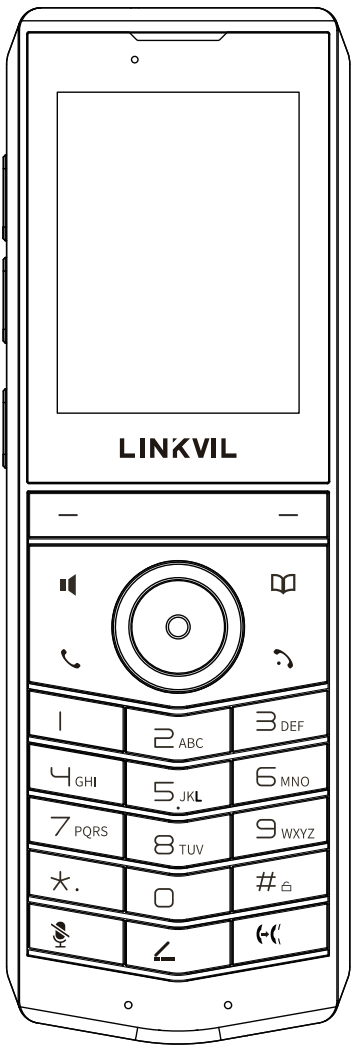


W620H
Краткое руководство по установке

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Комплектация

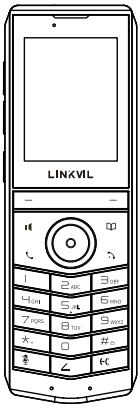


Беспроводной телефон

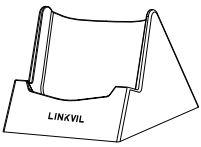


Зарядная подставка




Зажим для ремня



Аккумулятор




Адаптер питания



Краткое руководство по установке

Обзор продукта

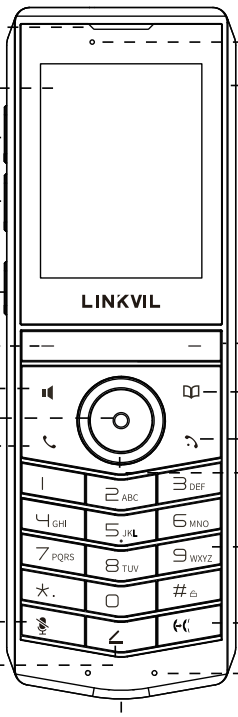


Динамик
Дисплей
Кнопки регулировки громкости
Кнопка PTT
Программная кнопка
Кнопка громкой связи
Кнопка OK
Кнопка вызова
Кнопка отключения микрофона
Кнопка DSS
Порт USB Type-C
Индикатор состояния
Паз для крепления зажима на ремень
Программная кнопка
Кнопка телефонной книги
Кнопка питания / завершения вызова
Навигационная клавиша
Клавиатура
Кнопка перевода вызова
Микрофон


Установка оборудования

Установка аккумулятора

1. Снимите заднюю крышку с телефона.
2. Вставьте аккумулятор в аккумуляторный отсек.
3. Установите заднюю крышку на трубку и плотно прижмите её до щелчка.

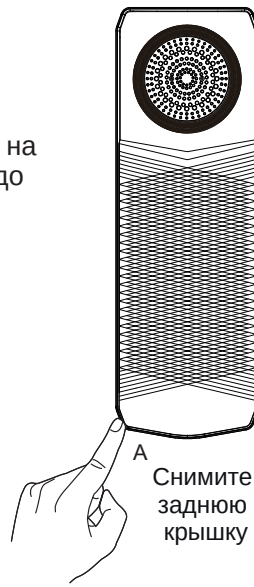


Снимите заднюю крышку

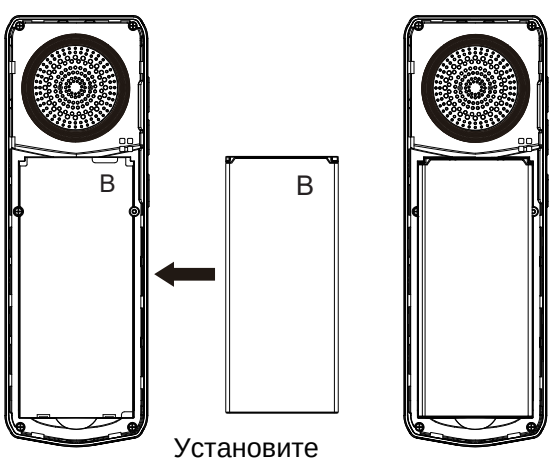


Установите аккумулятор

Защёлкните

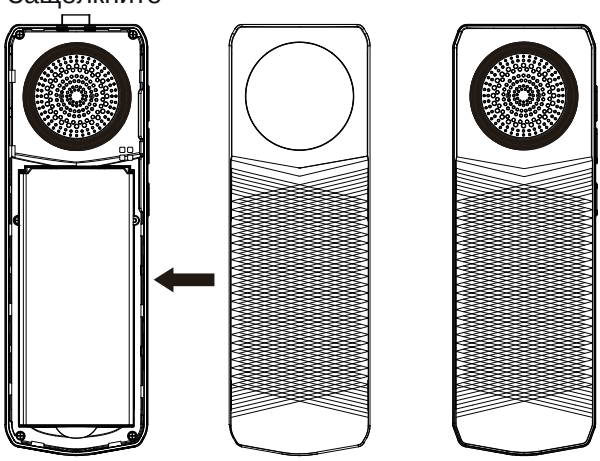

Установите заднюю крышку

Установка зажима для ремня (дополнительно)
Совместите зажим для ремня с монтажным пазом на задней панели трубки и нажмите на зажим до его фиксации.

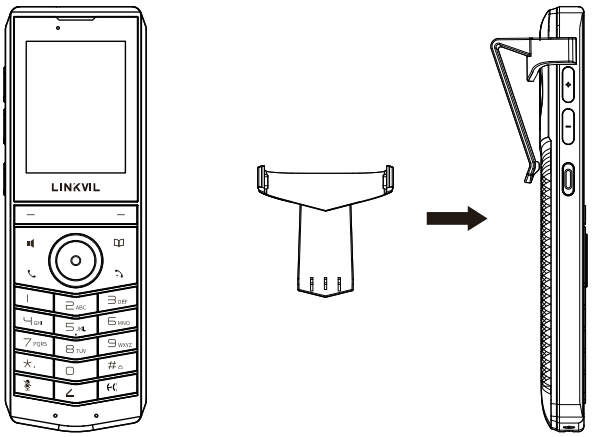

Зарядка трубки


Зарядите трубку с помощью зарядной базы или порта USB Type-C.
Зарядная подставка: подключите прилагаемый адаптер питания 5V/2 A к зарядной подставке, затем поместите трубку в зарядную подставку.
USB Type-C: Подключите кабель USB Type-C к прилагаемому адаптеру питания 5V/2 A, а затем подключите его к телефону.
Проверьте состояние зарядки на дисплее.
Примечание: Используйте только прилагаемый адаптер питания.

Первоначальная настройка

1. Нажмите и удерживайте клавишу питания/ завершения вызова, чтобы включить телефон.
2. При появлении запроса выберите желаемый язык и нажмите OK.
3. Выберите нужную страну/регион и нажмите OK.
Примечание: Установите одинаковые настройки Страна/регион на трубке и базовой станции.
Значения по умолчанию:
США: Америка
ЕС: Европейский Союз

Подключение к базовой станции

1. Нажмите и удерживайте кнопку сброса на контроллере в течение 3 секунд, затем отпустите ее. Светодиодные индикаторы CALL и ROLE дважды мигнут одновременно. Затем индикатор ROLE горит ровным светом, а индикатор CALL медленно мигает.

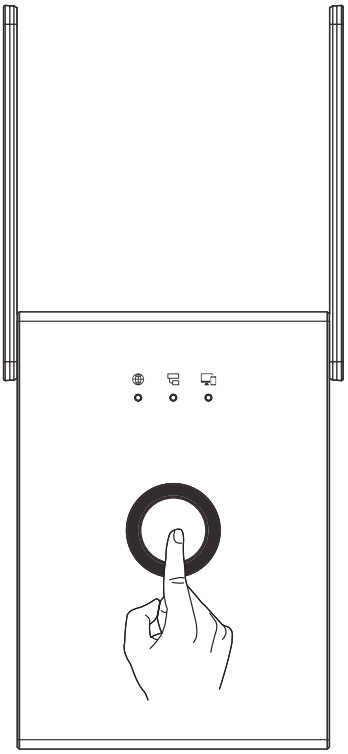

2. Трубка автоматически выполняет поиск базовой станции и подключается к ней.

Примечание: Если автоматическое подключение не удалось, перейдите в Меню > Сеть > Доступные сети, выберите SSID, настроенный на контроллере, нажмите Подключить и введите пароль. По другим вопросам, связанным с подключением, обратитесь к руководству пользователя базовой станции или краткому руководству по установке.

Предупреждение

Используйте при температуре ниже 35 °C в заряженном состоянии.

- Утилизируйте разряженный аккумулятор в соответствии с инструкциями.
- Сдайте устройство на переработку.
- Замена аккумулятора на аккумулятор неподходящего типа может привести к отключению системы защиты (например, в случае некоторых типов литиевых аккумуляторов).
- Помещение аккумулятора в огонь или горячую печь, а также его механическое раздавливание или разрезание может привести к взрыву
- Воздействие на аккумулятор чрезвычайно высокой температуры окружающей среды может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.

- Воздействие на аккумулятор чрезвычайно низкого атмосферного давления может привести к взрыву или утечке легковоспламеняющейся жидкости или газа.