



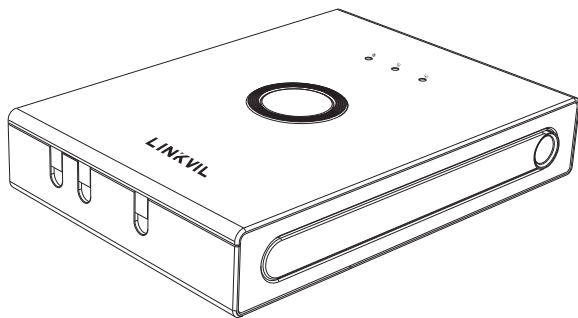


W710D

Краткое руководство по установке

Комплект поставки

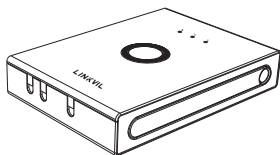

Базовая DECT-станция



Адаптер питания (опционально)




Винт PA3×8 мм—1 шт



Винт PA4×30 мм—2 шт




Крепежная площадка для
винта — 2 шт



Краткое руководство по установке


Панель

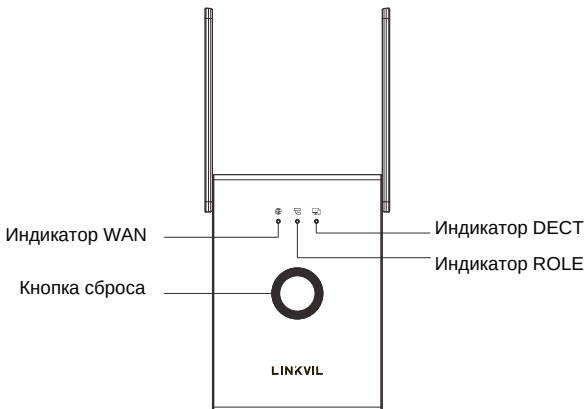

Световые индикаторы

Индикатор	Описание	Функция		
 Индикатор WAN	Показывает состояние подключения WAN	Горит: подключение к сети установлено	Не горит: сетевой кабель не подключен	Мигает: неисправности сети, например конфликт IP-адресов или невозможность получить IP-адрес
 Индикатор ROLE	Указывает роль устройства	Горит: устройство работает в роли Manager		
 Индикатор DECT	Показывает состояние системы			Мигает: в системе есть активные вызовы

Разъемы устройства

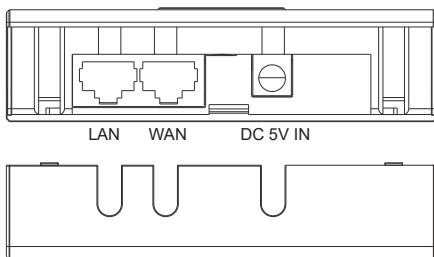

Разъем	Интерфейс	Назначение
Питание	DC 5V IN	Подключение источника питания к разъему DC.
Сеть	WAN	Подключение к сети.
Сеть	LAN	Подключение к IP-телефону.

Подключение устройства

Шаг 1. Подготовка к установке

1. Проверка напряжения

- Убедитесь, что напряжение источника питания DC или внешнего источника питания находится в рабочем диапазоне устройства (5В / 1А).

2. Регулировка антенн (рисунок 1)

- Слегка нажмите на верхние части антенн по обеим сторонам устройства (обозначены красными линиями): антенны автоматически выдвинутся. Затем поверните обе антенны по часовой стрелке до требуемого угла (максимальный угол поворота — 190°).




Рисунок 1-а

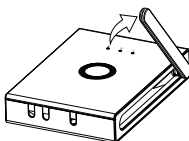


Рисунок 1-б

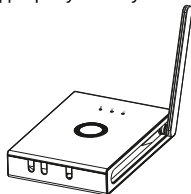


Рисунок 1-с

3. Откройте заднюю крышку (рисунок 2)

- Сдвиньте заднюю крышку вниз по направлению стрелок.

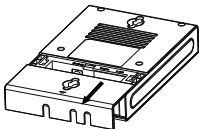


Рисунок 2-а

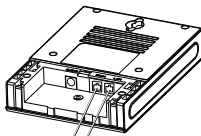


Рисунок 2-б

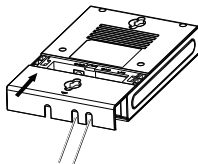


Рисунок 2-с

Шаг 2. Подключите устройство, выполнив следующие действия:

1. Подключите сетевой кабель к порту WAN устройства, а другой конец — к восходящему порту (маршрутизатору, модему и т. п.).
2. Подключите адаптер питания к устройству и электрической розетке.
3. Когда устройство и сетевое подключение будут готовы к работе, индикатор WAN будет гореть постоянно.

Шаг 3. Настенное крепление

1. После подключения кабеля закройте заднюю крышку устройства и вкрутите винт РАЗ×8 мм в отверстие в задней крышке (рисунок 3).

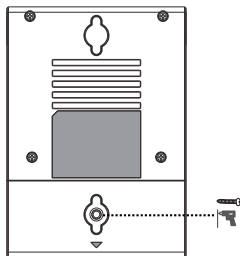


Рисунок 3

2. Для настенного монтажа повесьте устройство на винты, подходящие по размеру и межосевому расстоянию отверстий в верхней и нижней части задней панели.

Получение IP-адреса

Получение IP-адреса с помощью инструмента сканирования

1. Загрузите инструмент сканирования: откройте официальный сайт Fanvil в браузере и выберите Support > Download Center > Tools > IP Scanner. Выберите последнюю версию DeviceManager и загрузите ее.
2. Запустите средство сканирования IP, нажмите Rescan, найдите устройство и определите его IP-адрес.
3. Вход в веб-интерфейс: введите IP-адрес в браузере. (Имя пользователя и пароль по умолчанию — admin.)

Настройка страны/региона

1. Введите IP-адрес устройства в браузере.
2. Перейдите в веб-интерфейсе Manager: Network > Connection Settings > Connection Settings. Выберите страну или регион, в котором находится устройство, затем перезагрузите устройство при появлении запроса.

Примечание:

- 1) В разных странах и регионах используются разные диапазоны частот. Для нормальной работы устройства необходимо выбрать соответствующую страну/регион.
- 2) По умолчанию для Country/Region установлено значение Europe.

Управление устройством

Добавление терминала

1. Введите IP-адрес устройства в браузере.
2. Перейдите в веб-интерфейсе Manager: Handset > Maintenance. Нажмите Add и настройте Device IPUI, Name и Authorized To Access, чтобы добавить терминал.
3. После этого терминал сможет подключиться к Manager.

Управление устройством

После успешного подключения терминала к Manager администратор может просматривать сведения о терминале и выполнять операции с ним на странице «W710D-Manager» >> «Handset», включая:

1. Просмотр информации о терминале:

Администратор может просматривать состояние подключения терминала, IPUI, внутренний номер, SIP-учетную запись, имя, модель, версию ПО и текущую подключенную базовую станцию.

2. Управление терминалом

Администратор может перезагружать и обновлять терминал, управлять его конфигурацией и SIP-учетными записями.

Добавление SIP-учетной записи

1. Управление SIP-учетными записями:

Администратор может добавлять, удалять и редактировать SIP-учетные записи терминала. Порядок действий приведен ниже:

- 1.1 Добавление SIP-сервера:

На странице W710D Manager откройте «SIP Account» >> «SIP Server» и нажмите Add, чтобы добавить SIP-сервер. Введите адрес регистрации, доменное имя и порт регистрации, предоставленные администратором SIP-сервера.

- 1.2 Добавление SIP-учетной записи:

- 1.2.1 Ручное добавление одной SIP-учетной записи:

На веб-странице W710D Manager перейдите в «SIP Account Management» >> «SIP Account» и нажмите Add.

Вручную введите данные SIP-учетной записи: имя пользователя для регистрации, пароль регистрации, SIP-пользователь, отображаемое имя и т. д. — их предоставляет администратор SIP-сервера.

- 1.2.2 Массовый импорт SIP-учетных записей:

На веб-странице W710D Manager перейдите в «SIP Account» >> «SIP Accounts» и нажмите «Export», чтобы экспортировать шаблон.

После редактирования шаблона и добавления SIP-учетных записей нажмите «Import», чтобы импортировать список SIP-учетных записей. Импортируемый шаблон должен иметь кодировку UTF-8.

Сброс до заводских настроек

Восстановление заводских настроек кнопкой: нажмите и удерживайте кнопку Reset около 10 секунд. Устройство автоматически восстановит заводские настройки.

Любые изменения или модификации, не одобренные явным образом стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC.

Эксплуатация допускается при соблюдении следующих двух условий:

(1) устройство не должно создавать вредные помехи;

(2) устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание. Это оборудование прошло испытания и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию. Если его установить и использовать не в соответствии с инструкциями, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако отсутствие помех в конкретном случае не гарантируется. Если оборудование создает вредные помехи для приема радио- или телевизионного сигнала, что можно определить выключением и повторным включением оборудования, пользователю рекомендуется устранить помехи одним или несколькими способами:

— Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны.

— Увеличить расстояние между оборудованием и приемником.

— Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой подключен приемник.

— Обратиться за помощью к продавцу или квалифицированному специалисту по радио- и телевизионному оборудованию.

Это устройство соответствует требованиям FCC по воздействию радиочастотного излучения для неконтролируемой среды.

Передатчик не должен располагаться совместно с другой антенной или передатчиком либо работать совместно с ними.

Предупреждение о воздействии радиочастотного излучения:

Это оборудование соответствует ограничениям FCC по воздействию радиочастотного излучения, установленным для неконтролируемой среды. Оборудование должно быть установлено и эксплуатироваться на расстоянии не менее 20 см между излучающей частью и телом человека.