LINKVIL


W712

Краткое руководство по установке



Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

❶ Комплект поставки

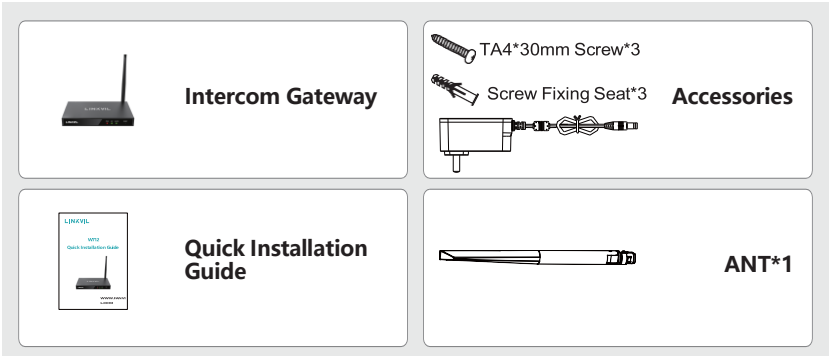

❷ Физические характеристики


Размер устройства	**126*209*26.3mm**

1) Панель



2) Описание интерфейсов

Интерфейсы на задней панели устройства предназначены для питания, сети, TF-карты, USB-накопителя и т.д. Подключение следующее:

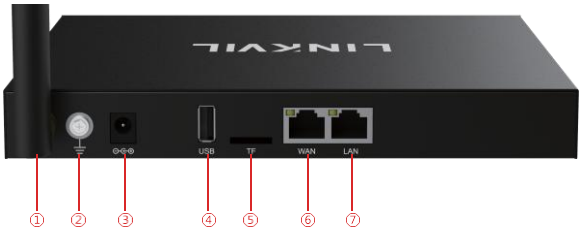

①	ANT интерфейс
②	GND интерфейс
③	**Интерфейс питания**: вход 12 В/2 А
④	**Сетевой интерфейс**: WAN/LAN (Ethernet)
⑤	**Интерфейс TF-карты**: поддержка до 128 ГБ
⑥、⑦	**Интерфейс USB**: поддержка внешнего USB-накопителя до 128 ГБ

❸ Установка

Шаг 1: **Проверка устройства**

После включения и запуска устройства проверьте его работу, наблюдая за состоянием всех индикаторов на передней панели. Подробности см. в разделе "Основные операции функций".


Установка аксессуаров

Если устройство не включено, установите:

- Узкополосную антенну
- Адаптер питания
- Сетевой кабель LAN

Установка антенны (Рисунок 1)


Вставьте резьбовый конец антенны в разъем узкой полосы и затяните.

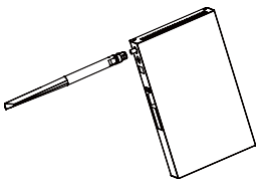

(Figure 1)

A. Установка сетевых кабелей (Рисунок 2)


Подключите сетевой кабель к порту WAN (Ethernet) для питания POE (802.3at).

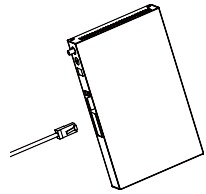

(Рисунок 2)

B. Установка адаптера питания (Рисунок 3)

Вставьте разъем кабеля адаптера питания в разъем питания 12 В устройства.

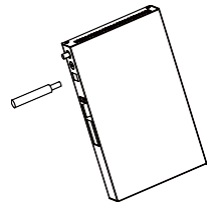


(Рисунок 3)

❹ Запрос IP-адреса устройства

1. Откройте iDoorPhone Network Scanner.
2. Нажмите кнопку "Обновить", чтобы найти устройство и узнать его IP-адрес.
   - Адрес загрузки:


(Download address: http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe)。

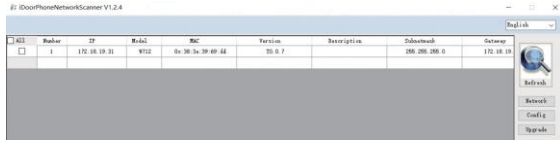

❺ Настройка шлюза


Шаг 1: Вход на веб-страницу устройства

1. Введите IP-адрес (например, http://192.168.1.128) в адресную строку веб-браузера ПК. Имя пользователя и пароль по умолчанию: **admin**.

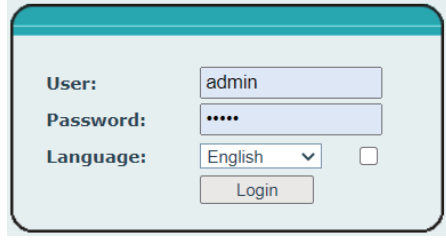

Шаг 2: Добавление учетной записи SIP


Укажите SIP server address, port, user name, password, SIP user. Нажмите Активировать, а затем Примените.

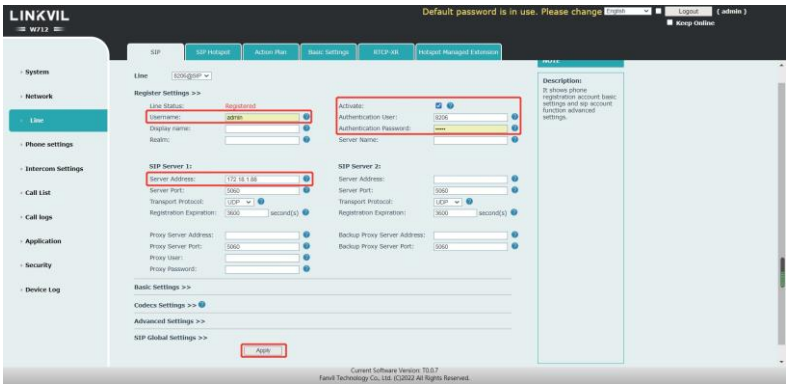

Шаг 3: Настройка канала интеркома

Установите параметры канала интеркома:


- **Тип**: аналоговый или цифровой канал
- **Частота передачи/приема**: номер для вызова
- **Мощность**: длина расстояния передачи
- **Редактирование**: параметры цифрового/аналогового канала
- Нажмите "Отправить".

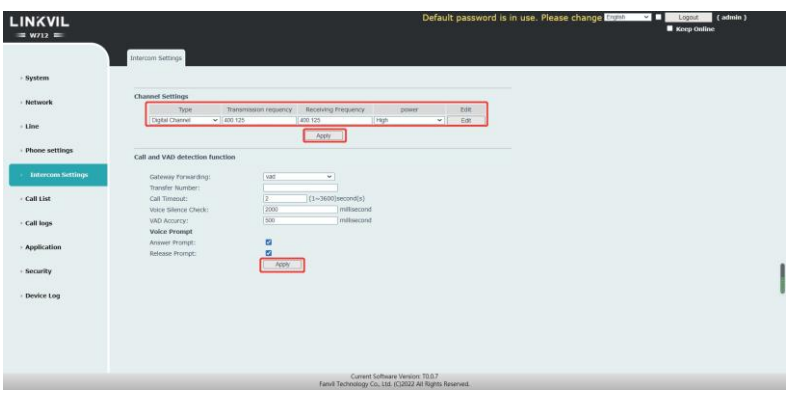


- **Примечание**: По умолчанию мощность передачи низкая. Рекомендуется установить высокую для нормального использования.

Шаг 4: Настройка параметров интеркома

1. **Установите адрес многоадресной рассылки шлюза.**

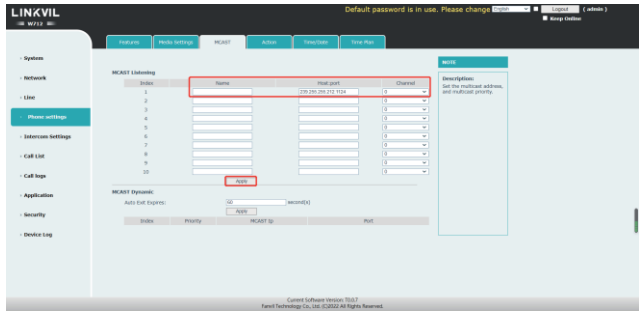

Задайте номер вызова интеркома. При нажатии PTT вызов перенаправляется на соответствующий телефон.

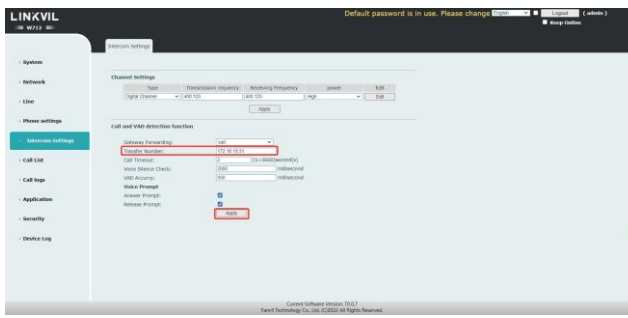

Шаг 5: Использование функций интеркома

Вызов в общем режиме

IP-телефон набирает зарегистрированный SIP-номер шлюза, и шлюз устанавливает те же параметры канала, что и интерком. Когда IP-телефон говорит, вызов автоматически перенаправляется на интерком. Когда IP-телефон не говорит, интерком нажимает клавишу PTT, чтобы автоматически перенаправить вызов на IP-телефон.

Вызов в режиме PTT:

Настройте клавишу PTT на телефоне на SIP-номер или адрес многоадресной рассылки, зарегистрированный на шлюзе. Установите параметры канала шлюза такими же, как на интеркоме. Задайте номер перенаправления интеркома на шлюзе. Нажмите клавишу PTT для автоматического перенаправления вызова на интерком. Отпустите клавишу PTT для завершения интеркома. Нажмите клавишу PTT на интеркоме для автоматического вызова номера, указанного в номере перенаправления интеркома, затем отпустите клавишу для завершения.

Шаг 6: Сценарии применения

Serial number	Сценарии применения	Расстояние передачи (4W power)
1	В помещении	Максимально до 29 этажей
2	Между зданиями	Максимальный радиус до 1500 м
3	В открытых городской среде	Максимальный радиус до 2900 м