

Видеодомофон

Краткое руководство по установке



i60

1) Панель

①Комплектация Содержимое



②Физические Технические характеристики

Модель	Размер устройства
i60	50×130×30 мм (Д*В*Ш)



2)Описание интерфейса

Откройте заднюю крышку устройства, там находится ряд клеммных блоков для подключения источника питания, управления электрическим замком и т. д. Подключение осуществляется следующим образом:

Клеммная колодка	Назначение	Провод Цвет	Описание
CN101	DOORA	Красный	Два набора интерфейсов обнаружения сухого контакта на входе: для подключения переключателей, инфракрасных датчиков, дверных магнитов, датчиков вибрации и других устройств ввода
	GND	Черный	
	DOORB	Коричневый	
	GND	Черный	
	WG_D1	Желтый	Интерфейс

	WG_DO	Белый	Wiegand
	GND	Черный	
CN102	12V	Красный	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А, положительный полюс вверх, заземление вниз
	GND	Черный	
	NC	Желтый	Интерфейс управления выходом реле:
	COM	Зеленый	используется для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.
CN301	NO	Белый	
	Ethernet	/	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 М адаптивный, рекомендуется использовать Cat5, Cat5e или Cat6
SW101	Тампер переключатель	/	Обычно в нажатом состоянии

TF	С л о т д л я TFCa rd	/	Вставьте TF-карту сюда
----	--------------------------------	---	------------------------

2

3) Инструкции по подключению

NO: нормально открытый контакт;
COM: общий контакт;
NC: нормально замкнутый контакт.

RodjeB	Режим элект ричес кого замка	Соединения
П а с с и в н ы й	О т с у т с т в и е элект ричес т в а п р и о т к р ы т и и « »	Э л е к т р и ч е с т в о п о д а е т с я п р и о т к р ы т и и
✓	✓	
✓		
✓	✓	

③Инструкции п о установке

1)Уведомление

·Не устанавливайте устройство в местах с конденсации, высокой температурой, жиром или пылью.
·Установите устройство на подходящей высоте, с рекомендуемой высотой 120~140 см. Если оно установлено в помещении, соблюдайте расстояние не менее 2

метров от источников света и не менее 3 метров от дверей и окон, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
·Избегайте сильных вибраций, столкновений и ударов, которые могут привести к повреждению внутренних прецизионных компонентов и корпуса.

2) Схема установки

Шаг 1: Подготовка к установке

А. Проверьте следующее содержимое:

- KA4*25винтx4
- ф6*30 мм анкерный винт x4
- Винт KM3*5×2
- Винт KM2*6 x6

В. Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур демонтажа и установки вам понадобятся следующие инструменты:

- Отвертка Phillips Ph2 или Ph3 и Ph5, молоток, обжимные клещи RJ45
- Ударная дрель для сверления в стене, ударная дрель 8 мм x1

Шаг 2: Сверление и установка настенного кронштейна



А. С помощью монтажного шаблона отметьте точное положение монтажных отверстий на стене.

В. Перед разметкой отверстий с помощью уровня или другим способом убедитесь, что шаблон расположен горизонтально

, это обеспечит ровную установку домофона.

С. Выберите подходящее сверло и просверлите отверстия в отмеченных местах, убедитесь в глубине отверстия составляет 2 см.

Д. Вставьте в отверстия дюбели, аккуратно постучите по ним

анкеров в отверстия молотком, пока они не станут вровень с поверхностью стены.

Е. Расположите монтажный кронштейн над просверленным отверстием

Ф. Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов, затяните винты с помощью отвертки или дрели с насадкой для отвертки .

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В

согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты и могут излучать радиочастотную энергию, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с

Электронная почта: sales@fanvil.com, support@fanvil.com,
Т е л . : +86-755-2640-2199, ф а к с : +86-755-2640-2618

Хунлан Северная 2-я улица, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай



equipment of and on, пользователь обязан попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из

ncfese these paraton etwentequijment and recelver.


Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радиотехнику. Изменения или модификации, не

Шаг 3: Подключите проводку

А. Подключите кабель CAT5e, кабель питания, кабели Maglock

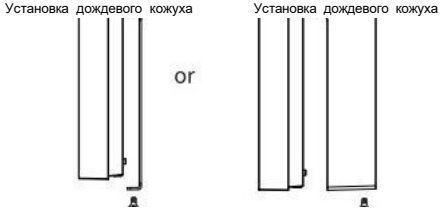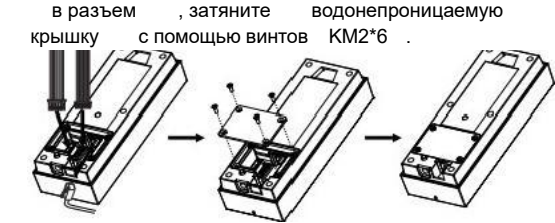

В. Если кабельный выход слишком мал, используйте диагональные плоскогубцы, чтобы отрезать кабельный выход.

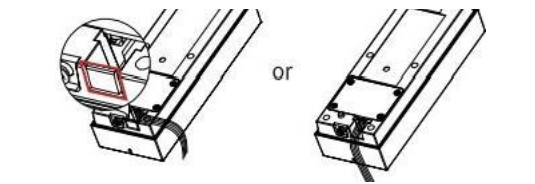

С. Поместите устройство снизу вверх, установите устройство на монтажный кронштейн, закрепите устройство на нижней части кронштейна с помощью винта.

В. Процедура перехода в режим получения IP-адреса:

④Поиск Дверь Телефон

Ниже приведены два метода поиска устройства.

Метод 1:
Откройте инструмент сканирования IP-адресов (Диспетчер устройств), нажмите кнопку сканирования, чтобы получить IP-адрес дверных

#Device	
Dreie 1c2/26	

Метод 2:
Чтобы переключить систему в сетевой режим и объявлять IP-адрес голосом, выполните следующие действия: А. Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд (через 30 секунд после включения питания):
·Подождите 30 секунд после включения устройства. Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд.
·Убедитесь, что вы удерживаете кнопку нажатой в течение всего времени.
·После того, как динамик издаст звуковой сигнал, быстро нажмите клавишу DSS один раз. Сигнал прекратится, и устройство автоматически объявит свой IP-адрес
·Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд, пока динамик не издаст быстрый звуковой сигнал.
·Быстро нажмите клавишу DSS три раза в течение 5 секунд.
·После успешного переключения в сеть в режим , система автоматически озвучит IP-адрес .

⑤Настройка IP-домофона

IP-домофона

Шаг 1: Войдите в дверной телефон

Введите IP-адрес (например, <http://192.168.1.128>) в адресную строку веб-браузера ПК's . Имя пользователя и пароль по умолчанию

User:

Password:

Language: English ▾ ☐

- Home
- Line
- Automated settings
- Call List
- Function Key
- Security
- Backup Log
- Security Settings
- EGS Setting
- Platform Access

Register Settings >>

Line Status:

☒ Inactive
 ☐ Active

Username:

Display name:

Authenticate User:

Authentication Password:

Server Name:

SEP Server 1:

Server Address:

Server Port:

Transport Protocol:

☒ UDP
 ☐ TCP

Registration Expiration:

sec
 ☒ infinity

SEP Server 2:

Server Address:

Server Port:

Transport Protocol:

☒ UDP
 ☐ TCP

Registration Expiration:

sec
 ☒ infinity

Press Server Address:

Press Server Port:

Press User:

Press Password:

Backup Proxy Server Address:

Backup Proxy Server Port:

Backup Settings >>

Codec Settings >>

Advanced Settings >>

Шаг 3: Настройка домофона

На веб-странице «Настройка EGS» можно настроить **параметры для доступа control**, управлять персоналом, и **управлять картами**.

[illegible]

Шаг 2: Добавьте учетную запись SIP

Установите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP-пользователя с назначенными параметрами SIP-аккаунта. Выберите «Активировать», а затем нажмите «Применить» , чтобы сохранить эту настройку.