

i501/i501W


Краткое руководство по

Предостережения

- 1. Не перезагружайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки. Это может повредить образ прошивки и привести к неисправности устройства.
- 2. Используйте адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование других неквалифицированных адаптеров питания может привести к повреждению устройства.

Описание

Fanvil i501/i501W, являясь высокопроизводительным продуктом серии IP, поддерживает передачу голоса в формате HD и оснащен клавишами быстрого вызова, что делает его подходящим для использования в отелях, жилых домах и коридорах. i501 поддерживает питание PoE, а i501W оснащены встроенным однодиапазонным модулем Wi-Fi 6, что снижает затраты на казвертывание и обеспечивает высокое качество обслуживания пользователей.




Внутренняя панель



Трубка



Кабель трубки



Краткое руководство



Винты и коннектор



Блок питания (только i501W)


- Офис. Управления
- Не беспокоить
- Громкая связь
- Кнопка открытия дверей
- Индикатор ожидания сообщения

Схема установки

- Пожалуйста, следуйте инструкциям на рисунке ниже, чтобы установить устройство.
- Настенный монтаж**
1. Просверлите два отверстия в стене, расстояние по вертикали между двумя отверстиями составляет 100 мм.
 2. Вбиваем винтовые анкера и шурупы по очереди ; Примечание: 5 мм зарезервировано между винтовой крышкой и стеной для легкой установки основания телефона.
 3. Подсоедините кабель Ethernet, кабель трубки и источник питания.
 4. Совместите отверстия для настенного монтажа на основании с помощью винтов, сделанных в шаге 2, сдвиньте вниз, чтобы завершить установку.

Использование Wi-Fi


- Устройства i501W предварительно настроены для подключения к сети с именем “Wi-Fi-device-ssid”, а SSID-пароль по умолчанию - “i-0%aY8+”. После успешного подключения появится сообщение “сеть подключена”.
1. Пользователь создает сеть Wi-Fi с доменным именем “Wi-Fi-device-ssid” и паролем “i-0%aY8+”.
 2. После успешного подключения устройства i501W автоматически подключится к этому Wi-Fi.
 3. После успешного подключения будет отображено сообщение «Сеть подключена». Информацию о Wi-Fi i501W можно изменить с помощью автоматического разветвления для подключения к офисной сети.
 4. Файл конфигурации модуля Wi-Fi, как показано:

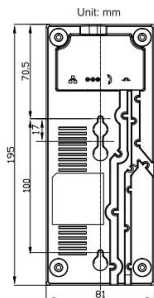

Подключение к устройству

Подключите адаптер питания, сеть и трубку к соответствующим портам, как показано на схеме ниже.

- 1 Сетевой порт: стандартный порт RJ45, подключение к локальной сети (LAN) или Интернету.
- 2 Порт питания: Подключите адаптер питания.
- 3 Порт трубки: Подключите телефонную трубку.
- 4 Входной порт короткого замыкания: может быть сконфигурирован для входа короткого замыкания, например для отпирания двери или других функций.

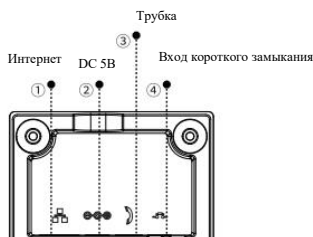

Подключение к сети

Использование Ethernet

1. Включите питание устройства и подключите порт WAN телефона к разъему RJ45 концентратора/коммутатора или роутера (LAN-сторона роутера) с помощью кабеля Ethernet.
2. По умолчанию используется режим DHCP.

Настройка

1. **Получение IP-адреса:** в режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу управления, пока не услышите звук «ду», затем нажмите эту же клавишу еще раз, чтобы запустить объявление IP-адреса.
2. **Вход:** введите IP-адрес в веб-браузере. Компьютер и телефон должны находиться на одном выделенном IP-адресе. Имя пользователя по умолчанию — «admin».
3. **Совершение звонка:** введите IP-адрес в веб-браузере. Введите соответствующую информацию.
4. Сохранить конфигурацию.

Совершение звонка

Принятие вызова

1. **Клавиша памяти:** нажмите клавишу памяти.

Программируемая клавиша

1. **Использование телефонной трубки:** поднимите телефонную трубку
2. **Использование громкой связи:** нажмите

1. **Войдите на веб-страницу:** перейдите к функциональной клавише> , выберите функциональную клавишу, которую вы хотите настроить, заполните поля «Имя» и «Значение», а затем сохраните настройки .

