


Краткое руководство

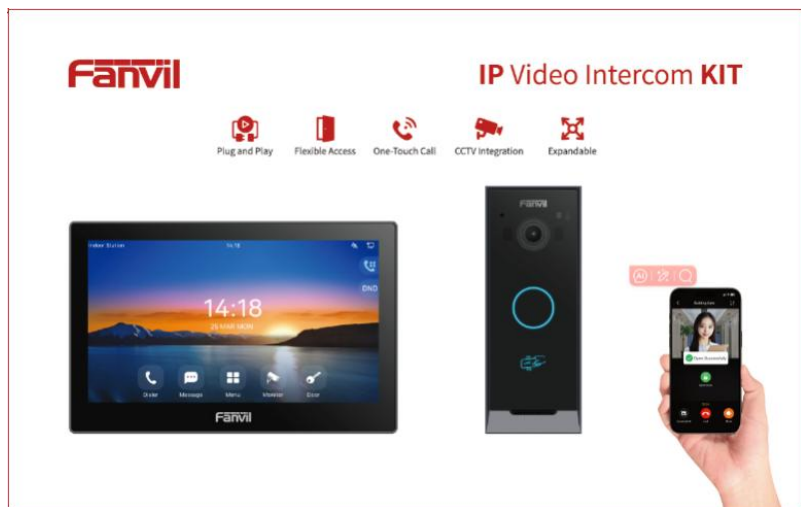

Устройства в комплекте

1. Внутренняя станция

➤ Комплект поставки



Внутренний блок



Краткое руководство
по установке



Кронштейн для
настенного крепления



2*3-контактный



Крепежное гнездо



Винт TA4*30 мм*4



Винт KM3*30 мм*2



Винт TM6#*20 мм*4




Винт PM4*16 мм*2

● Описание интерфейса

На задней панели устройства имеются интерфейсы для подключения источника питания, сигнализации и т. д.

Соединения следующие:

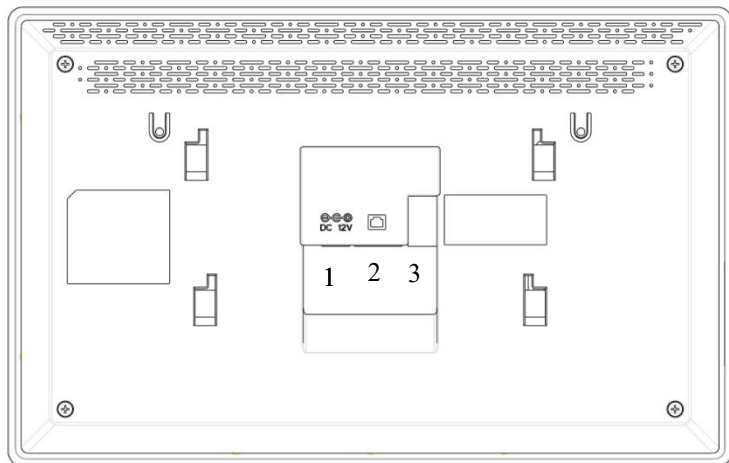

№	Описание	Интерфейс
1	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А	
2	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 М, адаптивный, рекомендуется использовать сетевой кабель CAT5 или CAT5E	
3	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А	
3	1 комплект интерфейсов дверного звонка	
3-3	1 комплект интерфейсов выхода реле: соответствует интерфейсу входа сухого контакта, настройки веб-страницы устройства входа в систему, может подключаться к электрическим замкам, сигнализациям и т. д.	
3-4	8 комплектов интерфейсов входа сигнализации: устройства ввода для подключения переключателей, инфракрасного датчика, дверного датчика, датчиков вибрации и т. д.	
3-5	1 комплект интерфейсов RS485: может подключаться к считывателю карт, датчику и т. д.	

2. Дверная станция

➤ Комплектация




Видеодомофон



Краткое руководство по Дождевой



Кроншт



Шаблон для монтажа



Крышка кабельного




Разъем



Винт

● **Описание интерфейса**

Откройте заднюю крышку устройства, под которой находится ряд клеммных колодок для подключения источника питания, управления электрическим замком и других устройств. Подключения выполняются следующим образом:

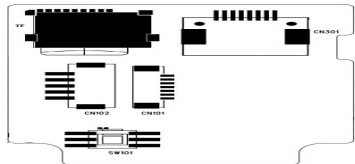

Клемма Блок	Название	Провод Цвет	Описание
CN101	DOORA	Красный	Два набора интерфейсов для обнаружения входа сухого контакта: для подключения переключателей, инфракрасных датчиков, дверных магнитов, датчиков вибрации и других устройств ввода.
	GND	Черный	
	DOORB	Коричневый	
	GND	Черный	Интерфейс Wiegand
	WG_D1	Желтый	
	WG_D0	Белый	
CN102	GND	Черный	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А, положительный полюс вверх, заземление вниз
	12V	Красный	
	NC	Ж	
	COM	Зеленый	
CN301	NO	Белый	интерфейс управления выходом реле: используется для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.
CN301	Ethernet	/	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 М, адаптивный, рекомендуется использовать сетевой кабель CAT5 или CAT5E
SW101	Датчик вскрытия	/	Обычно находится в нажатом состоянии
TF	TF Слот для карты	/	Вставьте TF-карту сюда

● **Инструкции по подключению**

NO: нормально открытый контакт;

COM: общий контакт;

NC: нормально замкнутый контакт.

Режим привода	Режим электрического замка		Соединения
Пассивный	Без электричества в открытом состоянии	Электричество при открытии	

✓	✓	✓	Indoor switch Electric lock (NO: normally open) Power off and open the door
✓		✓	Indoor switch Electric lock (NC: normally closed) Power on and open the door
✓	✓		External Power Supply Access control power input Indoor switch

3. Типичное применение



Интернет



Fanvil

Установка

1. Установка внутренней станции

Модель 1. Настенная установка (Китай: встраиваемая коробка 86, США: одинарная и двойная розетка,

Европа: встраиваемая коробка 80

встраиваемая коробка)

Шаг 1. Установите настенный кронштейн


Без встраиваемой коробки в стене

А. Отметьте четыре места для крепежных отверстий на стене с помощью настенного кронштейна

В. Снимите кронштейн, просверлите четыре отверстия для крепления в стене с помощью электрической дрели,


затем вставьте четыре прилагаемых крепежных винта

С. Закрепите настенный кронштейн на стене с помощью четырех винтов TA4X30



С встроенной коробкой 86 в стене


А. Закрепите настенный кронштейн на встроенной коробке 86 с помощью двух винтов PM4X16.

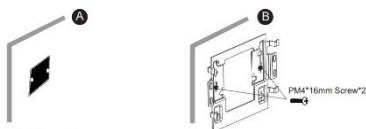

Шаг 2. Подключите периферийные устройства

А. Если необходимо подключить другие устройства ввода и вывода, подключите их к хосту с помощью кабеля

Шаг 3. Включите устройство. Если оно работает правильно, совместите паз на задней стороне панели с штырьком на настенном кронштейне и сдвиньте хост вниз, чтобы завершить установку.

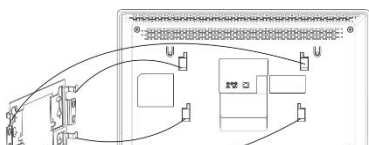

2. Установите дверную станцию

Предупреждение


Не устанавливайте устройство в местах с конденсацией, высокой температурой, жиром или пылью.

Установите устройство на подходящей высоте, рекомендуемая высота составляет 120–140 см. Если оно устанавливается в помещении, соблюдайте расстояние не менее 2 метров от источников света и не менее

3 метров от дверей и окон, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей. Избегайте сильных вибраций, столкновений и ударов,

которые могут привести к повреждению внутренних прецизионных

Шаг 1. Просверлите отверстия и установите настенный кронштейн

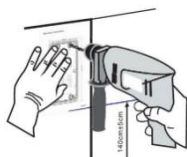

А. С помощью монтажного шаблона отметьте точное положение монтажных отверстий на стене.

В. Перед разметкой отверстий с помощью уровня или других инструментов убедитесь, что шаблон выровнен по горизонтали, чтобы обеспечить ровную установку домофона.

С. Просверлите отверстия в отмеченных местах сверлом, убедившись, что глубина отверстий составляет 2 см.


Д. Вставьте в отверстия дюбели и осторожно постучите по ним молотком, пока они не станут вровень с поверхностью стены.

Е. Выровняйте монтажный кронштейн по просверленным отверстиям, убедившись, что отверстия на кронштейне совпадают с анкерами.


З. Закрепите кронштейн на стене с помощью винтов, затянув их с помощью отвертки или дрели с насадкой для отвертки.

Шаг 2: Подключите провода


А. Подключите кабель Cat 5e, кабель питания и кабели магнитного замка к портам, а затем закрепите водонепроницаемую крышку с помощью винтов KM2×6.

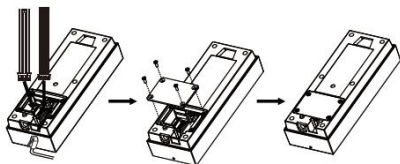

В. Если кабельный выход слишком мал, отрежьте его с помощью диагональных плоскогубцев.

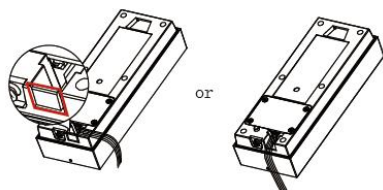


С. Сдвиньте устройство вверх на монтажный кронштейн, а затем закрепите его на основании кронштейна с помощью винтов.

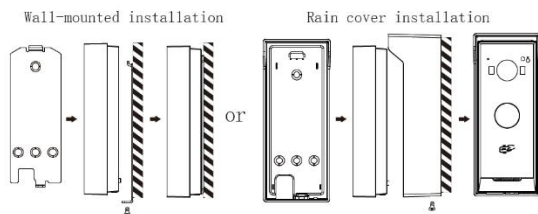


Быстрое управление

1. Настройки языка и часового пояса

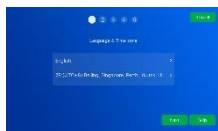


2. Настройки сети

2.1 Настройки WiFi

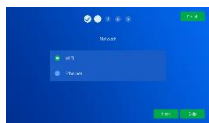

Включите Wi-Fi, выберите нужную сеть, а затем введите пароль.

2.2 Настройки Ethernet

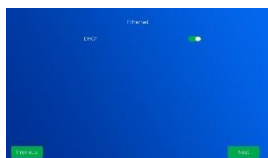

Настройки DHCP Настройки статического IP

Настройка Ethernet:

DHCP: включите функцию автоматического получения IP-адреса, и устройству будут автоматически назначены сетевые параметры.

Статический IP: отключите DHCP и установите статический IP-адрес, маску подсети, шлюз, DNS.

3. Настройки дверного домофона




Перейдите в «Настройки обнаружения» и выберите устройства домофона из списка. Вы можете сбросить имя устройства и

информацию о сетевом е для каждого устройства.


Примечание: устройства домофона и внутренней станции должны находиться в одном сегменте сети

4. Загрузите приложение

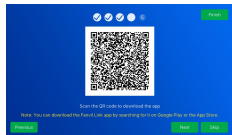

Вы можете загрузить приложение, отсканировав QR-код выше или найдя Fanvil Link в App Store, Google Play или на официальном сайте Fanvil.

5. Зарегистрируйте приложение

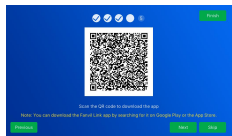

Процесс регистрации приложения:

5.1 Установите загруженное приложение.

5.2 Откройте приложение и нажмите кнопку «Сканировать» на экране входа в систему.

5.3 Отсканируйте QR-код на внутреннем блоке, чтобы перейти на страницу регистрации.

1) Зарегистрируйтесь с помощью номера телефона или адреса электронной почты (по умолчанию регистрация по электронной почте).


2) Введите свой номер телефона или адрес электронной почты, а затем нажмите «Получить код подтверждения». Код будет отправлен на указанный номер телефона или адрес электронной почты.

3) Введите код подтверждения и нажмите «Отправить», чтобы завершить регистрацию.

5.4 Установите свой пароль для входа.

5.5 После завершения вы попадаете на главную страницу приложения.

6. Настройки внутренней станции

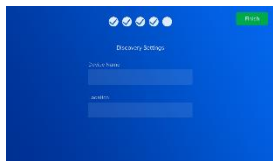

Установите название и местоположение внутренней станции. После регистрации в приложении этот шаг можно пропустить.