

Универсальное решение для конференций

Краткое руководство по установке


Содержание

English (EN)	01
Italiano (IT)	06
Deutsch (DE)	11
Español (ES)	16
Français (FR)	21
Português (PT)	26
简体中文 (ZH)	31
日本語 (JR)	36


ОБЗОР ПРОДУКТА

Это беспроводное решение для видеоконференций, предназначенное для малых и средних конференц-залов. В основном он состоит из спикерфона MS10 с возможностью демонстрации экрана, концентратора ресивера RC10 и камеры 4K UHD-CM70, предназначенной для упрощения ваших совещаний. Благодаря полной поддержке BYOD он позволяет без особых усилий подключить ноутбук к устройству громкой связи с помощью одного кабеля. Наслаждайтесь беспроводным демонстрацией экрана в формате 4K, доступом к потоковой передаче с конференц-камеры в формате 1080p и удобством функции plug-and-play без необходимости использования программного обеспечения или драйверов. Это оптимизирует процесс конференц-связи, устраняет путаницу кабелей и обеспечивает безопасную и эффективную совместную работу.


В КОРОБКЕ

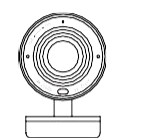


USB камера




Спикерфон




Хаб




Пульт управл. батарейки x2



Адаптер питания



Кабель HDMI



Разъем USB-C в HDMI & USB-A/C адаптер



USB Удлинительный кабель



USB-кабель (тип C-A)





Краткое руководство по установке

КАК НАЧАТЬ

Подключите блок питания 5 В/2 А к ресиверу и подключите его к кабелю HDMI дисплея.


1. Чтобы подключить USB-камеру, подключите USB-кабель камеры к порту USB-A на ресивере.
2. Закрепите ресивер и USB-камеру на дисплее с помощью встроенного монтажного зажима. Убедитесь, что приемник расположен на лицевой стороне для оптимальной беспроводной передачи сигнала. Оптимальная дальность беспроводной передачи находится в пределах 5 метров.

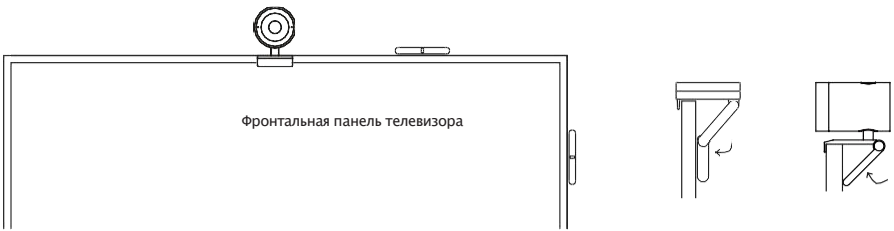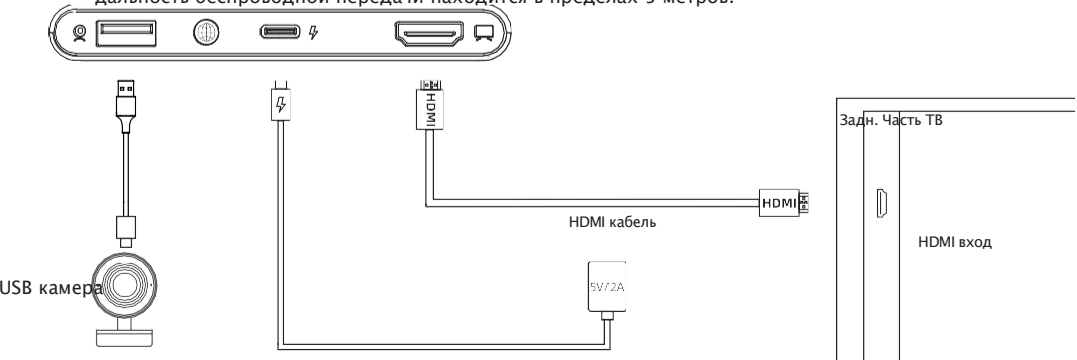

4. Переключите источник вывода дисплея на подключенный порт HDMI.



5. Подключите спикерфон к полнофункциональному порту Type-C на ноутбуке. Подождите, пока индикатор кнопки демонстрации экрана не загорится зеленым, затем нажмите кнопку, чтобы начать демонстрацию экрана. Нажмите кнопку еще раз, чтобы завершить демонстрацию экрана.

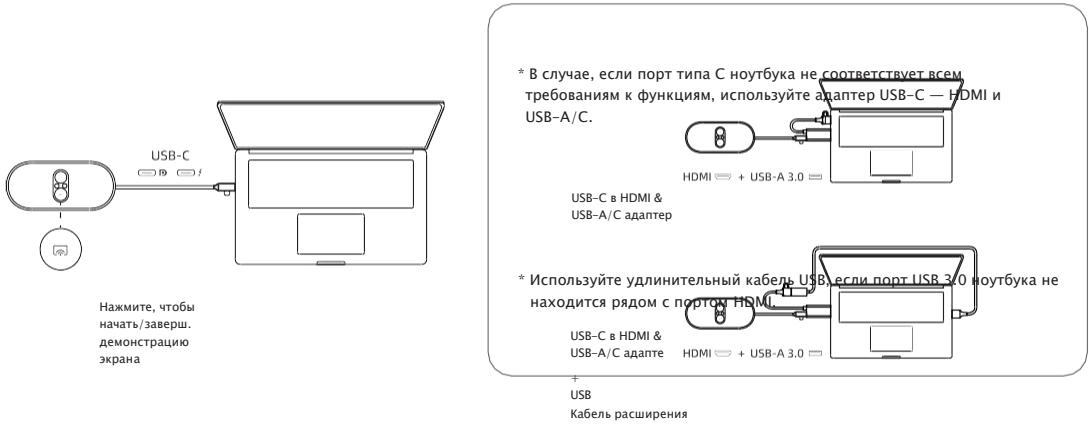

6. Чтобы использовать спикерфон и получить беспроводной доступ к камере, в программном обеспечении для видеоконференций выберите «CA400-CM70 Wireless Camera» в качестве микрофона, динамика




Настройка видео...



"Опция «Беспроводная камера» CA400-CM70» доступна в списке устройств камеры только при подключении камеры к ресиверу.

КАК
ИСПОЛЬЗОВАТЬ

USB камера

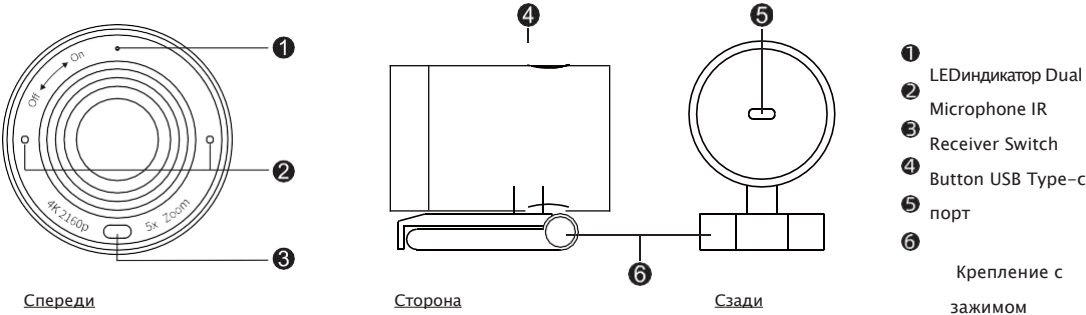

Начало работы с нашей камерой

Крепление с зажимом


Легко устанавливайте на любые дисплеи, такие как монитор ноутбука, телевизор или интерактивный дисплей, с помощью встроенного крепления с зажимом.

Штатив

Отверстие для винта штатива расположено в нижней части крепления клипсы для крепления штатива.

Поворот и наклон

Вручную отрегулируйте наклон веб-камеры вверх/вниз или поверните вправо/влево в соответствии с наилучшим углом съемки.

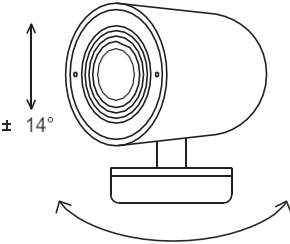


1/4
Отверстие для винта штатива

Подключение камеры

Подключите конец USB-кабеля в комплекте типа C к порту Type C в точке задняя часть USB-камеры.

Подключите конец того же кабеля типа A к ноутбуку или рабочей станции.
При подключении к порту USB 2.0 ПК максимально доступное разрешение составит 1080p.
При подключении к порту USB 3.0 ПК максимально доступное разрешение будет 4K.

Спикерфон

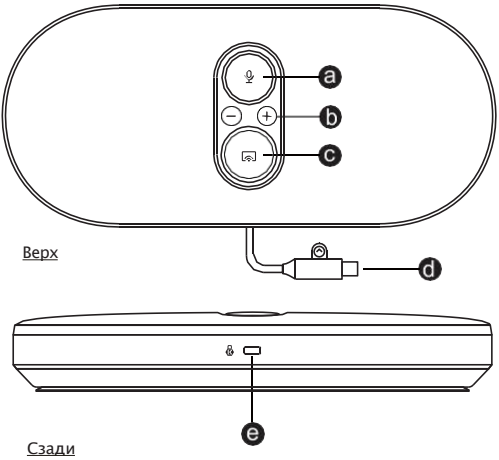

- a Отключение микрофона
 - b Зеленый свет : микрофон вкл
 - c Красный свет: микрофон откл
 - d Громкость динамика
 - e Демонстрация экрана
- Нажмите, чтобы начать/завершить демонстрацию экрана

Кабель типа C для подключения к ноутбуку
Для электропитания и передачи сигнала

Kensington NanoSlot

Дистанционное управление

Камера выключена


микрофон выключен

Клавиши со стрелками и ОК

Автоматическое кадрирование/Ручное управление

Для обеспечения разрешения 4K требуется кабель USB 3.0.

Ресивер

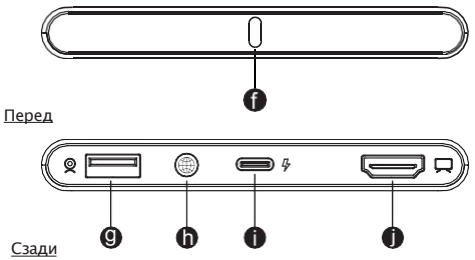

Статусы индикатора LED спикерфона

Мигающий зеленый	выполняется подключение.
Статичный зеленый	Подключение выполнено успешно, готово к демонстрации экрана.
Статичный желтый	Отсутствует сигнал DP от порта ноутбука.
Статичный красный	Не удалось подключиться: 1. Подключите спикерфон к розетке. 2. Ресивер не подключен к сети, пожалуйста, подключите его и убедитесь, что индикатор приемника горит статическим белым цветом. 1. Ресивер и спикерфон не сопряжены. Убедитесь, что они являются исходными сопряженными единицами. В противном случае, пожалуйста, повторите сопряжение.

Статусы индикатора LED ресивера

Мигающий зеленый	Connecting in progress.
Статичный зеленый	Подключение выполнено, готово к демонстрации экрана
Статичный белый	Ожидание

1080p
USB 3.0 Port : 4k

Меню

Возвращать

→ → → →

Увеличить масштаб

Уменьшение масштаба

Клавиши со стрелками
Отрегулируйте положение
поля зрения.

Меню
Откройте настройки
экранного меню, чтобы
настроить параметры
изображения, включая
контрастность,
насыщенность, яркость и
т. д.

Событие	Ответ камеры	LED статус
		04
Подключаемое питание		Красный свет и оранжевый мигающий свет
Камера в действии		Зеленый свет
Камера не используется		Красный свет
Однократное нажатие кнопки переключателя	Переключение на 1х, 2х, 3х, 4х, 5х автоматическое кадрирование при каждом нажатии	Мигает красный
Длительное нажатие (> 2 сек) функциональной кнопки	Вход/выход из режима автоматического кадрирования	Мигает красный
Длительное нажатие (> 5 сек) функциональной кнопки	Перезагрузите CM70.	Мигает зеленый
Используйте пульт дистанционного управления и выключите камеру.	Камера выключена, появляется черное изображение со значком камеры.	Мигает красный
Используйте пульт дистанционного управления и выключите микрофон	Микрофон отключен, появляется значок отключения звука	Мигает оранжевый
Используйте пульт дистанционного управления и выключите микрофон и камеру	Микрофон отключен, камера выключена, появляется черное изображение со значком микрофона	Красный и оранжевый мигают попеременно

НОРМАТИВНАЯ И СЕРВИСНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Продукты, описанные в данном руководстве, включают в себя аспекты, которые защищены соответствующими законами о патентах, авторских правах, авторских правах на промышленные образцы, зарегистрированных промышленных образцах и товарных знаках. Все остальные товарные знаки остаются собственностью соответствующих владельцев. Это руководство распространяется в Интернете. Он может быть воспроизведен только для использования в учреждении, в котором используется продукт. Для использования за пределами вашего учреждения, никакая часть этого руководства не может быть воспроизведена, передана, сохранена в поисковой системе или переведена на любой другой язык без предварительного разрешения нашей компании. Обратите внимание, что содержание этого руководства защищено законом об авторском праве. Несмотря на то, что при составлении данного руководства были приняты все необходимые меры, наша компания не несет ответственности за ошибки или упущения, а также за ущерб, возникший в результате использования информации, содержащейся в данном руководстве.

Согласие

Соединенные Штаты Америки

Любые Изменения или модификации, прямо не одобренные стороной, ответственной за соблюдение, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Данное устройство соответствует части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

- 1. Это устройство не должно создавать вредных помех,
- 2. И это устройство должно принимать любые получаемые помехи, в том числе помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: Это оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств создавать вредные помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если это оборудование создает вредные помехи для радио– или телевизионного приема, которые можно определить, выключив и включив оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или

- 3. Подключите оборудование к розетке по цепи, отличной от той, к которой подключен ресивер.
- 4. Обратитесь за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио/телевидению.

Эти устройства соответствуют радиочастотным спецификациям при использовании устройства на расстоянии 20 см от вашего тела.

Это устройство ограничено для использования внутри помещений при работе в диапазоне частот 5150–5350 МГц во всех странах–членах ЕС/EACT и Турции.

Отходы электрического и электронного оборудования (ОЭЭО)

Для получения дополнительной информации о правильной утилизации этих продуктов обратитесь к своему реселлеру.

класса В в соответствии с частью 15 Правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если установлено и используется не в соответствии с инструкциями, может несколькими из следующих способов:

ция или	2. Увеличьте
перемещение	расстояние между
приемной	оборудованием и
антенны.	ресивером.

1. Переориента

1.