


W626W

Краткое руководство по установке


Fanvil Technology Co., Ltd. www.fanvil.com

Список комплектующих

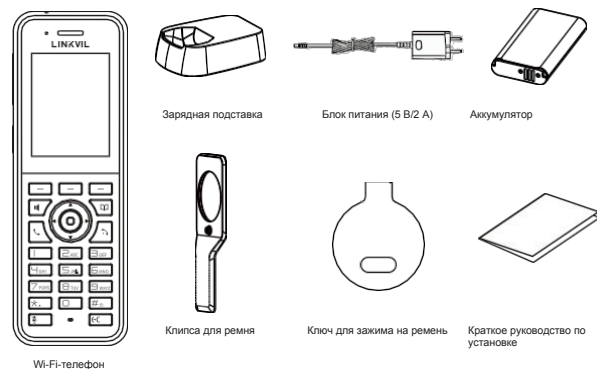


Обзор оборудования

1. Описание кнопок

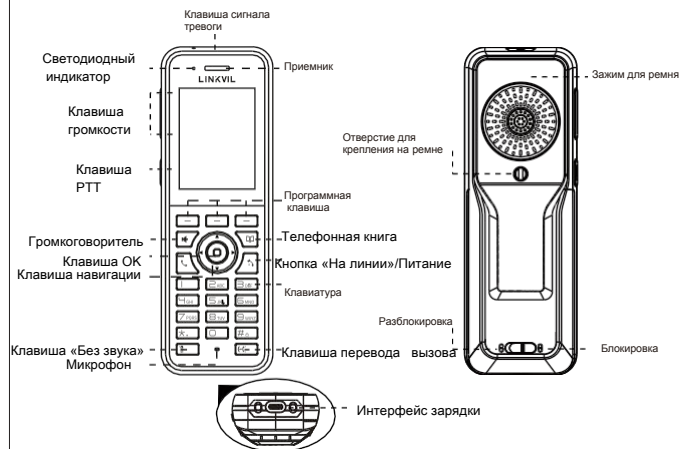


2. Сборка компонентов


2.1 Вставьте аккумулятор в трубку

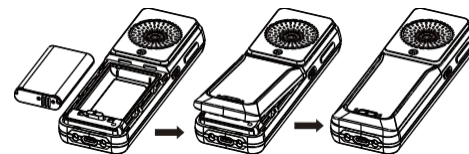

2.2 Прикрепите зажим для ремня к трубке

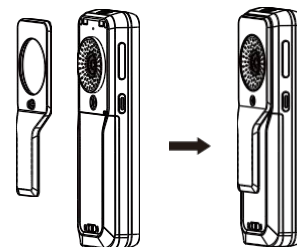

2.3 Установите зарядную базу на стену (опция)

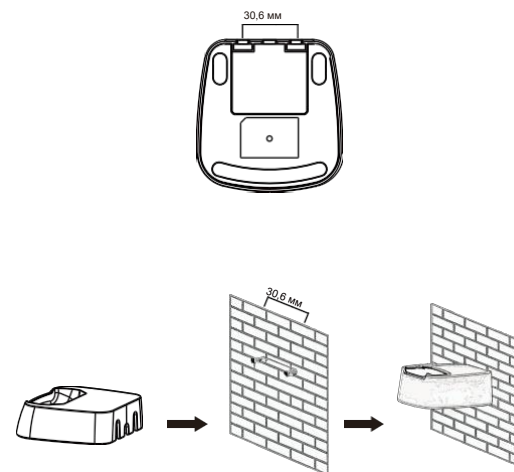



Соответствие нормативным требованиям
Федеральная комиссия по связи (FCC) — США
Данное устройство соответствует требованиям Части 15 Правил FCC. Эксплуатация осуществляется при соблюдении следующих двух условий:

(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые получаемые помехи, включая помехи, которые могут привести к нежелательной работе. Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех при установке в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию, и если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации, оно может создавать вредные помехи для радиосвязи. Однако нет гарантии, что помехи не возникнут в конкретной установке. Если данное оборудование действительно создает вредные помехи для приема радио- или телевизионных сигналов, что можно определить путем выключения и включения оборудования, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи, применив одну или несколько из следующих мер:

- Изменить ориентацию или переместить приемную антенну.
- Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником.
- Подключить оборудование к розетке, находящейся в другой цепи, отличающейся от той, к которой подключен приемник.
- Обратитесь за помощью к продавцу или опытному специалисту по радио- и телетехнике.

Предупреждение: Любые изменения или модификации данного устройства, не одобренные в явной форме стороной, ответственной за соответствие требованиям, могут лишить пользователя права на эксплуатацию оборудования.

Заявление FCC о радиационном воздействии:
Устройство прошло испытания и соответствует ограничениям FCC по SAR. При нормальном использовании держите устройство на расстоянии не менее 0 мм от тела.


Данное оборудование соответствует Части 68 правил FCC и требованиям, принятым ACTA. На нижней части данного оборудования находится этикетка, содержащая, помимо прочей информации, идентификатор продукта в формате: США: 311PNAW626W. По запросу этот номер необходимо предоставить телефонной компании.

Все частоты передачи U-NII-1, U-NII-2A, U-NII-2C и U-NII-3 соответствуют 47 CFR FCC Part 15.407(g), и производитель заявляет, что их передача осуществляется в пределах диапазонов U-NII-1, U-NII-2A, U-NII-2C и U-NII-3.

3. Зарядка

3.1 Способ зарядки

Вариант 1: Поместите Wi-Fi-телефон на зарядную базу и подключите источник питания.

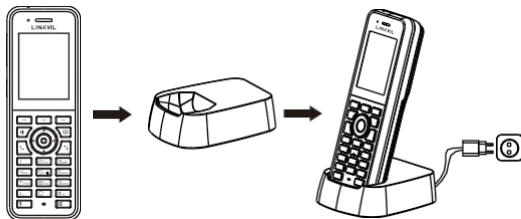

Вариант 2: Зарядите Wi-Fi-телефон через порт Type-C, расположенный на нижней панели устройства.



Примечание:

1. Пожалуйста, используйте оригинальный адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование других несертифицированных адаптеров питания может привести к повреждению устройства.
2. Вы можете проверить состояние зарядки устройства по индикатору состояния, расположенному над ЖК-экраном.

3.2 Инструкции по использованию светодиодного индикатора

Состояние светодиода	Описание
Выключено	Выключено/нормальное состояние
Оранжевый свет	Зарядка
Горит зеленым	Батарея полностью заряжена
Почередно мигают красный и оранжевый	Ошибка зарядки
Мигает оранжевым	Получено уведомление о пропущенном звонке или сообщении

Первое использование и базовая настройка

1. Руководство по запуску

Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить устройство → Выберите язык → Время и дата.

2. Базовые настройки

2.1 Подключение к Wi-Fi

- а. Войдите в «Меню» > «WLAN» и включите WLAN.
 - б. Выберите доступную сеть и нажмите, чтобы подключиться.
 - в. Выберите нужную сеть Wi-Fi из списка, нажмите «Подключиться» и введите пароль.
 - г. После нажатия «OK» подключение к Wi-Fi будет успешно установлено, и на соответствующем индикаторе Wi-Fi отобразится «\».
- ##### 2.2 Настройка через веб-интерфейс
- а. Получите IP-адрес с телефона: нажмите «Меню» > «Состояние» > «Сеть» > «IP Wi-Fi».
 - б. Вход: введите IP-адрес в веб-браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте IP-адресов (имя пользователя и пароль по умолчанию — admin).
 - с. Настройка: после входа в базу перейдите в «Линия» > «SIP», введите имя пользователя, пароль аутентификации, адрес сервера и порт сервера (указанную выше информацию необходимо получить у соответствующего производителя IPPBX). Установите флажок «Включить» и нажмите «Отправить», чтобы завершить регистрацию учетной записи SIP.

Предупреждение

Используйте при температуре ниже 35 °C в заряженном состоянии.

- Утилизируйте разряженную батарею в соответствии с инструкциями.
- Переработайте устройство.
- Замена аккумулятора на аккумулятор несоответствующего типа может привести к отключению системы безопасности (например, в случае некоторых типов литиевых аккумуляторов).
- Утилизация аккумулятора путем бросания в огонь или горячую духовку, а также механическое раздавливание или разрезание аккумулятора, что может привести к взрыву.
- Оставление батареи в окружающей среде с чрезвычайно высокой температурой, что может привести к взрыву или утечке горючих жидкостей или газов.
- Воздействие на аккумулятор чрезмерно низкого давления, что может привести к взрыву или утечке горючих жидкостей или газов.
- Храните запасные батареи в прохладном сухом месте. Мы рекомендуем заряжать их каждые 6 месяцев, чтобы предотвратить сокращение срока службы батареи.

Fanvil Technology Co., Ltd.

Website: www.fanvil.com
Email: sales@fanvil.com support@fanvil.com
Tel: +86-755-2640-2199
Add: 13th Floor, Building 2, Runzhi R&D Center, Xin'an Street, Bao'an District, Shenzhen, Guangdong, China