

Мини-домофон SIP Краткое руководство по установке



H501/H501W

①Комплектация



Мини-домофон SIP



Разъем*1



Краткое
руководство по
установке



Винт*2

②Физические характеристики

Размер устрой ства	86*86*30,9 мм
Модель	H501/H501W

1)Панель




Динамик

Кнопка вызова

2) Описание интерфейса

На задней панели устройства находится ряд клеммных блоков для подключения источника питания и сетевого кабеля. Подключение осуществляется следующим образом:

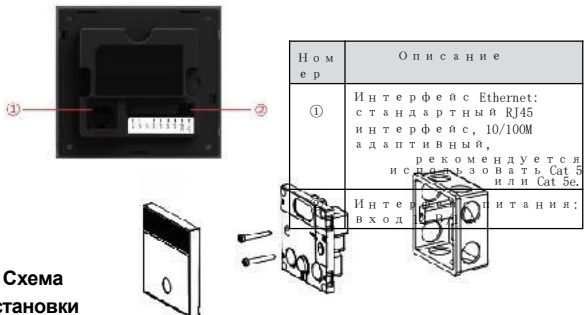

3) Схема установки

Крышка

Корпус


86 Монтажная коробка

3.1) Сначала снимите крышку;

3.2) Подключите кабель питания и сетевой кабель, поместите основной блок в коробку 86 и с помощью отвертки вкрутите два винта РМ4*30 мм, чтобы закрепить основной блок на стене ;

3.3) Проверьте, работает ли он нормально. Метод тестирования следующий:

Нажмите и удерживайте кнопку DSS на устройстве в течение 3 секунд (через 30 секунд после включения устройства). Когда динамик издаст быстрый звуковой сигнал, быстро нажмите кнопку DSS еще раз, и устройство автоматически озвучит IP-адрес. Если IP-адрес адрес работает правильно, перейдите к следующим шагам;
3.4) Установите крышку, снятую в шаге 3.1;

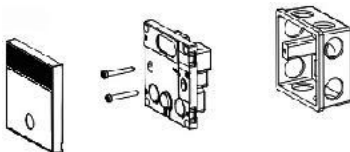

4) Поиск мини-SIP-домофона

Существует два способа поиска устройства, как показано ниже.

Способ 1:

Откройте инструмент сканирования IP-адресов (Диспетчер устройств), нажмите кнопку «Обновить», чтобы получить Р-адрес устройства в локальной сети.

(Адрес для скачивания <https://www.fanvil.com/service/doc/sofl/tools/tools/ipscanner>)

Способ 2:

Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд (после включения питания в течение 30 секунд), и когда динамик начнет быстро издавать звуковые сигналы, быстро нажмите клавишу DSS еще раз, звуковые сигналы прекратятся, и интерком самостоятельно сообщит IP-адрес.

Кроме того, устройство предоставляет возможность переключения режима получения IP-адреса с помощью клавиши DSS на поверхности устройства:

В режиме ожидания нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд, и звуковой сигнал будет длиться 5 секунд. В течение 5 секунд быстро нажмите клавишу DSS три раза, чтобы переключиться в сетевой режим.

Если в данный момент IP-адрес отсутствует, переключитесь на статический IP-адрес по умолчанию (192.168.1.128). Затем переключитесь в режим DHCP, когда это статический IP-адрес по умолчанию (192.168.1.128). Когда DHCP получит IP-адрес, не переключайтесь и сообщите IP-адрес напрямую. Сообщите IP-адрес после успешного переключения.

5) Мини- SIP Конфигурации внутренней связи

Шаг 1: Войдите в веб-интерфейс устройства


Введите IP-адрес (например, <http://172.18.70.55>) в адресную строку веб-браузера ПК. Имя поль

Пользователь:

Пароль:

Язык:

Вход

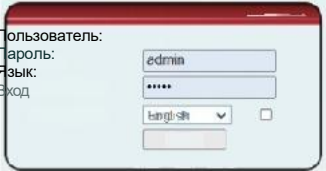

Шаг 2: Настройки Wi-Fi

Нажмите «Сеть»→«Настройки Wi-Fi», включите Wi-Fi, введите название и пароль Wi-Fi в соответствующие поля.

Нажмите «Добавить», чтобы добавить информацию о Wi-Fi в список. После ввода информации о Wi-Fi нажмите «Применить» ().



Шаг 3: Добавление учетной записи SIP

Установите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP-пользователя с назначенными параметрами SIP-аккаунта. Выберите «Активировать», нажмите «Применить».

The screenshot shows the 'SIP Account Settings' window. The left sidebar has a red header 'RedSwitch' and a menu with 'Home', 'Configuration', 'Call List', 'Executive Key', 'Security', 'Extension', and 'SIP Account'. The main area is titled 'SIP Account Settings' and has a 'SIP Account' dropdown. Below this, there are two columns of settings for 'SIP Account 1' and 'SIP Account 2'. Each column has fields for Username, Display Name, Password, SIP Server ID, Server Address, Server Port, Transport Protocol, Registration Protocol, Proxy Server Address, Proxy Server Port, Proxy User, and Proxy Password. There are also fields for Backup Proxy Server Address and Backup Proxy Server Port. At the bottom, there are links for 'SIP Global Settings' and a 'Apply' button.

Шаг 4: Установите клавишу DSS

Установите параметры быстрого набора DSS-ключа, как показано ниже, нажмите «Применить», чтобы сохранить эту настройку.

Тип: Ключ памяти.

Имя: Пользовательское имя.

Значение: ключ DSS будет набирать этот номер. Нажмите на + сзади, чтобы увеличить номер переадресации, и когда первый номер не работает, перейдите к следующему номер, и каждая клавиша DSS может добавить до 8 номеров переадресации.

Линия: Рабочая линия.

Средство связи: аудио.

Шаг 5: Настройка параметров SIP-домофона



Любые изменения или модификации, не одобренные стороной, ответственной за соблюдение

могут привести к аннулированию права пользователя на эксплуатацию оборудования.

Это устройство соответствует части 15 правил FCC.

Эксплуатация устройства подчиняется следующим двум условиям:

- (1) данное устройство не должно создавать вредных помех,
- (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.

Примечание: данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует использует и может излучать радиочастотную энергию, и, если он не установлен и не используется в соответствии с инструкциям, может создавать помехи, способные повлиять на работу радиоаппаратуры.

Это устройство соответствует требованиям FCC по излучению, установленным для неконтролируемой

среде. Передатчик не должен размещаться или работать совместно с любой другой антенной или передатчиком.