V1.0R

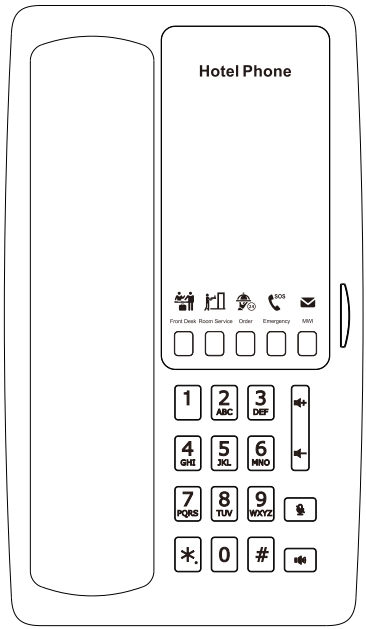

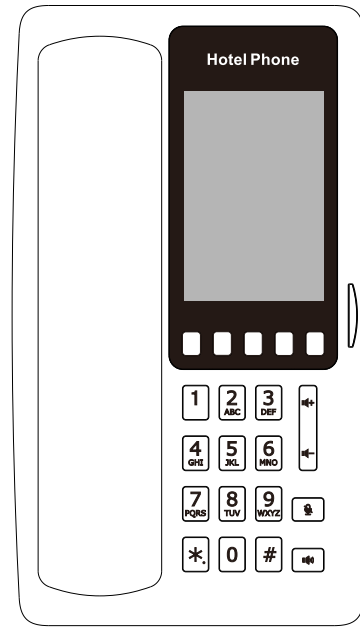

H4 / H4W

H6 / H6W

Краткая инструкция

Fanvil Technology Co., Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Русский (RU)

Предостережение

Предупреждение: Не выключайте и не включайте устройство во время загрузки системы или обновления прошивки. Это может повредить образы прошивки и привести к неисправности устройства.
Предупреждение: Используйте только адаптер питания, входящий в комплект поставки устройства. Использование другого несертифицированного адаптера питания может привести к повреждению устройства.

Обзор моделей

Fanvil H4/H4W/H6/H6W — это недорогой, многофункциональный и элегантный IP-телефон для гостиницы. Он оснащен пятью программируемыми программными клавишами для удобного заказа сервисов в одно нажатие. Модели H4W/H6W оснащены встроенным двухдиапазонным модулем Wi-Fi 2,4 ГГц и 5 ГГц (Wi-Fi 6). Кроме того, все телефоны поддерживают такие функции, как HD-аудио, сетевой порт 10/100 Мбит/с и поддержку PoE, предлагая удобный пользовательский интерфейс при одновременном снижении стоимости развертывания телефониив отеле. Это больше, чем просто гостиничный телефон, его также можно применять в различных сценариях, таких как торговые центры, больницы и супермаркеты.

Комплектация

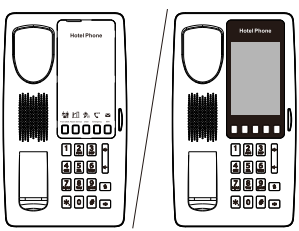

IP телефон



Трубка



Витой шнур

Ethernet кабель



Краткая инструкция



Подставка



Адаптер питания (в комплекте)

Описание клавиш

* Телефоны H6/H6W оснащены 3.5 дюймовым цветным экраном, при этом H4/H4W экрана не имеют.

H4/H4W в качестве примера：

Установка устройства

Для установки устройства следуйте инструкции на рисунке ниже

- **Установка на столе**

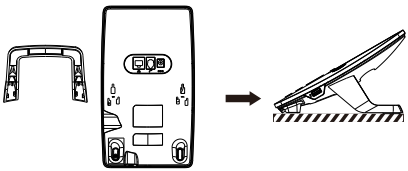

- **Подключение устройства**

Подключите адаптер питания, сеть, USB, телефонную трубку к соответствующим портам, как показано на рисунке ниже.

① USB порт: подключение USB устройства (только зарядка)
② Порт сети: подключение ЛВС
③ Порт трубки: подключение трубки к телефону.
④ Порт питания: подключите сетевой адаптер.

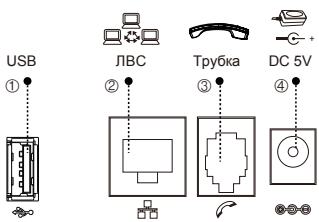

Подключение к сети

Используя Ethernet

1. Подключите питание и воткните сетевой кабель в WAN порт телефона с одной стороны и в RJ45 розетку или в LAN порт коммутатора с другой.
2. Режим работы по умолчанию DHCP.

Используя Wi-Fi (Настройка через Веб)-(только H4W/H6W):

1. Войдите на веб-страницу телефона > Сеть > Wi-Fi настройки, укажите “Wi-Fi Вкл” и добавьте информацию о Wi-Fi сети.

Используя Wi-Fi - (только на H6W):

1.Подключите питание и дождитесь перехода в режим ожидания.
2. Введите “#*107” для доступа в Меню > Основные > WLAN, включите функцию Wi-Fi.
3. Нажмите Скан для поиска доступных беспроводных сетей.
4. Войдите в доступные сети и выберите Wi-Fi сеть к которой вы хотите подключиться
5. Нажмите софт клавишу Подключить и введите пароль сети. Режим работы по умолчанию DHCP.

Конфигурация

Конфигурация через Веб

1. H4/H4W: Узнайте IP-адрес: нажмите клавишу «#» более 6 секунд, чтобы транслировать IP.
H6/H6W: Узнайте IP-адрес: нажмите клавишу «#» более 6 секунд, отобразится информация о сетевом IP-адресе.
2. Вход: введите IP-адрес в веб-браузере. ПК и телефон должны находиться в одном сегменте сети (имя пользователя и пароль по умолчанию — «admin»).
3. Настройка: выберите сеть/учетную запись и т. д. и заполните соответствующее содержимое.
4. Сохраните конфигурацию.

Совершение вызова

1. **Преднабор**: введите номер и поднимите трубку.
2. **Прямой набор**: поднимите трубку и введите номер.
3. **Громкая связь**: введите номер и нажмите 🔊 и наоборот.
4. **Клавиша памяти**: нажмите клавишу памяти.

Прием вызова

1. **Используя трубку:** поднимите трубку.
2. **Используя громкую связь**: нажмите 🔊.

Программные клавиши

1. Войдите на веб-страницу > Функциональная клавиша > Клавиши DSS, выберите функцию и введите номер в поля значений.
2. Войдите на веб-страницу > Функциональная клавиша > Список быстрого набора, выберите клавишу памяти (цифровые клавиши 0-9) и введите номер в поля значений.

Примечание: Вы можете обратиться к своему поставщику услуг для получения дополнительных настроек, которые могут потребоваться для настройки телефона, или загрузить руководство пользователя и часто задаваемые вопросы для получения более подробной информации.

Fanvil Technology Co., Ltd
Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98
Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China