Fanvil

i55A&i57A

SIP монитор (вызывная панель)

Краткое руководство пользователя

i55A

i57A

❶ Содержимое упаковки



SIP монитор

Краткая инструкция



Настенный крепеж

10 pin кабель*2

2 pin кабель*1

Дюбель*5

TA4*30мм
Саморез*5

TM6#*20 мм
болт*5

❷ Физические характеристики

Модуль	Размер устройства
i55A	217*124*21 (мм)
i57A	295*181*24 (мм)

❸ Описание внешнего вида

1) Панель

a) i55A

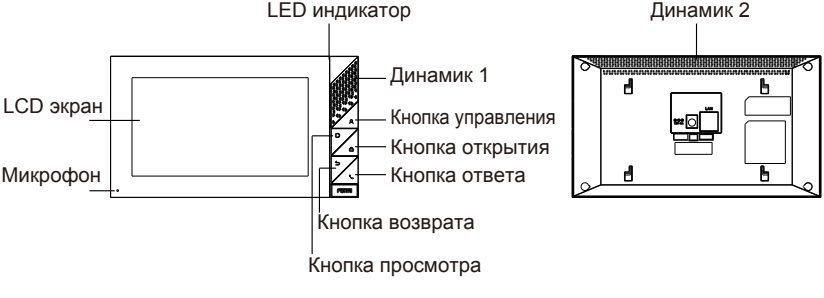

б) i57A

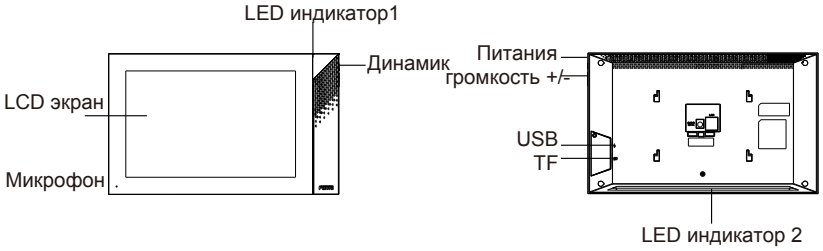

2) Описание интерфейсов

На задней панели устройства есть несколько интерфейсов для подключения источника питания, сигнализации, внешних датчиков и т.д.
Соединения заключаются в следующем:

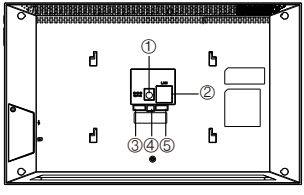

No.	Описание	Изобр
①	Разъём питания DC 12В/1А	
②	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 Мбит, рекомендуется использовать сетевой кабель CAT5 или CAT5E.	
③-1	2 набора выходных интерфейсов реле: могут быть подключены к электрическим замкам, сигнализациям и т.д.	
③-2	1 интерфейс дверного звонка.	
③-3	1 интерфейс RS485.	
④	Интерфейс питания: вход 12В / 1А.	
⑤	8 комплектов входных интерфейсов датчиков: устройства ввода для подключения кнопки, инфракрасного датчика, датчика двери, датчиков вибрации и т.д.	

3) Схема подключения внешнего устройства

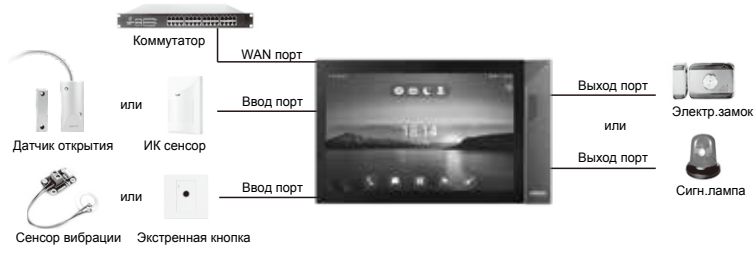

❹ Схема установки

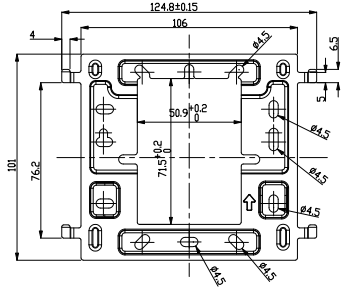

На стене (в мм)

Настенная установка
(понадобится CN:86 распаечная коробка или EUR:80 распаечная коробка)

Без 86 монтажной коробки в стене
A. Отметьте два положения крепежных отверстий на стене с помощью настенного кронштейна.
B. Снимите кронштейн, с помощью электродрели проделайте два крепежных отверстия на стене, затем вставьте два прилагаемых дюбеля для шурупов.
C. Закрепите настенный кронштейн на стене с помощью двух винтов TA4 * 30.

С 86 монтажной коробкой в стене
A. Закрепите настенный кронштейн на встроенной коробке 86 с помощью двух винтов PM4 * 16.

Шаг 2: Подключите периферийные устройства
Если вам нужно подключить другие устройства ввода-вывода, пожалуйста, подключитесь их с помощью проводов.

Шаг 3: Включите устройство
Если оно работает правильно, совместите прорезь на задней стороне панели со штифтом на настенном кронштейне и опустите его вниз, чтобы завершить монтаж.

❺ IP настройки внутренних панелей

Шаг 1: Войдите в веб интерфейс SIP монитора
Введите IP-адрес устройства в адресной строке браузера (например http://172.18.90.14)
Логин и пароль по-умолчанию: admin/admin.

Шаг 2: Добавьте SIP аккаунт
Установите адрес SIP сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP имя для доступа к SIP аккаунту.
Выберите «Активировать», и затем кликните «Применить» для сохранения настроек

Шаг 3: Настройка функций

Шаг 4: Настройка открытия

Приложение — Настройки домофона — Добавить—ОК.

Название: Режим домофона

Номер: SIP аккаунт домофона

Линия: Линия SIP внутреннего монитора

Код доступа: Соответствует коду доступа в таблице доступа домофона (i57A как вызывающая сторона).

Пароль: То же самое, как ввести пароль домофона (i57A как вызываемая сторона).

❻ Локальная операция

6.1 Ответ/Отбой вызовов

Когда домофон вызывает панель, нажмите на клавишу для ответа либо нажмите клавишу отбоя для сброса

6.2 Открытие двери

Во время вызова нажмите клавишу для открытия двери.

6.3 Вкл/Выкл видеонаблюдения

Нажмите клавишу для запуска экрана наблюдения.

6.4 Регулировка громкости

Во время вызова вы можете нажать клавишу для увеличения громкости или клавишу для уменьшения.

Fanvil Technology Co., Ltd

Website: www.fanvil.com

EMail: sales@fanvil.com support@fanvil.com

Tel: +86-755-2640-2199 Fax: +86-755-2640-2618

Add: 10/F Block A, Dualshine Global Science Innovation Center, Honglang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China