Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Fanvil V1.1

Видеодомофон


Краткое руководство по установке



i60

1) Панель

①Комплектация Содержимое


Видеодомофон


Быстрая установка


Дождевой чехол


Кронштейн


Монтаж Шаблон


Руководство

Выход кабеля разъемтор


Крышка


Винт


②Физические Технические характеристики

Модель	Размер устройства
i60	50×130×30 мм (Д*В*Ш)



2)Описание интерфейса

Откройте заднюю крышку устройства, там находится ряд
клеммных блоков для подключения источника питания,
управления электрическим замком и т. д.
Подключение осуществляется следующим образом:



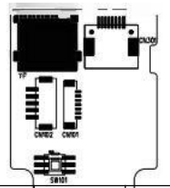


Клеммная колодка	Название	Провод Цвет	Описание
CN101	DOORA	Красный	Два набора интерфейсов обнаружения сухого контакта на входе: для подключения переключателей, инфракрасных датчиков, дверных магнитов, датчиков вибрации и других устройств ввода
	GND	Черный	
	DOORB	Коричневый	
	GND	Черный	
	WG_D1	Желтый	Интерфейс
	WG_DO	Белый	Wiegand
	GND	Черный	
CN102	12V	Красный	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А, положительный полюс вверх, заземление вниз
	GND	Черный	
	NC	Желтый	Интерфейс управления выходом реле: используется для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.
	COM	Зеленый	
	NO	Белый	
CN301	Ethernet	/	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 М адаптивный, рекомендуется использовать Cat5, Cat5e или Cat6
SW101	Тампер Переключатель	/	Обычно нажатом состоянии

TF	Слот для TFCard	/	Вставьте TF-карту сюда

3) Инструкции по подключению

NO: нормально открытый контакт; COM: общий контакт;
NC: нормально замкнутый контакт.

RodjeB	Режим электрического замка		Соединения
Пассивный	Отсутствие электричества при открытии « »	Электричество подается при открытии	
√	√		
√		√	
√	√		

③Инструкции по установке

1)Уведомление

·Не устанавливайте устройство в местах с конденсации, высокой температурой, жиром или пылью.

·Установите устройство на подходящей высоте, с рекомендуемой высотой 120~140 см. Если оно установлено в помещении, соблюдайте расстояние не менее 2 метров от источников света и не менее 3 метров от дверей и окон, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.

·Избегайте сильных вибраций, столкновений и ударов, которые могут привести к повреждению внутренних прецизионных компонентов и корпуса.

2) Схема установки

Шаг 1: Подготовка к установке

A. Проверьте следующее содержимое:

·KA4*25винтx4
·φ6*30 мм анкерный винт x4
·Винт KM3*5×2
·Винт KM2*6 x6

B. Рекомендуемые инструменты

Для выполнения процедур демонтажа и установки вам понадобятся следующие инструменты:

·Отвертка Phillips Ph2 или Ph3 и Ph5, молоток, обжимные клещи RJ45
·Ударная дрель для сверления в стене, ударная дрель 8 мм x1

Шаг 2: Сверление и установка настенного кронштейна



A. С помощью монтажного шаблона отметьте точное положение монтажных отверстий на стене.

B. Перед размечкой отверстий с помощью уровня или другим способом убедитесь, что шаблон расположен горизонтально
, это обеспечит ровную установку домофона.

C. Выберите подходящее сверло и просверлите отверстия в отмеченных местах, убедитесь в глубине отверстия составляют 2 см.

D. Вставьте в отверстия дюбели, аккуратно постучите по ним
анкеров в отверстия молотком, пока они не станут вровень с поверхностью стены.

E. Расположите монтажный кронштейн над просверленным отверстием

F. Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов, затяните винты с помощью отвертки или дрели с насадкой для отвертки .

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса B

согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты и могут излучать радиочастотную энергию, и, если оно не установлено и не используется в соответствии с

eauipmentofandon, пользователь обязан попытаться устранить помехи с помощью одного или нескольких из

ncfese theseparaton etwentequijment and recelver.

Обратитесь за помощью к дилеру или опытному радиотехнику. Изменения или модификации, не


Fanvil Technology
Co.,Ltd
Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru

Тел.: +7 (495) 234-57-98 Сайт: fanvil.ru


Хунлан Северная 2-я улица, район Баоань, Шэньчжэнь, Китай

Шаг 3: Подключите проводку

A. Подключите кабель CAT5e, кабель питания, кабели Maglock
в разъем , затяните водонепроницаемую крышку с помощью винтов KM2*6 .

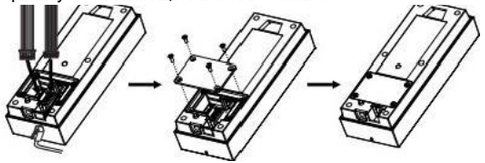


B. Если кабельный выход слишком мал, используйте диагональные плоскогубцы, чтобы отрезать кабельный выход.

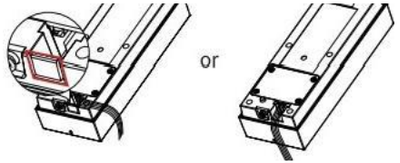


C. Поместите устройство снизу вверх, установите устройство на монтажный кронштейн, закрепите устройство на нижней части кронштейна с помощью винта.

Установка дождевого кожуха

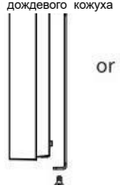

Установка дождевого кожуха

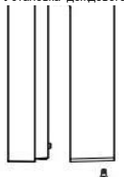

B.Процедура перехода в режим получения IP-адреса:

④Поиск Дверь Телефон

Ниже приведены два метода поиска устройства.

Метод 1:

Откройте инструмент сканирования IP-адресов (Диспетчер устройств), нажмите кнопку сканирования, чтобы получить IP-адрес дверных

	#Decke	
Drei e Te2/26		

Метод 2:

Чтобы переключить систему в сетевой режим и объявлять IP-адрес голосом, выполните следующие действия: A. Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд (через 30 секунд после включения питания):

·Подождите 30 секунд после включения устройства. Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд.

·Убедитесь, что вы удерживаете кнопку нажатой в течение всего времени.

·После того, как динамик издаст звуковой сигнал, быстро
нажмите клавишу DSS один раз. Сигнал прекратится, и устройство автоматически объявит свой IP-адрес

·Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3 секунд, пока динамик не издаст быстрый звуковой сигнал.

·Быстро нажмите клавишу DSS три раза в течение 5 секунд.

·После успешного переключения в сеть в режим , система автоматически озвучит IP-адрес .

⑤Настройка IP-домофона Phone

Шаг 1: Войдите в дверной телефон
Введите IP-адрес (например, http://192.168.1.128) в адресную строку веб-браузера ПК ' s . Имя пользователя и пароль по умолчанию

имя пользователя и пароль по умолчанию





Шаг 2: Добавьте учетную запись SIP
Установите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP-пользователя с назначенными параметрами SIP-аккаунта. Выберите «Активировать», а затем нажмите «Применить» , чтобы сохранить эту настройку.

Шаг 3: Настройка домофона
На веб-странице «Настройка EGS» можно настроить **параметры для** доступа control, управлять персоналом , **и управлять картами.**

