

Видеодомофон

Краткое руководство по установке



i60K

1)

①Комплектация Содержимое




Видеодомофон



Быстрая установка



Дождевой чехол



Кронштейн



Монтаж Шаблон



Выход кабеля Крышка



разъем




Винт

②Физические Технические характеристики

Модель	Размер устройства
i60K	70,7 × 149,7 × 30 мм (Д × В × Ш)

2)Описание интерфейса

Откройте заднюю крышку устройства, там находится ряд клеммных блоков для подключения источника питания, управления электрическим замком и т. д. Подключение осуществляется следующим образом:

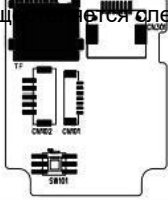

Клемма / колодка	Назначение	Провод Цвет	Описание
CN101	DOORA	Красный	Два набора интерфейсов обнаружения сухого контакта на входе: для подключения выключателей, инфракрасных датчиков, дверей, магнитов, датчиков вибрации и другие устройства ввода
	GND	Черный	
	DOORB	Коричневый	
	GND	Черный	Интерфейс Wiegand
	WG_D1	Желтый	
	WG_D0	Белый	

CN102			й
	GND		Черный
	12V	Красный	Интерфейс питания: вход 12 В/1 А, положительный полюс
	GND	Черный	Вверх, заземление вниз
	NC	Желтый	Интерфейс управления выходом реле: используется для управления электрическими замками, сигнализации и т. д.
	COM	Зеленый	
	NO	Белый	
CN301	Ethernet	/	Интерфейс Ethernet: стандартный интерфейс RJ45, 10/100 М адаптивный, рекомендует использовать Cat5, Cat5e или Cat6
SW101	Тампер Переключатель	/	Обычно в нажатом состоянии
TF	Слот	/	Вставьте TF-карту сюда

я	TFCa		
rd			

3) Инструкции по подключению

NO: нормально открытый контакт; COM: общий контакт;
NC: нормально замкнутый контакт.

RodjeB	Режим электрического замка		Соединения
	Пассивный	Без электричества при открытии	
✓	✓		
✓		✓	
✓	✓		

③Инструкции п о установке

1)Предупреждение

·Не устанавливайте устройство в местах конденсации, высокой температурой, жиром или пылью.
·Установите устройство на удобной для просмотра высоте, рекомендуемая высота составляет 120~140 см. При установке в помещении соблюдайте расстояние не менее 2

метров от источников света и не менее 3 метров от дверей и окон, чтобы избежать попадания прямых солнечных лучей.
·Избегайте сильных вибраций, столкновений и ударов, которые могут привести к повреждению внутренних прецизионных компонентов и корпуса.

2) Схема установки

Шаг 1: Подготовка к установке

A. Проверьте наличие следующих компонентов:
·Винт КА4*25 x4
·ф6*30 мм анкерный винт x4
·Винт КМ3*5 x2
·Винт КМ2*6 x6
B. Рекомендуемые инструменты
Для выполнения процедур демонтажа и установки вам понадобятся следующие инструменты:
·Отвертка Phillips Ph2 или Ph3 и Ph5, молоток, обжимные клещи RJ45
·Ударная дрель для сверления стен, ударная дрель 8 мм x1

Шаг 2: Сверление и установка настенного кронштейна



A. С помощью монтажного шаблона отметьте точное положение монтажных отверстий на стене.
B. Перед размечкой отверстий с помощью уровня или другим способом убедитесь, что шаблон расположен горизонтально
, это обеспечит ровную установку домофона.
C. Выберите подходящее сверло и просверлите отверстия в отмеченных местах, убедитесь в глубине

D. Вставьте в отверстия дюбели, аккуратно постучите по ним
анкеров в отверстия молотком, пока они не станут ровень с поверхностью стены.

F. Прикрепите кронштейн к стене с помощью винтов, затяните винты с помощью отвертки или дрели с насадкой для отвертки .

ПРИМЕЧАНИЕ: Данное оборудование было протестировано и признано соответствующим ограничениям для цифровых устройств класса В согласно части 15 правил FCC. Эти ограничения предназначены для обеспечения разумной защиты от вредных помех в жилых помещениях. Данное оборудование генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно не установлено и не используется в соответствии с инструкциями, может создавать вредные помехи радиосвязи. Однако вредных помех радио- или телевизионному приему, что можно определить путем отключения выключить и включить оборудование, пользователю рекомендуется попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов

ncfese theseparaton etwentequijment и receiver.

-Подключите оборудование к розетке, находящейся в другой цепи, чем та, к которой подключен приемник

-Обратитесь за помощью к продавцу или опытному радио/телевизионному технику

Изменения или модификации, не одобренные производителем, могут привести к потере права пользователя на использование устройства

Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация подлежит следующим двум

(1) данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно принимать любые принимаемые помехи, включая помехи, которые могут вызвать нежелательную работу.


Fanvil Technology Co.,Ltd Be6-сайт:www.fanvil.com Электронная почта: sales@fanvil.com support@fanvil.com Т е л.: +86-755-2640-2199 Ф а к с : +86-755-2640-2618 Адрес: 10/FBlockA, Dualshine Global Science Innovation Center, Hongliang North 2nd Road, Bao'an District, Shenzhen, China

Шаг 3: Подключите проводку

А. Подключите кабель CAT5е, кабель питания, магнитный замок


Кабели вставьте в паз, затяните

водонепроницаемую крышку винтами KM2*6.

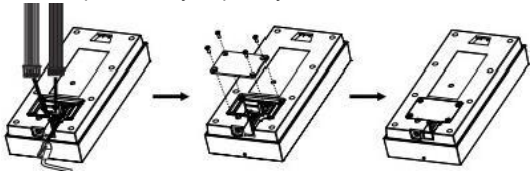

В. Если выход кабеля слишком мал, отрежьте его

диагональными плоскогубцами.

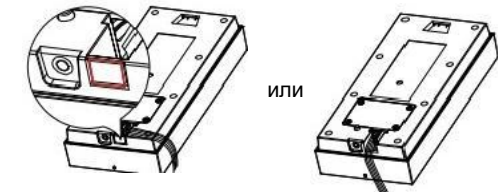


С. Поместите устройство снизу вверх, установите

устройство на монтажный кронштейн, закрепите

устройство на нижней части кронштейна с

помощью винта.

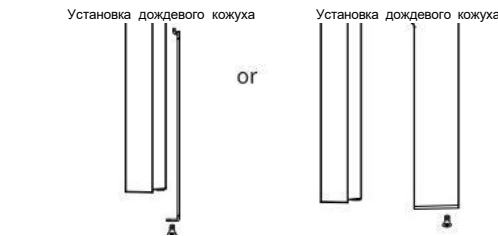

④Поиск Дверь Телефон

Ниже приведены два способа поиска устройства.

Метод 1:

Откройте инструмент сканирования IP-адресов

(Диспетчер устройств), нажмите

кнопку сканирования, чтобы получить IP-адреса

дверных

#Device	
riutT2/26	
cmle	

Метод 2:

Чтобы переключить систему в сетевой режим и

объявила IP-адрес голосом, выполните следующие

действия: А. Нажмите и удерживайте клавишу DSS

в течение 3 секунд (через 30 секунд после

включения питания):

·Подождите 30 секунд после включения

устройства. Нажмите и удерживайте клавишу

DSS в течение 3 секунд.

·Убедитесь, что вы поддерживаете стабильное

давление нажмите на всю длительность.

·После того, как динамик издаст звуковой сигнал,

быстро

нажмите клавишу DSS один раз. Сигнал

прозвучит еще раз, и устройство автоматически

объявит свой IP-адрес

В. Процедура перехода в режим получения IP-

адреса:

·Нажмите и удерживайте клавишу DSS в течение 3

секунд, пока динамик не издаст быстрый звуковой

сигнал.

·Быстро нажмите клавишу DSS три раза в

течение 5 секунд.

·После успешного переключения в сеть в

режим , система автоматически объявит IP-

адрес голосом.

5 IP Настройка телефона Телефон **дверного**

Шаг 1: Войдите в дверной телефон

Введите IP-адрес (например, http://192.168.1.128) в адресную строку веб-браузера 's на ПК. Имя пользователя и пароль по умолчанию - admin/admin



Шаг 2: Добавьте SIP-аккаунт unt

Установите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль и SIP-пользователя с назначенными параметрами SIP-аккаунта. Выберите «Activate» (Активировать), а затем нажмите «Apply» (Применить), чтобы сохранить эту настройку.



Шаг 3: Настройка домофона

На веб-странице «Настройка EGS» можно настроить параметры для доступа control, управлять персоналом , и управлять картами.

