

Видеодомофон i32V

Руководство пользователя




1 Комплектация

	i32V домофон		Коннектор
	руководство пользователя		Схема установки
	RFID-карты		Винты и отвертка


2 Физические хараттеристики

Размер	195 x 120 x 34 (мм)
--------	---------------------

1) Передняя панель

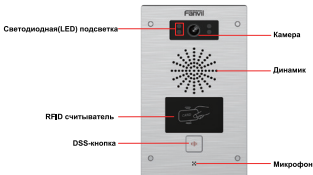

2) Описание интерфейсов

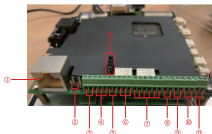

Номер	Описание
1	Ethernet-порт: RJ45 , 10/100M
2	Питание: 12В/1А. Левый положительный, правый заземленный
3, 5	Интерфейсы для подключения выключателей, инфракрасных датчиков, дверных магнитов, датчиков вибрации и других устройств ввода
4, 6	Интерфейсы для управления электрическими замками, сигнализацией и т. д.
7	Wiegand интерфейс
8, 9	Магнитные детекторы
10	Выходной интерфейс замка. Одна - это линия сигнала замка, а другая - линия заземления (обязательно заземлите линию, иначе будет шум)
11	Интерфейс внешнего активного динамика: внешний активные динамики для усиления мощности звука. Одна - для аудиосигнала, а другая - линия заземления (обязательно заземлите линию)
12	JP1 jumper

JP1 Jumper

Существует два режима питания электрозамка, как показано на рисунке ниже.

(По умолчанию используется «Пассивный режим:»).

Пассивный режим: Когда пусковой ток электрического замка составляет более 12 В / 500 мА, необходимо использовать пассивный режим.

Активный режим: Когда пусковой ток электрической блокировки менее 12 В / 500 мА, можно использовать активный режим.



3) Инструкция по монтажу:

NO: Нормально открытый контакт (Normally Open Contact)

COM: Общий контакт (Common Contact)

NC: Нормально закрытый контакт (Normally Close Contact)

Режим		Электрический режим		JP1 Jumper	Подключение
Актив.	Пассив.	Открыт при отсут. тока	Открыт при подаче тока		
✓		✓		Active Mode	12V Power Supply 12V/1A 5-pin terminal block: 1 2 3 4 5 12V DC NO COM NC Door Phone Power Input Door switch Electric lock (Normally Open Mode) No electricity when open the door
✓			✓	Active Mode	12V Power Supply 12V/1A 5-pin terminal block: 1 2 3 4 5 12V DC NO COM NC Door Phone Power Input Door switch Electric lock (Normally Close Mode) When the power is open the door
	✓	✓		Passive Mode	12V Power Supply 12V/1A 5-pin terminal block: 1 2 3 4 5 12V DC NO COM NC Door Phone Power Input Door switch Electric lock (Normally open type) No electricity when open the door
	✓		✓	Active Mode	12V Power Supply 12V/1A 5-pin terminal block: 1 2 3 4 5 12V DC NO COM NC Door Phone Power Input Door switch Electric lock (Normally closed type) When the power is open the door



3 Схема установки

- 1) Используйте отвертку для снятия передней панели;
- 2) Согласно чертежу просверлите отверстия в стене и вставьте в них дюбели;
- 3) Прикрепите домофон винтами к стене;
- 4) После подключения кабеля питания и сетевого кабеля прикрепите переднюю панель




4 Поиск устройства в сети

Существует два метода для поиска устройства:

Метод 1:

Откройте сетевой сканер iDoorPhone, нажмите кнопку «Refresh», чтобы найти устройство.
(Скачать сканер: <http://download.fanvil.com/tool/iDoorPhoneNetworkScanner.exe>)



Метод 2:

Нажмите и удерживайте кнопку в течение 3-х секунд и если проигравет звуковой сигнал, снова нажмите кнопку, после этого интерком сам воспроизведет IP-адрес.

Кроме того, устройство может отправить широковещательный запрос своего IP-адреса: Нажмите и удерживайте кнопку в течение 10 секунд, чтобы подать звуковой сигнал динамика, а затем нажмите клавишу OSS три раза, и звуковой сигнал прекратится. Подождите 10 секунд, после этого система автоматически транслирует текущий IP-адрес в сеть.

5 Настройки домофона

Шаг 1: Войдите в web-интерфейс

Введите IP-адрес (например <http://172.18.70.55>) в поисковую строку браузера. Стандартный логин и пароль: admin/admin



Шаг 2: Зарегистрируйте SIP-аккаунт

Введите адрес SIP-сервера, порт, имя пользователя, пароль. Выберите <Activate>, нажмите <Apply>.



Шаг 3: Настройка DSS-кнопки

Установите настройку как на картинке ниже, нажмите "подтвердить"

Type: Выберите "Hot key".

Value 1: интерком будет звонить на этот номер, при нажатии на кнопку.

Value2: если первый номер недоступен, то звонок пойдет на второй номер.

Line: Выбор аккаунта.

Subtype: Выберите "Speed Dial".

